

# PHILIPS

新一级变频圆柜式空调

Classic Series

Air Deep Clean 三维空气超净系统

新一级能效

极速制冷暖

80°超广角全域送风 舒适环抱大空间

FAC50V1CB6S2



## 飞利浦新一级变频圆柜式空调

采用3D微雕仿布纹工艺,80°超广角全域送风,舒适环抱大空间,Air Deep Clean 三维空气超净系统,打造高品质室内呼吸环境。

### CB6

- 3D微雕仿布纹工艺 肌理质感锻造不凡
- 80°超广角全域送风 舒适环抱大空间
- DN多维真降噪系统静音运转低至20dB
- Air Deep Clean 三维空气超净系统
- 57°C 高温除菌
- 三合一复合过滤网
- 外机凝霜自清洁 内外皆干净
- WIFI 功能


# 产品亮点

## 3D微雕仿布纹工艺 肌理质感缔造不凡



主面板采用3D微雕技术,仿造布纹肌理,观感优雅,触感细腻,全机身一体化美学设计,精雕细琢,简而不凡。

## 80°超广角全域送风 舒适环抱大空间

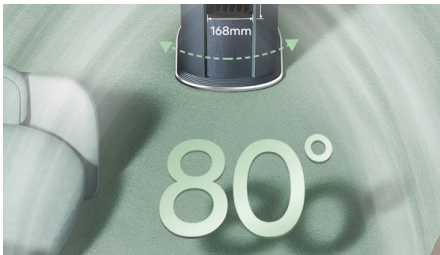

出风口加宽加高设计,送风距离可达10米,配合3D左右上下自动扫风,内部导风板送风范围可达80°,气流更高、更宽,大空间也能快速享冷暖。

## DN多维真降噪系统静音运转低至20dB




飞利浦空调进行了系统结构优化,叠加创新风道增加减震配材,达到运行真降噪,出风更轻,更顺,更静。

## Air Deep Clean 三维空气超净系统




ADC = 机芯智能水洗+ 57°C高温除菌+高效多功能滤网。对空气进行深度清洁,打造高品质室内呼吸环境

## 57°C 高温除菌

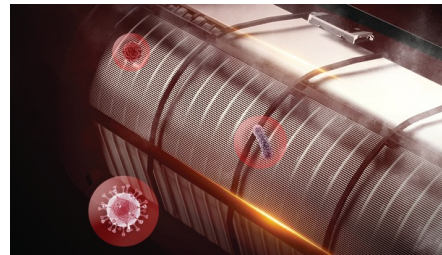

在机芯智能水洗完成后,57°C高温除菌模块可对蒸发器进行烘干,并进一步除菌,除菌效果可达99%,空气深度清洁,更净一步。

## 三合一复合过滤网

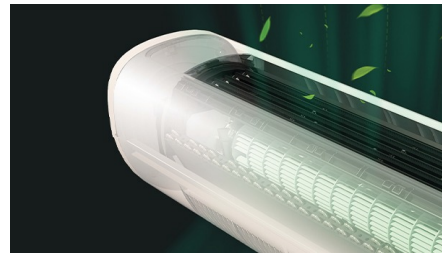

银离子抗菌、生物抑菌及植物抗菌三合一复合多功能抗菌过滤网,构筑一道强效空气净化屏障,可有效抑制空气中的各种细菌,防止细菌生长,出风更洁净。

## 外机凝霜自清洁 内外皆干净



外机凝霜水洗自洁,有效去除冷凝器上的灰尘污垢给风吹日晒的室外机撑起隐形保护伞,内外皆净。

## WIFI 功能



您可以通过“飞利浦空调”应用程序远程打开和关闭空调,此外,还可以远程设置多种功能(如机芯智能水洗)。

# 规格

## 原产地

原产地: 中国

## 设计和外观

颜色: 琉光金

## 性能

风量: 1200 m<sup>3</sup>/h

风速: 静音, 低, 中, 高, 强

## 酸碱分类

HH - 空调: 分体式空调

## 可持续

制冷剂: R32

## 技术规格

频率: 50 赫兹

类型: 变频

电压: 220 伏

## 保修政策

整机: 6 年

