

# PHILIPS

推拉式智能門鎖

1000 series

直觀式推拉方式

手動觸控喚醒系統

自動鎖定功能



DDL111LAGSB



## 美好生活由 Alpha 開始

全自動系統：更安全、更自由

快速開鎖及自動鎖定功能有助簡化生活，雙重驗證及 C 級鎖芯則可確保安全 - Alpha 是展開智能生活的不二之選。符合人體工學的設計，甚至可將開門變成一件樂事。

### 簡單生活，並不僅止於此

- 關門後安枕無憂
- 時刻保護家居安全
- 直觀式指紋識別：一步快速開鎖
- 專利全自動鎖體：一步開門鎖門

### 出色設計，營造非凡體驗

- IML 飾面：光滑耐磨，時刻日久常新

### 多重保護合而為一，確保整體家居安全

- 實時保護您的密碼安全
- 雙重驗證開鎖：時刻確保安全
- 一鍵式外部強制上鎖：屋內開鎖時立即發出警報
- 安全把手：安全隱憂不再，安心離家外出
- C 級鎖芯：更加安全可靠

# 產品特點

## 自動鎖定功能



Automatic locking



Philips EasyKey Alpha 採用全自動鎖體。關門後，無需其他動作，門栓便會自動彈出。如果門鎖沒有關妥，鎖體會發出警報，以提示門鎖狀態。

## C 級鎖芯



C-grade lock cylinder



鎖芯是控制開鎖的重要部件，如同門鎖的心臟。C 級鎖芯採用多種防盜技術，獨特設計的針珠和葉片結構，在防止技術開鎖方面性能卓越。

## 雙重驗證開鎖



Dual verification



在雙重驗證模式下，可以任意組合其中兩種方式（指紋、密碼和門卡）來開門，以確保家居得到雙重安全保障。

## 虛位 PIN 碼



Fake PIN Code



Philips EasyKey Alpha 備有虛位 PIN 碼技術功能，讓您可以先使用隨機組合的數字，接著輸入真實密碼即可成功驗證。此功能可以有效防止窺視並保護真實密碼。

## IML 飾面



IML finishing



IML 表面的硬度高於 2H。此外，門鎖具有防水、防潮功能，可以防止指紋殘留。

## 直觀式指紋識別



Semiconductor fingerprint sensor



推拉把手裝有指紋感應器，當握住把手時，手指便會接觸到感應器。您只需直接伸手觸及把手便可觸控感應器，成功驗證指紋後，即可開門。一步開鎖功能定能為您帶來快捷方便的開門體驗。

## 多種警報功能



Multiple alarms



Philips EasyKey Alpha 系列具備全面警報功能，不僅可以加強家居防盜措施，實時保護您和家人，還可以提醒門鎖狀態，絕對是為方便使用而打造。

## 一鍵式外部強制上鎖



Outside forced lock function




離家前，您可以觸控外部強制上鎖鍵以啟用功能。在此模式下，從屋內開門時會觸發警報。此功能可以有效向您發出安全風險警報，並增強家居安全保障。

## 專利全自動鎖體



Full auto mortise

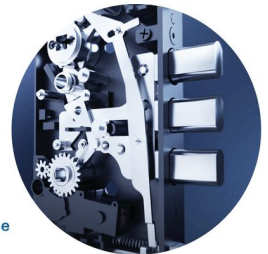

升級全自動鎖體可在成功驗證後立即開鎖。經驗證身份後，您便可以直接推拉把手開門，大大簡化了使用門鎖的步驟，為您帶來快捷方便的出入體驗。

# 規格

## 出入方式

藍牙: 是  
門卡: 是  
指紋: 是  
機械鑰匙: 是  
密碼 / PIN 碼: 是

## 配件組件

輔助電池: 4 枚 AA 鹼性電池  
證書: 是  
鑽孔模板: 是  
安裝配件: 是  
機械鑰匙: 2 條  
鎖體: 是  
安裝板: 是  
快速入門指南: 是  
清潔墊: 是  
智能鑰匙牌: 2 張  
用戶手冊: 是  
保用證: 是

## 設計與外觀

顏色: 珍珠銀  
緊急逃生設計: 室內快速開門鎖體  
人體工學設計: 推拉式把手設計

指紋感應器: 半導體

手柄: 推拉式把手  
主要物料: 鋅合金和鋁合金  
表面處理: 電鍍

## 簡易操作

指示燈: 門鎖狀態提示, 低電量提示, 靜音狀態提示,  
外部強制上鎖提示, 系統鎖定提示  
語音指南: 人聲指南

## 安裝

開門方向: 左邊向內拉開, 左邊向外推開, 右邊向內  
拉開, 右邊向外推開  
門厚度: 38 - 60 毫米, 60 - 90 毫米, 90 - 120 毫  
米, 其他系列\*  
門類型: 防盜門, 銅門, 木門  
多鎖頭: 否

## 門鎖容量

門卡: 最多 100  
指紋: 最多 100  
主 PIN 碼: 1  
一次性 PIN 碼: 1  
使用者 PIN 碼: 最多 10

## 模式

操作模式: 自動模式, 手動模式  
系統設定模式: 雙重驗證模式, 正常模式

## 電源詳細說明

電池類別: 鹼性電池  
緊急電源供應: 5 伏外置充電器  
最大電池容量: 8 枚電池  
電源: 4 枚 AA 電池  
使用時間: 10 個月\*  
工作電壓: 4.5-6 伏

## 智能鎖定功能

警報功能: 防拆警報, 外部強制上鎖警報  
鎖定功能: 室內單栓鎖, 系統鎖定  
鎖體: 全自動鎖體, 隱藏式 C 級鎖芯  
安全功能: 雙重驗證, 虛位 PIN 碼, 外部強制上鎖功  
能, 安全把手功能

