

PHILIPS


柜式空调

Pure Series

蓝牙和 WiFi 双控制

直流变频压缩机

FAC51V1K1SR

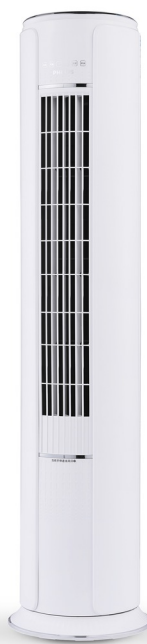

如沐春风，四季宜人

舒适、手动杀菌


采用优雅的外观和用户友好型功能，送气体验让您倍感舒适。可以通过手机轻松连接到互联网。

澎湃动力

- 节能环保
- 环保节能，爱小家护大“家”
- 高效换热
- 自动清洁，健康呼吸
- 故障自诊，智能提醒


产品亮点

I级能效

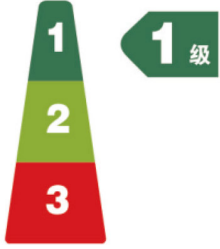

采用新冷媒 R32 制冷剂不仅可以提高热量转换效率、节能减碳，而且环保无毒，守护生态家园。

高效换热

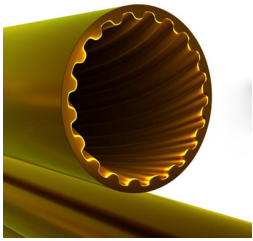

内外机热交换器采用高效内螺纹铜管，新型开窗亲水翅片，热交换更充分，换热效率更高。

环保

R32

采用新冷媒 R32 制冷剂不仅可以提高热量转换效率、节能减碳，而且环保无毒，守护生态家园。

故障自诊



空调器发生故障时，微电脑能自动监测故障原因，人性化代码提醒，方便维修。

自动清洁，健康呼吸

室内机通过迅速结霜，冻结灰尘，融化剥离，制热烘干，实现智能自清洁。

规格

原产地

原产地: 中国

设计和外观

颜色: 白色

性能

风量: 1200 立方米/小时

材料: 塑料

风速: 静音, 低, 中, 高, 强

酸碱分类

HH - 空调: 空调

技术规格

频率: 50 赫兹

噪音级别: 35-40dB(A)

类型: 变频

电压: 220 伏

保修政策

整机: 6 年保修

遥控器: 一年保修

