



Philips 7000 series  
การจดจำใบหน้าสามารถลือค

ปลดลือคด้วยใบหน้าแบบ 3 มิติ  
การปลุกด้วยเซ็นเซอร์อัลตราโซนิก  
เซ็นเซอร์ตรวจจับลายนิ้วมือที่ซ่อนอยู่  
การเชื่อมต่อ Wi-Fi

DDL702NAFBW

เพลิดเพลินไปกับประสบการณ์การปลดลือคแบบไม่ต้องสัมผัส

ด้วยการปลดลือคด้วยใบหน้าแบบ 3 มิติ

Philips DDL702-8HWS มอบประสบการณ์การเปิดประตูที่สะดวกสบายด้วยการใช้เทคโนโลยีการจดจำใบหน้า 3 มิติที่แม่นยำและมีประสิทธิภาพ โดยมีอัตราการยอมรับผิดพลาด (FAR) น้อยกว่า 0.0001%\*

ช่วยให้คุณปลดลือคด้วยการสแกนใบหน้า

#### ชีวิตอัจฉริยะลือคด้วยความเป็นเลิศ

- วิธีปลดลือคที่รวดเร็วกว่า
- ด้วยการตรวจจับอัจฉริยะที่ประหยัดพลังงาน
- ให้การเชื่อมต่อที่ง่ายดายด้วยโมดูล Wi-Fi ในตัว

#### ชิปอัจฉริยะที่ได้รับการอัปเดตช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับบ้าน

- ให้ความปลอดภัยเพิ่มเติม
- ช่วยให้ปลดลือคได้ง่ายด้วยการจับครั้งเดียว

#### ชีวิตง่ายๆ ไม่ได้หยุดอยู่แค่นี้

- ขจัดความยุ่งยากในการลือคประตูด้วยตนเอง
- ประตูจะเปิดเมื่อตรวจพบมือ

PHILIPS

## การจดจำใบหน้าสามารทล็ค

ปลดล็คด้วยใบหน้าแบบ 3 มิติ การปลุกด้วยเซ็นเซอร์อัลตราโซนิก, เซ็นเซอร์ตรวจจับลายนิ้วมือที่ซ่อนอยู่,

การเชื่อมต่อ Wi-Fi


### การจดจำใบหน้าแบบ 3 มิติ



#### Philips DDL702-8HWS

มาพร้อมกับกล้องที่จำลองการถ่ายภาพด้วยตามนุษย์เพื่อรับข้อมูลสามมิติแบบไดนามิกของวัตถุและสร้างภาพ 3 มิติของใบหน้าผู้ใช้ ซึ่งสามารถจดจำผู้คนในรูปภาพหรือวิดีโอได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ยั้งรวมถึงคนที่แต่งหน้าด้วย ซึ่งมอบประสบการณ์ปลดล็คการทำงานแบบไม่ต้องการการใดๆ แก่คุณ

### การปลุกด้วยเซ็นเซอร์อัลตราโซนิก

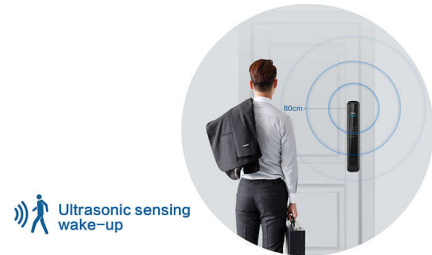

เมื่อเป้าหมายเข้าใกล้และหยุดที่หน้าล็ค โมดูลเซ็นเซอร์อัลตราโซนิกที่ติดตั้งไว้จะคำนวณคลื่นที่สะท้อนจากเป้าหมายอย่างรวดเร็ว หากตรวจพบการเคลื่อนไหวของมนุษย์ การจดจำใบหน้าจะเริ่มทำงาน ข้อมูลการทดสอบแสดงให้เห็นว่าการใช้พลังงานของโมดูลเซ็นเซอร์อัลตราโซนิกเป็นเพียง 10% ของโมดูลเซ็นเซอร์อินฟราเรดแบบดั้งเดิมซึ่งประหยัดพลังงานสูงและรับประกันอายุการใช้งานแบตเตอรี่ที่ยาวนานของ DDL702-8HWS

### การเชื่อมต่อ Wi-Fi



#### โมดูล Wi-Fi

ในตัวช่วยให้เข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ง่าย คุณสามารถตรวจสอบบันทึกการเข้าใช้ล็คอัจฉริยะและข้อมูลรหัส PIN ผ่านแอป Philips EasyKey ได้ทุกที่ การแจกจ่ายรหัส PIN ชั่วคราวจากระยะไกลทำให้ญาติและเพื่อนสามารถเข้าถึงบ้านของคุณได้แม้ว่าคุณจะไม่ได้อยู่ที่บ้านก็ตาม

### เซ็นเซอร์ตรวจจับลายนิ้วมือที่ซ่อนอยู่



ด้วยการออกแบบที่ซ่อนอยู่ของเซ็นเซอร์ตรวจจับลายนิ้วมือที่ด้านในของที่จับ Philips DDL702-8HWS สามารถปกป้องเซ็นเซอร์จากการทำลายที่เป็นอันตรายและยืดอายุการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อคุณจับที่จับแล้ว ปลายนิ้วของคุณจะอยู่บนเซ็นเซอร์อย่างเป็นธรรมชาติ เมื่อตรวจสอบการยืนยันสำเร็จแล้ว คุณสามารถกดที่จับเพื่อปลดล็คประตูได้

DDL702NAFBW/97

### ตรวจสอบสองครั้ง



#### ในโหมดการตรวจสอบสองครั้ง

คุณสามารถเปิดประตูด้วยวิธีการตรวจสอบสองขั้นตอน (การจดจำใบหน้า ลายนิ้วมือ และรหัส PIN) ซึ่งจะเพิ่มการปกป้องสองเท่าให้กับความปลอดภัยภายในบ้าน

### ปลดล็คเซ็นเซอร์อินฟราเรดในอาคาร



เพียงแค่ที่เซ็นเซอร์สัมผัสและเซ็นเซอร์อินฟราเรดบนที่จับ จะทำให้เปิดประตูได้ง่ายกว่าเดิม เมื่อมือแตะเซ็นเซอร์สัมผัสและเซ็นเซอร์อินฟราเรดจะตรวจจับสิ่งกีดขวาง ล็อคจะเปิดออก

### ช่องเสียบกุญแจอัตโนมัติแบบเต็มรูปแบบ



#### Philips DDL702-8HWS

ช่องเสียบกุญแจอัตโนมัติแบบเต็มรูปแบบโดยไม่มีจำเป็นต้องดำเนินการใดๆ เพิ่มเติม เพียงต่ายจะโผล่ออกมาเองตามธรรมชาติหลังจากที่คุณเปิดประตู หากประตูไม่ได้ล๊อคอย่างพอดี จะส่งสัญญาณเตือนเพื่อเตือนคุณถึงสถานะการล๊อคประตู

## การจดจำใบหน้าสามารถล็อค

ปลดล็อคด้วยใบหน้าแบบ 3 มิติ การปลุกด้วยเซ็นเซอร์อัลตราโซนิก, เซ็นเซอร์ตรวจจับลายนิ้วมือที่ซ่อนอยู่, การเชื่อมต่อ Wi-Fi

DDL702NAFBW/97

# รายละเอียดเฉพาะ

## การออกแบบและรูปลักษณ์

- สี: สีดำ Obsidian
- ตำแหน่ง: ที่จับแบบพลิกได้
- เซ็นเซอร์ตรวจจับลายนิ้วมือ: สารกึ่งตัวนำ

## โซลูชันการเข้าถึง

- ลายนิ้วมือ
- รหัสผ่าน/รหัส PIN
- กุญแจกลไก
- การปลดล็อคด้วยใบหน้า

## ความจุการล็อค

- รหัส PIN หลัก: 1
- รหัส PIN ผู้ใช้: ได้ถึง 20
- รหัส PIN แบบใช้ครั้งเดียว: 1

## ข้อมูลจำเพาะด้านพลังงาน

- ประเภทแบตเตอรี่: แบตเตอรี่อัลคาไลน์
- เวลาใช้งาน: 6 เดือน\*
- ความจุแบตเตอรี่สูงสุด: แบตเตอรี่ 8 ก้อน
- แหล่งจ่ายไฟฉุกเฉิน: แบตเตอรี่สำรอง 5V

## ใช้งานง่าย

- สัญญาณไฟ: การเตือนสถานะล็อคประตู,

- การเตือนแบตเตอรี่ต่ำ, การเตือนสถานะปิดเสียง,
- การเตือนบังคับล็อคจากด้านนอก,
- การเตือนการล็อคระบบ
- คู่มือเสียง: คู่มือเสียงมนุษย์

## ฟังก์ชันการล็อคอัจฉริยะ

- ช่องเสียบกุญแจ: ใส่กุญแจเกรด C
- ฟังก์ชันการล็อค: การล็อคตายในอาคาร, การล็อคระบบ
- ฟังก์ชันความปลอดภัย: ตรวจสอบสองครั้ง, รหัส PIN ที่ซ่อนอยู่, ฟังก์ชันบังคับล็อคจากด้านนอก
- ฟังก์ชันการเตือน: การแจ้งเตือนกลอนประตูผิดปกติ

## โหมด

- โหมดการทำงาน: โหมดอัตโนมัติ, โหมดกำหนดเอง

## การติดตั้ง

- ความหนาของประตู: 38-60 มม., 60-90 มม., 90-120 มม., ขนาดอื่นๆ\*
- ทิศทางการเปิดประตู: เปิดเข้าหาตัวทางซ้าย, เปิดออกจากตัวทางซ้าย, เปิดเข้าหาตัวทางขวา, เปิดออกจากตัวทางขวา
- ประเภทของประตู: ประตูป้องกันขโมย, ประตูทองแดง, ประตูไม้



วันที่ออก 2024-10-28

เวอร์ชัน: 3.3.1

EAN: 69 71318 50300 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* 6 เดือน: นี่คือนิยามการทดสอบภายในระยะเวลาจริงอาจแตกต่างกันไปตามการใช้งาน  
\* เอฟเฟกต์ของแสงปฏิกิริยาที่แสดงในภาพถ่ายของผลิตภัณฑ์นี้อาจไม่เหมือนกับเอฟเฟกต์การแสดงผลจริง  
โปรดใช้ผลิตภัณฑ์ที่แสดงสถานะภายใต้สถานการณ์การใช้งานจริง  
\* ช่วงความหนาอื่นๆ: หากความหนาของประตูไม่อยู่ในช่วงดังกล่าวโปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่หรือศูนย์บริการลูกค้า