

Philips 9000 series
全自动推拉式智能门锁

推拉直觉式使用方式
手动触摸唤醒系统
自动上锁功能

DDL192LAFBB



开关只需一步

全自动，全面智能生活

一切都从这里开始：一键式解锁和自动上锁带来出色便利；双重验证和蓝牙解锁确保可靠安全性；人体工程学设计和流线型机身彰显科技感。

便捷生活，不止于此

- 全自动锁体专利：开锁一步到位，流畅便捷
- 自动上锁：享受关门即走的便捷与安心
- 直觉式指纹识别：快速开锁一气呵成
- 多重报警功能：始终保护家居安全

集多重防护于一身，全方位守护居家安全

- 双重验证解锁：安全防护始终在线
- C级锁芯：加固门锁安全性，提升家庭防盗等级
- 虚位密码：实时保护您的密码安全
- 布防：内部开锁，即刻报警
- 防猫眼开启：消除安全隐患，让您倍感安心

PHILIPS

产品亮点

自动上锁功能



飞利浦 9200 推拉式智能门锁, 采用自动锁体, 关门后, 无需多余的操作, 锁体自动打出锁舌, 完成上锁。门未成功上锁时, 锁体会发出警报, 提醒您门锁状态。

一键布防



外出之前, 您可以触摸布防键以启用该功能, 这样从室内开锁便会触发警报。此功能可有效提醒安全隐患存在, 提升家庭安全级别。

防猫眼开启




您可在出门之前启用防猫眼开启功能。待门上锁后, 可锁死室内手柄, 确保无法通过推动室内手柄将门打开。此功能可有效防止从室内开锁, 从而消除安全隐患, 提升防盗性能。

虚位密码



飞利浦易锁采用虚位密码技术, 您可随机输入数字组合, 只要其中包含连续输入的真实密码, 就可成功识别。此功能可有效防止偷窥, 保护您的真实密码安全。

采用专利技术的全自动锁体

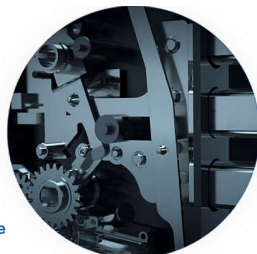

智能升级全自动锁体, 验证通过后直接解锁, 只需推拉把手即可开门, 最大程度简化您的门锁使用步骤, 带给您快速便捷的全自动式门锁体验。

C 级锁芯



锁芯是控制锁开启的主要零件, 是锁具的心脏, C 级防盗锁芯, 采用多项防盗技术配合弹子与叶片结构设计, 具有很高防技术性开启的安全性能。

直觉式指纹识别



指纹传感器位于推拉把手处, 当您握住把手时, 手指可自然落于指纹传感器之上。您可以在指纹识别认证后, 直接推动手柄开门, 实现一步开门, 给您便捷又快速的开门体验。

双重验证解锁



双重验证模式下, 具有指纹, 密码, 卡片任意两种组合验证方式, 您可以随意切换, 为家居安全提供双重保障。

多重报警功能



飞利浦 9200 拥有全方位的报警功能, 不仅可以加强家庭防盗等级, 全面实时守护您和您的家人, 还可以提醒您门锁状态, 方便使用。

规格

设计和外观

- 颜色: 曜石黑
- 手柄: 推拉式把手
- 表面工艺: 电镀
- 指纹识别器: 半导体指纹传感器
- 紧急逃生设计: 室内快开锁体
- 人体工程学设计: 推拉式把手设计

开锁方式

- 指纹
- 密码 / PIN 码
- 卡片 / 滴胶卡
- 机械钥匙
- 蓝牙

容量

- 卡片 / 滴胶卡: 最多 100 组
- 管理密码: 1
- 一次性密码: 1

电源

- 电源供应: 4 节 AA 电池
- 电池类型: 碱性电池
- 电池寿命: 10 个月*
- 最大电池容量: 8 节电池
- 应急电源: 5 V 充电宝
- 工作电压: 4.5-6 伏

操作简易

- 指示灯: 门锁状态提示, 低电量提示, 静音状态提示, 布防提示, 系统锁定提示
- 语音导航功能: 真人语音导航

功能

- 锁体: 全自动锁体
- 锁定功能: 电子反锁, 系统锁定
- 安全功能: 双重验证功能, 虚位密码, 布防功能, 防猫眼功能
- 报警功能: 防撬报警, 布防报警

模式

- 操作模式: 自动模式, 手动模式
- 系统设置模式: 双重验证模式, 一般模式

安装要求

- 门厚: 38-60 毫米, 60-90 毫米, 90-120 毫米, 其它范围*
- 开门方向: 左内开门, 左外开门, 右内开门, 右外开门
- 门的类型: 防盗门, 铜门, 木门
- 天地钩: 否

配件

- 随附电池: 4 节 AA 碱性电池
- 机械钥匙: 2 把
- 滴胶卡: 2 张
- 安装配件
- 锁体
- 安装板
- 开孔模板
- 合格证
- 百洁布
- 用户手册
- 保修卡



发行日期 2023-11-30

版本: 2.2.1

EAN: 69 71318 50022 0

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com

* 电池使用寿命可能会更少, 具体取决于实际使用情况。
* 有关其他适用门厚范围, 请联系我们的服务代理商或授权经销商。