



Philips 9000 series
推拉式智能门锁

推拉直觉式使用方式

C 级锁芯
自动上锁功能
虚位密码功能

DDL191NICGB0

开关只需一步

智享快而简的未来生活

现在，您可以享受直觉式开锁和自动上锁带来的便捷体验、人性化细节设计带来的舒适感受、流线型机身与深邃质感配色带来的视觉愉悦。

智能生活，“锁”以出色

- 时刻等待您的归来
- 一握即开，一气呵成
- 解锁开门更简单

便捷生活，不止于此

- 防止真实密码泄露
- 享受关门即走的便捷与安心


集多重防护于一身，全方位守护居家安全

- 防技术开锁时间 > 270 分钟 *
- 时刻守护居家安全
- 有效提醒安全隐患
- 一键开启，预防安全隐患

PHILIPS

产品亮点

C 级锁芯

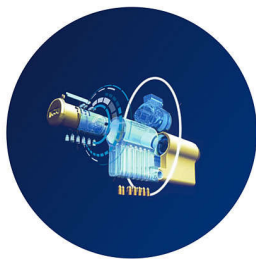

锁芯是控制锁开启的主要零件，是锁具的心脏。9100-1HNA 采用多项防盗技术配合特制的弹子与叶片结构设计，防技术开锁时间 > 270 分钟*，隐藏式锁芯设计，防盗性能加倍，给您稳稳的安全感。

布防功能



外出时，长按布防键 2 秒即可开启布防功能。布防模式下，门锁从室内开启时会触发警报，有效提醒安全隐患存在，升级家庭安保水平。

自动感应唤醒门锁



靠近门锁时，门锁感应到人体后将自动唤醒系统点亮面板，您可以直接进行身份识别验证开启门锁，减少手动激活系统需要的时间，获得快速解锁的使用感受。

多重报警功能



飞利浦 9100-1HNA 具备防撬、低压提示、锁舌异常、布防等报警功能，增强家庭安全等级，时刻守护您和您的家人。

关门自动上锁



飞利浦 9100-1HNA 关门后，无需多余的操作，锁体自动打出锁舌，完成上锁。门未成功上锁时，锁体会发出警报，提醒您门锁状态。

直觉式指纹识别



指纹传感器自然融于把手轴心处，当握住把手时，手指可自然落于半导体指纹识别器，认证成功后，下压把手实现一握开门，为您带来便捷又快速的开门体验。

防猫眼童锁



开启防猫眼童锁键，在门锁上锁后，可锁死室内手柄，推动室内手柄时无法开锁，有效防止可疑人士通过猫眼开锁，或避免孩童与宠物误触把手开门，降低家庭安全隐患。

32 位虚位密码



飞利浦 9100-1HNA 采用 32 位虚位密码技术，随意输入数字组合，确保真实密码连续输入，即可成功识别认证。有效防偷窥防泄漏，保护您的真实密码安全。

多种解锁方式



飞利浦 9100-1HNA 打破传统单一钥匙开门体验，支持指纹、密码、钥匙三种解锁方式，满足不同用户需求，全家都适用。

规格

设计和外观

- 颜色：曜石黑
- 把手：推拉式把手
- 指纹识别器：半导体指纹传感器

开锁方式

- 指纹
- 密码
- 机械钥匙

容量

- 管理密码：1
- 用户密码：最多 10 组
- 一次性密码：1

电源规格

- 电源：4 节 AA 电池
- 电池寿命：10 个月*
- 最大电池容量：8 节电池
- 应急电源：5 V 充电宝

操作简易

- 指示灯：门锁状态提示，低电量提示，静音状态提示，布防提示，系统锁定提示
- 语音导航：真人语音导航

功能

- 锁体：C 级锁芯
- 锁定功能：室内反锁，系统锁定
- 安全功能：双重验证功能，虚位密码功能，布防功能
- 警报功能：锁舌异常报警，布防报警

安装要求

- 门厚：38-60 毫米，60-90 毫米，90-120 毫米，其它范围*
- 开门方向：左内开门，左外开门，右内开门，右外开门
- 门的类型：防盗门，铜门，木门



发行日期 2024-10-17

版本：3.3.2

EAN: 69 71318 50248 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改，恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com

* 10 个月：此为内部测试数据；实际使用时间可能会因使用频率而异。

* 其他厚度范围：随附的安装配件包适用于上述厚度的门。如果门超出此厚度范围，请咨询授权的飞利浦智能门锁消费者服务中心或指定的线下经销商。

* 产品图片中显示的数字键盘可能与实际显示不同。请以实际使用时数字键盘的外观为准。