

Philips
Lecteur de DVD et de
disques Blu-ray



BDP2105

Divertissement sans fil en continu

Avec lecture de disques Blu-ray

Avec son incroyable qualité d'image en HD 1080p pour les disques Blu-ray et proche du HD pour les DVD grâce à ses capacités de suréchantillonnage, le lecteur BDP2105 est un choix sûr pour les cinéphiles. Appréciez sur votre téléviseur le meilleur contenu disponible sur Internet grâce aux services Netflix, Vudu et YouTube.

Voyez-en plus

- Suréchantillonnage vidéo DVD à 1080p par HDMI, pour des images HD
- Lecture de disques Blu-ray en haute définition 1080p
- Certification DivX Plus HD pour la lecture des DivX en haute définition
- Netflix diffuse en continu des émissions de télé et des films sur Internet
- Repositionnement des sous-titres pour ne rien perdre en mode 16:9

Entendez-en plus

- Dolby TrueHD pour un son haute fidélité


Profitez-en plus

- Système EasyLink permettant de commander tous les périphériques HDMI CEC à l'aide d'une même télécommande
- Accès à distance direct aux services vidéo Netflix et Vudu
- BD-Live (Profile 2.0) pour profiter du contenu Blu-ray supplémentaire en ligne
- Port USB 2.0 pour lire des vidéos et de la musique depuis un disque dur ou une clé USB
- Technologie WiFi-n intégrée pour des performances sans fil rapides comme l'éclair

PHILIPS

Caractéristiques

Lecture de disques Blu-ray

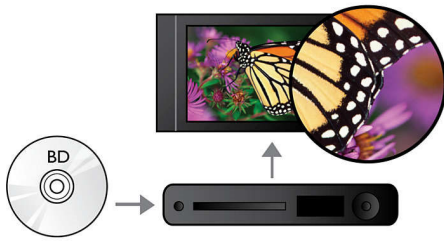

Les disques Blu-ray peuvent contenir des données de haute définition, ainsi que des photos d'une résolution de 1 920 x 1 080 pixels, la résolution maximale de la haute définition. Les scènes prennent vie grâce au niveau de détails incroyable, aux mouvements fluides et aux images d'une clarté exceptionnelle. Les disques Blu-ray offrent également un son ambiophonique non compressé afin de vous faire profiter d'une expérience audio incroyablement réaliste. La grande capacité de stockage des disques Blu-ray permet également d'ajouter un tas de fonctions interactives. La navigation simple pendant la lecture et d'autres caractéristiques remarquables comme les menus contextuels révolutionnent le divertissement à domicile.

Suréchantillonnage vidéo DVD




Le suréchantillonnage 1080p HDMI affiche des images d'une clarté remarquable. Vous pouvez à présent regarder les films DVD à définition standard en haute définition et obtenir ainsi une image plus détaillée et plus réaliste. Le mode de balayage progressif (représenté par la lettre p dans 1080p) élimine la structure de ligne des écrans des téléviseurs, pour des images plus nettes. Et ce n'est pas tout! La technologie HDMI offre une connexion

numérique directe non comprimée qui prend en charge la vidéo haute définition numérique ainsi que le son numérique multicanal et qui élimine la conversion en signaux analogiques pour que vous obteniez des images parfaites et un son de qualité, ne présentant aucune irrégularité.

Accès à distance direct à Netflix et Vudu

Pour accélérer le processus et le rendre plus convivial, la télécommande comporte des touches de raccourci vers Netflix et VUDU et vous offre les commandes de base pour le visionnement de vidéos et la navigation générale dans l'interface.

Dolby TrueHD

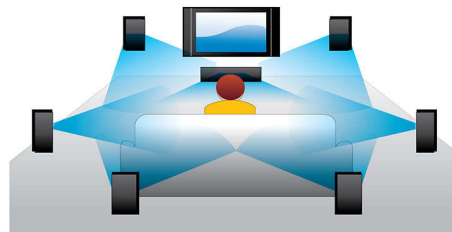

Le format Dolby TrueHD assure une qualité sonore optimale pour la lecture de vos disques Blu-ray. La sonorité produite est presque identique à celle des studios. Par conséquent, vous entendez ce que les créateurs ont voulu reproduire. Le format Dolby TrueHD complète votre expérience de la haute définition.

WiFi-n



Le WiFi-n, également connu sous le nom IEEE 802.11n, est la nouvelle norme pour les réseaux sans fil. Elle offre de nombreuses

options d'amélioration de la qualité des liaisons sans fil et permet des performances plus rapides et un champ de possibilités étendu comparativement aux normes Wi-Fi précédentes. Le Wi-Fi-n est également doté de capacités de rétrocompatibilité, ce qui permet à ce lecteur de communiquer avec d'autres routeurs exploitant des normes Wi-Fi antérieures.

EasyLink



EasyLink vous permet de commander plusieurs appareils avec une seule télécommande, par exemple des lecteurs de DVD, des lecteurs Blu-ray, des haut-parleurs barre de son, des cinémas maison ou encore des téléviseurs. Cette technologie utilise le protocole conforme aux normes de l'industrie HDMI CEC pour partager les fonctionnalités entre les appareils par l'intermédiaire du câble HDMI. Au simple toucher d'un bouton, vous pouvez actionner simultanément tous vos appareils connectés compatibles HDMI CEC. Les fonctions comme la mise en attente et la lecture sont un jeu d'enfant.

USB 2.0

La norme USB (Universal Serial Bus) est un standard de l'industrie permettant la connexion rapide de périphériques aux ordinateurs, aux appareils électroniques grand public et aux périphériques portables. La norme USB 2.0 offre des performances optimisées : transferts jusqu'à 40 fois plus rapides qu'avec la norme USB 1.0 et débit pouvant atteindre 480 Mbit/s, contre 12 Mbit/s. Une fois le branchement effectué, la configuration est automatique. Avec USB 2.0, il vous suffit de connecter vos appareils portables ou disques durs USB et de sélectionner le film, la chanson ou la photo qui vous intéresse.



Spécifications

Image/affichage

- Format d'image: 4:3, 16/9, 21/9
- Amélioration de l'image: Haute définition (720p, 1080i, 1080p), Balayage progressif, Amélioration rés vidéo
- Convertisseur N/A: 12 bits/148 MHz

Niveau sonore

- Système audio: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS 2.0 et sortie numérique
- Amélioration du son: Mode Nuit

Praticité

- Contrôle parental: Contrôle parental
- BD-Live (requiert 1 Go de stockage USB)
- EasyLink (HDMI-CEC): Prise en charge des sous-titres au format 21:9, Activation de la lecture d'une seule pression sur un bouton, Veille à une touche, Dérivation de la télécommande
- Menu multilingue à l'écran: Anglais, Espagnol (Mexique)
- Services en ligne: Netflix, Pandora, Vuud
- Mise à niveau micrologicielle possible: Possibilité de mise à niveau micrologicielle par USB, Mise à niveau micrologicielle en ligne

Connectivité

- Connexions avant: USB 2.0
- Connexions intégrées: Wi-Fi
- Connexions arrière: Sortie coaxiale numérique, Ethernet, Sortie HDMI

Alimentation

- Consommation électrique: 11 W
- Consommation en veille: < 1 W
- Alimentation: 110 V, 60 Hz

Dimensions

- Poids (emballage compris): 2 kg
- Emballage (l x H x P): 420 x 90 x 303 millimètre
- Produit (l x H x P): 310 x 40 x 203 millimètre
- Poids du produit: 1,25 kg

Accessoires

- Accessoires inclus: 2 piles AAA, Carte d'enregistrement du produit, Guide de démarrage rapide, Télécommande, Mode d'emploi
- Manuel d'utilisation: Français (Canada), Anglais, Espagnol (Mexique)

Lecture vidéo

- Région des Blu-ray: A
- Formats de compression: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, XviD
- Améliorations vidéo: Coul. foncée, Balayage progressif, Amélioration rés vidéo, x.v.Color
- Modes de lecture des disques: Répétition A-B, Angle, Menu du disque, Pause, Répéter, Reprise de lecture après arrêt, Recherche avant/arrière, Passer, Avance ralenti, Lecture standard, Zoom
- Région des DVD: 1

Lecture audio

- Format de compression: AAC, MP3, PCM, WAV, WMA

Lecture d'images fixes

- Format de compression: GIF, JPEG, JPEG haute définition, JPEG progressif, PNG
- Amélioration de l'image: Pivoter, Diaporama avec musique, Zoom

Dimensions du produit

- Hauteur: 3.95 cm
- Largeur: 31 cm
- Profondeur: 21.7 cm
- Largeur: 12.2 pouces
- Hauteur: 1.6 pouces
- Profondeur: 8.5 pouces
- Poids: 1.02 kg
- Poids: 2.249 lb

Dimensions du produit emballé

- Hauteur: 29.9 cm
- Type d'emballage: Carton
- Largeur: 36.5 cm
- Hauteur: 11.8 pouces
- Nombre de produits inclus: 1
- Profondeur: 8.7 cm
- Type d'installation en rayon: Disposition
- Largeur: 14.4 pouces
- Profondeur: 3.4 pouces
- Poids net: 1.2 kg
- Poids brut: 2.646 lb
- Poids brut: 3.439 lb
- Poids à vide: 0.36 kg
- Poids à vide: 0.794 lb
- CUP: 6 09585 23120 7

Carton externe

- Longueur: 36.5 cm
- Nombre de produits emballés: 1
- Longueur: 14.4 pouces
- Largeur: 29.9 cm
- Hauteur: 8.7 cm
- Largeur: 11.8 pouces
- Hauteur: 3.4 pouces
- Poids net: 1.2 kg
- Poids brut: 1.56 kg
- Poids brut: 3.439 lb
- Poids à vide: 0.36 kg
- Poids à vide: 0.794 lb
- CUP: 6 09585 23120 7

Supports de lecture optiques

- Disques compatibles: AVCHD, BD, BD-R / BD-RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Format de fichier

- Audio: aac, mka, mp3, wma
- Vidéo: avi, divx, m2ts, mkv, mp4, mpeg, mpg
- Image: GIF, JPEG, JPG



Date de publication
2024-04-02

Version: 4.1.6

UPC: 6 09585 23120 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com