

Philips  
Cinéma maison Soundbar

Lecteur de DVD

Haut-parleur d'extrêmes graves  
intégré

HSB2351



## Donnez vie à vos films

avec le haut-parleur d'extrêmes graves intégré

Doté d'un amplificateur de 100 W, d'un lecteur de DVD, du suréchantillonnage HDMI 1080p et d'un haut-parleur d'extrêmes graves intégré, ce système vous fera redécouvrir vos films grâce à son excellente qualité audio-vidéo et vous débarrassera des câbles encombrants!

### Qualité audio exceptionnelle

- Dolby Virtual Speaker pour un son ambiophonique réaliste

### Branchez-le et améliorez votre divertissement

- Système EasyLink permettant de commander tous les périphériques HDMI CEC à l'aide d'une même télécommande
- Suréchantillonnage 1080p HDMI en haute définition pour des images plus nettes

### Conçu pour agrémenter votre espace

- Installation murale ou sur une table
- Le design du SoundBar s'ajuste le mieux à un téléviseur à écran plat de 81 cm (32") ou plus
- Haut-parleur d'extrêmes graves intégré pour des basses puissantes


### Connectez-vous à des sources multiples

- Syntoniseur FM intégré
- Le port USB 2.0 lit la musique et les vidéos stockées sur un lecteur USB

# PHILIPS


# Caractéristiques

## Syntoniseur FM intégré

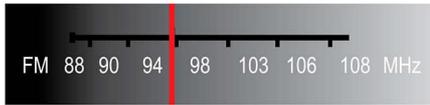

Syntoniseur FM intégré

## Système Dolby Virtual Speaker

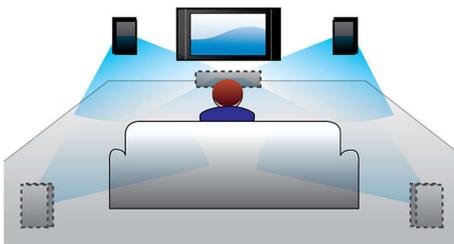

Le système d'ambiphonie virtuelle Dolby Virtual Speaker produit un son ambiophonique riche et intense à partir de deux haut-parleurs. Des algorithmes spatiaux très avancés reproduisent fidèlement les caractéristiques acoustiques d'une installation à 5.1 canaux. La lecture des DVD est optimisée grâce à l'expansion du signal à 2 canaux. Combinée au décodeur Dolby Pro Logic II, toute source stéréo de haute qualité est convertie en signal ambiophonique réaliste. Inutile d'acheter des haut-parleurs et des supports ou des câbles additionnels pour bénéficier d'une qualité audio exceptionnelle.


## EasyLink



EasyLink vous permet de commander plusieurs appareils avec une seule télécommande, par exemple des lecteurs de DVD, des lecteurs Blu-ray, des haut-parleurs barre de son, des cinémas maison ou encore des téléviseurs.

Cette technologie utilise le protocole conforme aux normes de l'industrie HDMI CEC pour partager les fonctionnalités entre les appareils par l'intermédiaire du câble HDMI. Au simple toucher d'un bouton, vous pouvez actionner simultanément tous vos appareils connectés compatibles HDMI CEC. Les fonctions comme la mise en attente et la lecture sont un jeu d'enfant.

## Installation facile

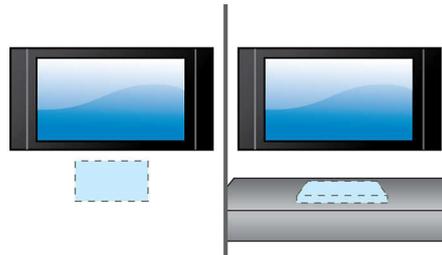


Installation murale ou sur une table

## HDMI 1080p

Le suréchantillonnage 1080p HDMI affiche des images d'une clarté remarquable. Vous pouvez à présent regarder les films à définition standard en haute définition et obtenir ainsi une image plus détaillée et plus réaliste. Le mode de balayage progressif (représenté par la lettre p dans 1080p) élimine la structure de ligne des écrans de téléviseur, pour des images plus nettes. Et ce n'est pas tout! La technologie HDMI offre une connexion numérique directe non comprimée qui prend en charge la vidéo haute définition numérique ainsi que le son numérique multicanal et qui élimine la conversion en signaux analogiques pour que vous obteniez des images parfaites et un son de qualité, ne présentant aucune irrégularité.

## Port USB 2.0

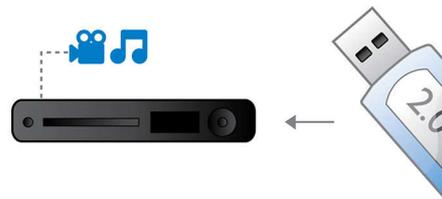

L'interface USB 2.0 permet de relier des ordinateurs, des périphériques et d'autres

appareils électroniques et offre un débit de 480 Mbit/s (contre 12 Mbit/s avec USB 1.0). Avec la connexion USB 2.0, vous n'avez qu'à brancher votre périphérique USB et à sélectionner le film, la musique ou la photo.

## Haut-parleur d'extrêmes graves intégré



Ne vous encombrez pas d'un haut-parleur d'extrêmes graves externe. Conçu autour d'un système unique à quatre amplificateurs, cet élégant haut-parleur d'extrêmes graves est le gage de basses profondes à faible distorsion. Le processeur de signal numérique filtre soigneusement le son à la recherche des basses les plus claires et les plus précises qui soient, tandis que les haut-parleurs de graves à course élevée de 4 pouces du système Bass Reflex dynamisent les haut-parleurs à chaque extrémité de la barre de son pour une reproduction puissante et fidèle des basses.

## Conception SoundBar



Le haut-parleur de cinéma maison SoundBar rehaussera avec grâce et sophistication le décor de votre salon. Bien qu'il soit conçu pour des téléviseurs de 81 cm (32") ou plus, il complètera tout téléviseur à écran plat, s'ajustant à votre intérieur et à votre style de vie.

# Spécifications

## Image/affichage

- Amélioration de l'image: Haute définition (720p, 1080i, 1080p), Amélioration rés vidéo

## Niveau sonore

- Puissance de sortie (RMS): 100
- Système audio: Dolby Digital, Dolby ProLogic II, DTS, Stéréo
- Paramètres de l'égaliseur: Action, Classique, Concert, Drame, Jeux, Jazz, Nouvelles, Fête, Rock, Sports

## Haut-parleurs

- Impédance de haut-parleur: 6 ohm

## Syntoniseur/Récepteur/Émetteur

- Bandes du syntonisateur: FM

## Connectivité

- Connexions avant/latérales: Entrée de ligne MP3, USB
- Connexions arrière: Sortie vidéo à composantes, Connecteurs Easy-Fit pour haut-parleurs, Sortie HDMI, Entrée TV (audio, RCA)

## Alimentation

- Consommation en veille: <math>1\text{ W}</math>
- Alimentation: 110 V, 50/60 Hz

## Dimensions

- Hauteur de l'appareil: 140 millimètre
- Largeur de l'appareil: 800 millimètre
- Profondeur de l'appareil: 97 millimètre

## Accessoires

- Accessoires fournis: Piles pour télécommande, antenne FM, Guide de démarrage rapide, Télécommande, Mode d'emploi, Livret de garantie internationale

## Lecture vidéo

- Supports de lecture: CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD vidéo, CD vidéo/SVCD
- Formats de compression: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG-1, MPEG-2
- Système de lecture de disque vidéo: NTSC, PAL

## Lecture audio

- Format de compression: MP3, WMA
- Supports de lecture: CD audio, CD-R/RW, Clé Flash USB
- Taux d'échantillonnage MP3: 32-256 kbps et VBR

## Lecture d'images fixes

- Format de compression des images: JPEG
- Supports de lecture: CD-R/RW, DVD+R/+RW, Clé Flash USB
- Amélioration de l'image: Pivoter, Diaporama avec musique, Zoom

## Dimensions du produit emballé

- Hauteur: 39.5 cm
- Type d'emballage: Carton
- Largeur: 56.5 cm
- Nombre de produits inclus: 1
- Profondeur: 15.5 cm
- Poids net: 4 kg
- Poids brut: 5 kg
- Poids à vide: 1 kg
- CUP: 6 09585 17224 1

## Carton externe

- Longueur: 56.5 cm
- Nombre de produits emballés: 1
- Largeur: 39.5 cm
- Hauteur: 15.5 cm
- Poids net: 4 kg
- Poids brut: 5 kg
- Poids à vide: 1 kg
- CUP: 6 09585 17224 1



Date de publication  
2024-04-13

Version: 2.0.4

UPC: 6 09585 17224 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)