

Philips 7000 series  
執手門鎖

## 把手壓桿方式

觸控感應喚醒系統  
自動鎖定功能

DDL173LCGCB



# 穩定效能

## 可用指紋快速開鎖

把手裝有指紋感應器，輕輕一握即可開鎖。雙重驗證系統及虛位 PIN 代碼功能令入屋過程更為安全。另設 4 種智能開鎖方式及自動鎖定功能，令生活更輕鬆便利。

### 出色設計，營造非凡體驗

- 輕鬆開鎖

### 令便利生活超乎想象

- 消除反覆鎖門的麻煩
- 關門後安枕無憂

### 多重保護合而為一，確保整體家居安全

- 時刻保護家居安全
- 確保安全
- 有效發出安全風險提示
- 實時保護您的 PIN 代碼安全
- 門鎖更加可靠，增強家居安全
- 消除家中無人時的撬鎖風險

# PHILIPS

執手門鎖  
把手壓桿方式 觸控感應喚醒系統，自動鎖定功能

DDL173LCGCB/97

## 產品特點

### 輕輕一握



壓桿把手裝有指紋感應器，當握住把手時，指尖便會接觸到感應器。驗證成功後，壓下把手即可迅速開鎖。

### 多種提示功能



Philips 7300 具備全面提示功能，以加強家居防盜措施、實時保護您的家人，並提醒門鎖狀態。

### 雙重驗證模式




在雙重驗證模式中，任意組合指紋、PIN 代碼及鑰匙牌的其中兩種方式進行開鎖，為家居安全提供雙重保障。

### 外部強制上鎖



離家前，您可以觸控外部強制上鎖鍵以啟用功能。在此模式下，從屋內開門時會觸發提示。此功能可以有效向您發出安全風險提示，並增強家居安全保障。

### 虛位 PIN 碼

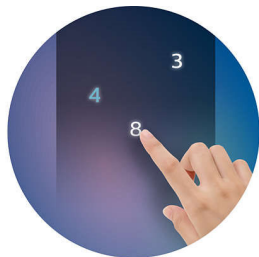

Philips 智能鎖備有虛位 PIN 代碼技術功能，讓您可以先使用任何隨機組合的數字，接著輸入真實密碼即可成功驗證。此功能可以有效防止窺視及保護真實密碼。

### C 級鎖芯




鎖芯是控制開鎖的重要部件。C 級鎖芯採用多種防盜技術，獨特設計的針珠和葉片結構，能夠有效防止技術開鎖。

### 安全把手功能



您可以在離家前啟用安全把手功能。鎖門後，室內把手將被鎖定，確保無人可以推動室內把手來開門。該功能可有效防止他人透過門眼從室內開鎖，因而消除安全隱憂及提高防盜性能。

### 自動鎖體

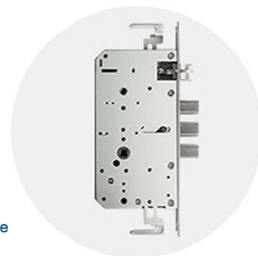

Philips 7300 執手門鎖具備自動鎖定功能，減低與忘記關門相關的安全風險。

### 自動鎖定



Philips 7300 採用全自動鎖體。關門後，無需額外動作，門栓便會自動彈出。如果門鎖沒有關妥，門鎖會發出提示聲，以提示門鎖狀態。

# 規格

## 設計與外觀

- 顏色：紅銅
- 手柄：壓桿把手
- 表面處理：電鍍
- 指紋感應器：半導體

## 出入方式

- 指紋：是
- 密碼 / PIN 碼：是
- 門卡：是
- 機械鑰匙：是

## 門鎖容量

- 指紋：最多 100
- 門卡：最多 100
- 主 PIN 碼：1
- 使用者 PIN 碼：最多 10
- 一次性 PIN 碼：1

## 電源詳細說明

- 電源：4 枚 AA 電池
- 電池類別：鹼性電池
- 使用時間：10 個月\*
- 最大電池容量：8 枚電池
- 緊急電源供應：5 伏外置充電器
- 工作電壓：4.5-6 伏

## 簡易操作

- 指示燈：門鎖狀態提示，低電量提示，靜音狀態提示，外部強制上鎖提示，系統鎖定提示
- 語音指南：人聲指南

## 智能鎖定功能

- 鎖體：C 級鎖芯
- 鎖定功能：室內單栓鎖，系統鎖定
- 安全功能：雙重驗證，虛位 PIN 碼，外部強制上鎖功能，安全把手功能
- 警報功能：門栓異常警報，防拆警報，防窺警報，外部強制上鎖警報

## 模式

- 操作模式：自動模式，手動模式
- 系統設定模式：雙重驗證模式，正常模式

## 安裝

- 門厚度：38 - 60 毫米，60 - 90 毫米，90 - 120 毫米，其他系列\*
- 開門方向：左邊向內拉開，左邊向外推開，右邊向內拉開，右邊向外推開

## 配件組件

- 輔助電池：4 枚 AA 鹼性電池
- 機械鑰匙：2 條
- 智能鑰匙牌：2 張
- 安裝配件：是
- 鎖體：是
- 安裝板：是
- 鑽孔模板：是
- 憑證：是
- 清潔墊：是
- 用戶手冊：是
- 保用證：是



出版日期 2024-05-07

版本：2.1.1

EAN: 69 71318 50142 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* 可能更少，視乎實際使用情況。

\* 如需其他門鎖系列，請聯絡我們的服務代理商或授權經銷商。