



Philips 7000 series
Cerradura de picaporte

Uso del picaporte

Sistema de activación con sensor
táctil
Función de bloqueo automático

DDL173LCFCB

Rendimiento estable

Con desbloqueo rápido mediante huella digital

Con el sensor de huellas digitales integrado en el mango, el desbloqueo se realiza cómodamente en una sola empuñadura. Sus funciones de verificación doble y código PIN oculto mejoran la seguridad de ingreso al hogar. Los cuatro métodos de desbloqueo inteligente y el bloqueo automático facilitan la vida.

El diseño extraordinario brinda una experiencia extraordinaria

- Con un solo agarre

La vida es más que cómoda

- Evite tomarse la molestia del bloqueo repetitivo
- Disfrute de la tranquilidad siempre que cierre la puerta

Protección múltiple en un dispositivo para el hogar

- Proteja la seguridad del hogar en todo momento
- La seguridad está garantizada
- Recuerda eficazmente los riesgos de seguridad
- Protege la seguridad del código PIN en tiempo real
- Mayor confiabilidad de bloqueo y mejor seguridad para el hogar
- Elimina el riesgo de templado mientras no se encuentra en el hogar

PHILIPS

Cerradura de picaporte

Uso del picaporte Sistema de activación con sensor táctil, Función de bloqueo automático

DDL173LCFCB/97

Destacados

Disfrute de un desbloqueo fácil



El sensor de huellas digitales está integrado en la palanca del mango de modo que, cuando la sostiene, la punta del dedo se coloque naturalmente sobre el sensor. Una vez que la autenticación se haya realizado con éxito, puede presionar el mango y desbloquear la puerta con rapidez.

Función de alerta múltiple



La puerta Philips 7300 cuenta con una función de alerta completa. Mejora el nivel antirrobo de su hogar, protege a su familia en tiempo real y le recuerda el estado del bloqueo de la puerta.

Modo de verificación dual



Con dos combinaciones de huellas digitales, códigos PIN y verificación de etiquetas de llave en el modo de verificación dual, puede desbloquear la puerta, lo que proporciona doble protección para la seguridad del hogar.

Bloqueo forzado exterior



Antes de salir de casa, puede tocar el botón de bloqueo forzado exterior para activar la función. En este modo, abrir la puerta desde el interior activará una alerta. Esta función puede recordarle eficazmente los riesgos de seguridad y actualizar el nivel de seguridad del hogar.

Código PIN oculto



Con la tecnología de código PIN oculto, el bloqueo inteligente de Philips permite ingresar cualquier combinación de números aleatorios para identificarse correctamente, siempre y cuando se ingrese de manera consecutiva la contraseña real. Esta función puede evitar el espionaje y proteger su contraseña real de manera eficaz.

Cilindro de bloqueo de grado C



El cilindro de bloqueo es el componente clave que controla la apertura de la cerradura. El


cilindro de bloqueo de grado C emplea varias tecnologías antirrobo con un diseño único de tambor de pines y estructura de paletas, que pueden proporcionar una gran disuasión contra la técnica de apertura de cerraduras.

Función de mango seguro



Puede activar la función de mango seguro antes de salir de casa. Después de que la puerta esté cerrada, el mango interior se bloqueará para garantizar que nadie pueda abrir la puerta empujándolo. Esta función puede impedir eficazmente el desbloqueo desde el interior a través del visor de la puerta, lo que elimina los riesgos de seguridad y mejora el rendimiento antirrobo.

Cerradura automática

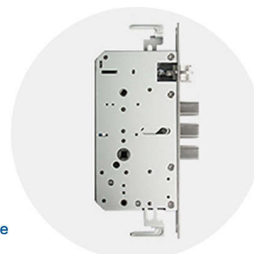

Con la función de bloqueo automático, el bloqueo de palanca de la puerta Philips 7300 reduce los riesgos de seguridad asociados al olvido de cerrar la puerta.

Especificaciones

Diseño y apariencia

- Color: Cobre rojo
- Asa: Asa de palanca
- Procesamiento de superficies: Galvanizado
- Sensor de huella digital: Semiconductor

Solución de acceso

- Huella digital
- Contraseña/código PIN
- Tarjeta/llavero
- Llave mecánica

Capacidad de bloqueo

- Huella digital: Hasta 100
- Tarjeta/llavero: Hasta 100
- Código PIN maestro: 1
- Código PIN del usuario: Hasta 10
- Código PIN único: 1

Especificación de alimentación

- Fuente de alimentación: 4 pilas AA
- Tipo de batería: Pilas alcalinas
- Tiempo de uso: 10 meses*
- Capacidad máxima de las baterías: 8 pilas
- Suministro de fuente de alimentación: Cargador portátil de 5 V
- Voltaje de funcionamiento: 4,5-6 V

Fácil de usar

- Indicador: Aviso del estado de bloqueo de la puerta, Aviso de batería baja, Aviso de estado de silencio, Aviso de bloqueo forzado externo, Aviso de bloqueo del sistema
- Guía por voz: Guía por voz humana

Funciones de bloqueo inteligente

- Cerradura embutida: Cilindro de cerradura de

grado C

- Función de bloqueo: Bloqueo interior, Bloqueo del sistema
- Función de seguridad: Verificación doble, Código PIN falso, Función de bloqueo forzado exterior, Función de picaporte de seguridad
- Función de alarma: Alarma antiespía, Alarma de bloqueo forzado exterior

Modo

- Modo de funcionamiento: Modo automático, Modo manual
- Modo de configuración del sistema: Modo de verificación doble, Modo normal

Instalación

- Grosor de la puerta: 60 - 90 mm, 38 - 60 mm, 90 - 120 mm, Otros rangos*
- Dirección de apertura de la puerta: Apertura hacia adentro a la izquierda, Apertura hacia afuera a la izquierda, Apertura hacia adentro a la derecha, Apertura hacia afuera a la derecha

Accesorios

- Batería de accesorios: 4 pilas alcalinas AA
- Llave mecánica: 2 llaves
- Llavero: 2 tarjetas
- Accesorios de instalación
- Cerradura embutida
- Placa de montaje
- Plantilla de perforación
- Certificado
- Almohadilla de limpieza
- Manual del usuario
- Tarjeta de garantía



Fecha de publicación
2024-04-26

Versión: 3.3.1

EAN: 69 71318 50236 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com

* Comuníquese con nuestros agentes de servicio o distribuidores autorizados para consultar por otros rangos de puerta.

* Puede ser menor dependiendo del uso real.