

Philips 5000 series
Khóa cửa điện từ

Dễ tháo lắp

Vân tay bán dẫn
Điều khiển thông minh bằng ứng dụng
Khóa tự động

DDL502Q00BB

Kiểu dáng đẹp và nhỏ gọn

Thiết lập dễ dàng để tiết kiệm thời gian của bạn

Với thiết kế đẹp mắt và nhỏ gọn, Philips DDL502-13HBS cho phép thiết lập nhanh chóng và đơn giản mà không cần thân khóa. Thích hợp sử dụng cho gia đình, studio, văn phòng hoặc cửa hàng. Bỏ chìa khóa và tận hưởng khả năng truy cập dễ dàng vào không gian của bạn.

Bảo vệ an toàn, tính năng thông minh

- Tự động khóa khi đóng cửa
- Bảo vệ ngôi nhà của bạn

Cuộc sống dễ dàng vượt xa sự tiện lợi

- Tạm biệt chìa khóa truyền thống
- Dễ dàng đáp ứng nhu cầu đa dạng của bạn

Khóa thông minh với hiệu suất xuất sắc

- Mở khóa tức thì bằng một lần chạm
- Quản lý khóa của bạn bằng giải pháp tất cả trong một của chúng tôi

PHILIPS

Khóa cửa điện tử
Dễ tháo lắp Vân tay bán dẫn, Điều khiển thông minh bằng ứng dụng, Khóa tự động

DDL502Q00BB/00

Những nét chính

Vân tay bán dẫn



Mở khóa cửa chỉ bằng một lần chạm đầu ngón tay vào cảm biến vân tay bán dẫn của DDL502-13HBS. Với tốc độ nhận dạng không quá 0,5 giây*, hãy tận hưởng trải nghiệm mở cửa nhanh chóng và thuận tiện.

Điều khiển bằng ứng dụng*



Bằng cách kết nối khóa DDL502-13HBS với Ứng dụng Philips EasyKey Plus, bạn có thể truy cập thông tin chẳng hạn như mức pin và lịch sử hoạt động, thậm chí mở khóa cửa chỉ bằng một lần chạm trên điện thoại của bạn từ khoảng cách lên đến 10 mét*.

Cảm biến Hall




Khóa của chúng tôi đi kèm với công nghệ cảm biến Hall để tự động khóa cửa ngay khi đóng cửa ở chế độ tự động. Chốt cửa bật lên ngay lập tức, giúp bạn yên tâm khi rời khỏi nhà.

Nhiều chức năng bảo động



Khóa thông minh DDL502-13HBS của chúng tôi đi kèm với nhiều chức năng bảo động bao gồm chống tháo dỡ, khóa hệ thống, bất thường ở chốt cửa và chế độ riêng tư. Khóa không chỉ bảo vệ liên tục ngôi nhà của bạn mà còn giúp bạn cập nhật tình trạng khóa cửa theo thời gian thực để thuận tiện cho bạn.

3 phương pháp mở khóa

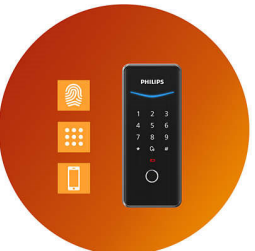

Khóa thông minh DDL502-13HBS của chúng tôi hỗ trợ ba phương pháp mở khóa là vân tay, mã PIN và ứng dụng di động, cho phép bạn mở khóa cửa dễ dàng và an toàn trong mọi tình huống, đáp ứng các nhu cầu mở khóa khác nhau của bạn. Với trải nghiệm mở khóa thông minh và tiện lợi của chúng tôi, bạn sẽ tận hưởng sự an tâm tối đa.

Chuyển đổi giữa 5 ngôn ngữ



Khóa thông minh Philips DDL502-13HBS có tính năng điều hướng bằng giọng nói thật của con người*, hỗ trợ năm ngôn ngữ bao gồm Tiếng Trung, Tiếng Anh, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Bồ Đào Nha và Tiếng Indonesia. Với thao tác đơn giản và chuyển đổi ngôn ngữ dễ dàng, khóa có thể đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dùng.

Các thông số

Thiết kế & Hình thức

- Màu sắc: Đen
- Tay nắm: Không có tay nắm
- Vật liệu chính: Hợp kim nhôm
- Cảm biến vân tay: Chết bán dẫn

Giải pháp truy cập

- Vân tay
- Mật khẩu/Mã PIN

Thông số kỹ thuật điện

- Nguồn điện: 4 pin AA
- Loại pin: Pin kiềm
- Thời gian sử dụng: 10 tháng*
- Nguồn điện khẩn cấp: Pin dự phòng 5V

Dễ vận hành

- Hướng dẫn bằng giọng nói: Hướng dẫn bằng giọng nói của con người

Lắp đặt

- Độ dày cửa: 30-50 mm, 50-90 mm, Phạm vi khác*
- Hướng mở cửa: Mở vào bên trái, Mở ra bên trái, Mở vào bên phải, Mở ra bên phải
- Loại cửa: Cửa chống trộm, Cửa gỗ

* Nguồn dữ liệu 0,5 giây: Báo cáo thử nghiệm nội bộ.

* Ứng dụng: để cập đến ứng dụng "Philips EasyKey Plus". (Lưu ý: Thông tin khóa chỉ có thể được tải lên ứng dụng khi khóa được kết nối với ứng dụng.)

* 10 mét: khoảng cách dựa trên thử nghiệm trong phòng thí nghiệm nội bộ và có thể thay đổi đôi chút tùy thuộc vào môi trường sử dụng và tín hiệu mạng. Để có kết quả chính xác hơn, vui lòng tùy thuộc vào cách sử dụng thực tế.

* Điều hướng bằng giọng nói thực của con người: mặc định là Tiếng Anh và có thể dễ dàng chuyển đổi sang các ngôn ngữ khác thông qua các cài đặt của khóa.

* Đây là dữ liệu thử nghiệm và thời gian sử dụng của pin tùy thuộc vào các tình huống sử dụng thực tế.

* Hiệu ứng của bàn phím kỹ thuật số hiển thị trong ảnh của sản phẩm này có thể không phù hợp với hiệu ứng hiển thị thực tế. Vui lòng tuân theo trạng thái hiển thị của bàn phím kỹ thuật số trong các tình huống sử dụng thực tế.



Ngày phát hành
2024-04-15

Phiên bản: 1.0.1

EAN: 69 71318 50445 7

© 2024 Tập đoàn Koninklijke Philips N.V.
Bản quyền đã được bảo hộ.

Các thông số có thể thay đổi mà không cần thông báo.
Các nhãn hiệu thuộc sở hữu của tập đoàn Koninklijke Philips N.V. hoặc của các chủ sở hữu tương ứng.

www.philips.com