

Philips
Lecteur de DVD



DVP3620

Profitez de tous vos contenus sur DVD ou USB

Un lecteur de rêve! Avec une qualité d'image impeccable et naturelle ainsi que la possibilité de lire n'importe quel disque, ce lecteur de DVD Philips vous garantit une expérience audiovisuelle sans précédent.

Vos contenus audio et vidéo prendront vie

- Traitement vidéo 12 bits/108 MHz pour des images naturellement nettes
- Le convertisseur numérique/analogique audio 192 kHz/24 bits rehausse l'entrée audio analogique
- Vidéo à composantes avec balayage progressif pour une qualité d'image optimale
- Option d'adaptation à l'écran pour un visionnage optimal
- Réglages d'image personnalisés avec Smart Picture

Connectez-vous à des sources multiples

- USB Media Link pour lecture à partir de clés USB


Lit tous vos fichiers vidéo et musicaux

- Lecteur ProReader compatible avec pratiquement tous les formats de disques
- Lit les CD, VCD, SVCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW
- Lit les DivX, MP3, WMA et les photos d'appareils numériques au format JPEG

PHILIPS


Caractéristiques

Balayage progressif

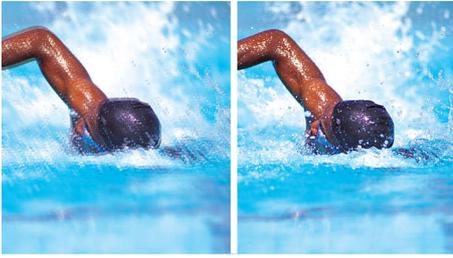


Le mode de balayage progressif double la résolution verticale de l'image. Vous obtenez ainsi des images beaucoup plus nettes. Au lieu d'envoyer la trame des lignes impaires et celle des lignes paires l'une après l'autre, le système envoie les deux trames en même temps. Une image complète, à résolution maximale, est créée instantanément. À une telle vitesse, votre œil perçoit une image plus nette ne présentant pas de structure de ligne.

Traitement vidéo 12 bits/108 MHz

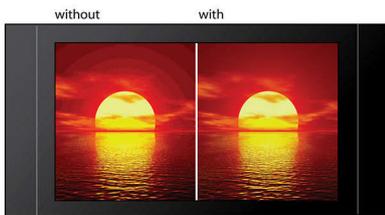

Le convertisseur numérique/analogique vidéo 12 bits conserve tous les détails l'image d'origine. Il reproduit les nuances subtiles et les dégradés de couleurs, produisant une image plus naturelle et plus vive. Les limites du convertisseur 10 bits standard sont particulièrement évidentes avec des grands écrans et des projecteurs.


DAC audio 192 kHz/24 bits

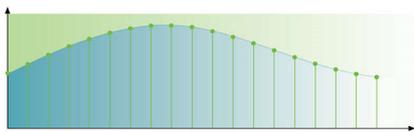

L'échantillonnage à 192 kHz permet d'obtenir une représentation précise des courbes

sonores d'origine. Outre une résolution 24 bits, davantage d'informations de l'onde sonore analogique d'origine sont capturées, fournissant ainsi une reproduction audio de meilleure qualité.

Accepte tous les formats

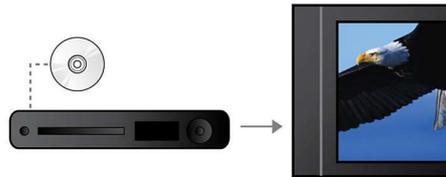

Lit pratiquement tous les disques : CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW ou DVD-RW. Faites l'expérience d'une flexibilité incomparable et profitez de la possibilité de lire vos disques sur un seul et même appareil.

Accepte tous les formats

Lit les supports MP3, WMA ou JPEG. Faites l'expérience du partage de vos fichiers multimédia sur votre téléviseur ou votre système de cinéma maison, dans le confort de votre salon.


Lecteur ProReader



Le lecteur ProReader vous permet de profiter de vos films et vidéos l'esprit tranquille, même si vous voulez lire de vieux disques rayés ou arborant de nombreuses traces de doigt. Sa technologie de pointe convertit en effet les faibles signaux analogiques en signaux numériques bien plus performants et extrait l'information nécessaire à ce que la lecture se déroule de façon parfaitement fluide, quel que soit l'état du disque. Outre sa capacité à prendre en charge pratiquement n'importe


quel format vidéo, le lecteur ProReader est donc l'assurance d'une lecture ininterrompue en toutes circonstances.

USB Media Link


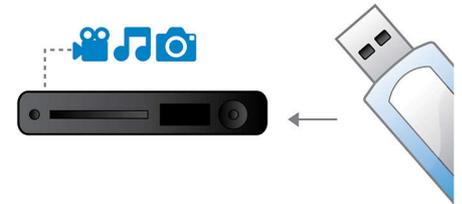


Universal Serial Bus ou USB est une norme de protocole des plus utiles pour relier ordinateurs, périphériques et appareils électroniques grand public. Grâce à la connexion USB Media Link, vous n'avez qu'à brancher votre appareil USB, à choisir un film, une musique ou une photo et à apprécier!

Adaptation à l'écran

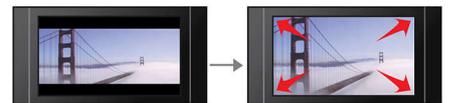

Grâce à la fonction Screen Fit, l'image remplit tout l'écran, quel que soit le contenu que vous regardez, et sur tout type de téléviseur. Finis les réglages fastidieux pour faire disparaître les bandes noires en haut et en bas de l'écran. Appuyez simplement sur le bouton d'adaptation à la taille de l'écran, sélectionnez le format de votre choix et profitez de votre film en plein écran.

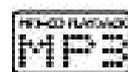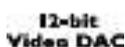

Spécifications

Image/affichage

- Amélioration de l'image: Balayage progressif, Amélioration de la résolution vidéo (720p, 1080i/p)
- Convertisseur N/A: 12 bits, 108 MHz

Niveau sonore

- Système audio: Dolby Digital
- Diaphonie (1 kHz): > 100 dB
- Convertisseur N/A: 24 bits, 192 kHz
- Réponse en fréquence: 30-20 000 Hz
- Distorsion et bruit (1 kHz): > 85 dB
- Rapport signal/bruit: > 100 dB
- Plage dynamique (1 kHz): > 90 dB

Praticité

- Contrôle parental: Verrouillage pour enfant, Contrôle parental
- Menu multilingue à l'écran: Anglais, Français (Canada), Espagnol (Mexique)

Applications multimédias

- Connexions multimédias: Périphérique USB
- Formats de lecture: Photos JPEG, MP3

Connectivité

- Connexions avant/latérales: USB
- Connexions arrière: Sortie audio analogique G/D, Sortie vidéo progressive à composantes, Sortie vidéo composite (CVBS), Sortie coaxiale numérique

Alimentation

- Consommation électrique: < 11 W
- Consommation en veille: < 1 W
- Alimentation: 120 V, 60 Hz

Dimensions

- Hauteur de l'appareil: 39 millimètre
- Largeur de l'appareil: 310 millimètre
- Profondeur de l'appareil: 203 millimètre
- Profondeur de l'emballage: 282 millimètre
- Poids (emballage compris): 1,678 kg
- Hauteur de l'emballage: 80 millimètre
- Largeur de l'emballage: 360 millimètre
- Poids: 1,252 kg

Accessoires

- Accessoires inclus: Télécommande, Mode d'emploi, Câble audio/vidéo, Cordon d'alimentation, Livret de garantie, Pile AAA (x1)

Lecture vidéo

- Supports de lecture: CD, CD-R/CD-RW, CD vidéo/SVCD, DVD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD vidéo
- Formats de compression: MPEG-1, MPEG-2
- Système de lecture de disque vidéo: PAL, NTSC

Lecture audio

- Format de compression: MP3, Dolby Digital, PCM, WMA
- Supports de lecture: CD, CD-MP3, DVD-MP3, CD-WMA, CD-R/RW, CD audio
- Taux d'échantillonnage MP3: 32-320 kbps

Lecture d'images fixes

- Format de compression des images: JPEG
- Supports de lecture: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, CD de photos, Kodak Picture CD
- Amélioration de l'image: Inversion de photos, Pivoter, Zoom, Diaporama, Diaporama avec lecture MP3

Dimensions du produit

- Hauteur: 3.9 cm
- Largeur: 31 cm
- Profondeur: 20.37 cm
- Largeur: 12.2 pouces
- Hauteur: 1.5 pouces
- Profondeur: 8.0 pouces
- Poids: 1.11 kg
- Poids: 2.447 lb

Dimensions du produit emballé

- Hauteur: 28.2 cm
- Type d'emballage: Carton
- Largeur: 36 cm
- Hauteur: 11.1 pouces
- Nombre de produits inclus: 1
- Profondeur: 8 cm
- Type d'installation en rayon: Disposition
- Largeur: 14.2 pouces
- Profondeur: 3.1 pouces
- Poids net: 1.334 kg
- Poids net: 2.941 lb
- Poids brut: 1.686 kg
- Poids brut: 3.717 lb
- Poids à vide: 0.352 kg
- Poids à vide: 0.776 lb
- CUP: 6 09585 22218 2

Carton externe

- Longueur: 36 cm
- Nombre de produits emballés: 1
- Longueur: 14.2 pouces
- Largeur: 28.2 cm
- Hauteur: 8 cm
- Largeur: 11.1 pouces
- Hauteur: 3.1 pouces
- Poids net: 1.334 kg
- Poids brut: 1.686 kg
- Poids net: 2.941 lb
- Poids brut: 3.717 lb
- Poids à vide: 0.352 kg
- Poids à vide: 0.776 lb
- CUP: 6 09585 22218 2



Date de publication
2024-04-02

Version: 7.3.5

UPC: 6 09585 22218 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com