

Philips 6000 series
执手式智能门锁

C 级锁芯
双重验证功能
自动上锁功能

DDL164LCFCB



稳定持久性能

把手指纹，一握开门更出色

飞利浦 6400-5HB 采用把手指纹一体化设计，让您拥有一握开门的便捷体验，此外双重验证，虚位密码等功能，让家庭安保更进一步。

集多重防护于一身，全方位守护居家安全

- 防技术开锁时间 > 270 分钟
- 时刻守护居家安全
- 有效提醒安全隐患

智能生活，“锁”以出色

- 一握即开，一气呵成
- 关门即走，一步到位

便捷生活，不止于此

- 安全防护始终在线
- 防止真实密码泄露
- 一键开启，预防安全隐患

PHILIPS

执手式智能门锁
C级锁芯 双重验证功能, 自动上锁功能

产品亮点

直觉式指纹识别




指纹传感器自然融于把手轴心处, 当握住把手时, 手指可自然落于半导体指纹识别器, 认证成功后, 下压把手实现一握开门, 为您带来便捷又快速的开门体验。

自动上锁功能



飞利浦 6400-5HB 采用自动锁体, 关门后无需多余操作, 锁体会自动打出锁舌, 完成上锁。门未成功上锁时, 锁体会发出警报, 提醒您门锁状态。

C级锁芯

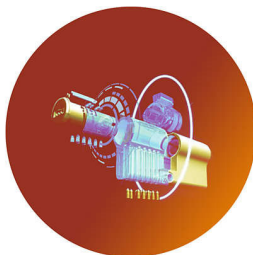

锁芯是控制锁开启的主要零件, 是锁具的心脏。飞利浦 6400-5HB 采用多项防盗技术配合特制的弹子与叶片结构设计, 防技术

开锁时间 > 270 分钟*, 隐藏式锁芯设计, 防盗性能加倍, 给您稳稳的安全感。

多重报警功能



具备防拆、低压提示、锁舌异常、布防等报警功能, 增强家庭安全等级, 时刻守护您和您的家人。

布防功能



外出时, 长按布防键 2 秒即可开启布防功能。布防模式下, 门锁从室内开启时会触发警报, 有效提醒安全隐患存在, 升级家庭安保水平。

DDL164LCFCB/93

双重验证功能




双重验证模式下, 可从指纹、密码、卡片中任意选择两种方式组合验证, 为家居安全提供双重保障。

32 位虚位密码



飞利浦 6400-5HB 采用 32 位虚位密码技术, 随意输入数字组合, 确保真实密码连续输入, 即可成功识别认证。防偷窥防泄漏, 保护您的真实密码安全。

防猫眼童锁

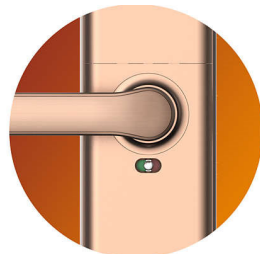

开启防猫眼童锁键, 在门锁上锁后, 可锁死室内手柄, 下压室内手柄时无法开锁, 有效防止可疑人士通过猫眼开锁, 或避免孩童与宠物误触把手开门, 降低家庭安全隐患。

规格

设计和外观

- 颜色: 红古铜
- 把手: 执手式把手
- 主要材质: 锌合金

开锁方式

- 指纹
- 密码
- 卡片
- 机械钥匙

容量

- 卡片 / 滴胶卡: 最多 100 组
- 管理密码: 1
- 用户密码: 最多 20 组
- 一次性密码: 1

电源

- 电源供应: 4 节 AA 电池
- 电池类型: 碱性电池
- 电池寿命: 10 个月*

- 应急电源: 5 V 充电宝
- 工作电压: 4.5-6 伏

操作简易

- 指示灯: 门锁状态提示, 低电量提示, 布防提示, 系统锁定提示
- 语音导航功能: 真人语音导航

功能

- 锁体: C 级锁芯
- 安全功能: 双重验证功能, 虚位密码, 布防功能, 防猫眼功能
- 报警功能: 锁舌异常报警, 防拆报警

安装要求

- 门厚: 38-60 毫米, 60-90 毫米, 90-120 毫米, 其它范围*
- 开门方向: 左内开门, 左外开门, 右内开门, 右外开门
- 门的类型: 防盗门, 铜门, 木门



发行日期 2024-01-17

版本: 1.0.2

EAN: 69 71318 50144 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com

* 270 分钟 数据来源: 锁芯检测报告。
* 本产品所展示图片的数字键盘效果可能与实际使用过程中产品
展示效果不一致, 请用户以实际使用场景中产品所展示的数字
键盘效果为准。
* 其他范围: 如果门的厚度超出上述范围, 请联系我们的当地经
销商或售后服务中心。
* 电池使用寿命可能会更少, 具体取决于实际使用情况。