


Philips
智能晾衣架

62 mm 纤薄主机

半隐藏式剪刀架
无线遥控操作
LED 照明

SDR501LBV0

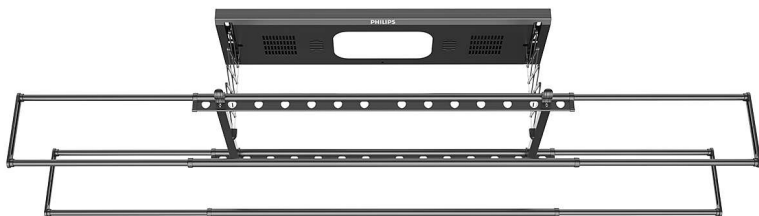

62 mm 纤薄主机

释放阳台更大空间

享受 SDR501 为您带来纤薄至美的时尚晾晒体验吧！62 mm 轻薄主机，释放更多阳台空间。还具备语音操控、照明、双效干衣等功能，晾晒更智能，生活更舒适。

精巧设计，尽显格调

- 轻巧灵动，靓丽有型
- 隐形收纳，整洁美观
- 柔光照明，时尚简约

健康晾晒，舒适生活

- 深层洁净，呵护健康
- 双核双循环，快速干衣
- 从容应对多种天气变化

智享生活，晾晒随“芯”

- 一键轻松晾衣
- 声控指挥，轻松晾衣

灵活晾晒，安全呵护

- 可适用于不同大小的阳台
- 强悍提升力，可晾晒更多衣物
- 稳定平衡性能，晾晒安全无忧

PHILIPS

产品亮点

双核风干




两台贯流风机通过双核双循环增压模式, 形成强劲的风流压力场, 高效带走衣服上的湿气。SDR501 拥有标准风 & 加强风两种风干模式, 分别在运行 2 小时和 4 小时后自动关闭, 让您的生活快捷省心。

35 kg 承重性能



SDR501 拥有 35KG* 超强提升力, 一次能晾晒多件衣物, 多口之家的衣服一起晾晒也能轻松撑住, 晾晒不分批, 生活更轻松。

伸缩杆设计

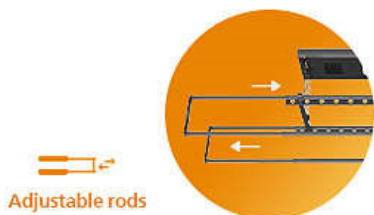

采用 1.18+1.05 m 的伸缩杆设计, 拉伸后有更多晾衣空间, 收缩则节省阳台空间, 2 根衣杆 + 2 根被杆, 衣服、被褥专杆晾晒, 衣杆的挂孔间距采用科学分布, 让衣服之间拥有充足通风和日照, 晾晒更均匀。

智能温控烘干



两台贯流风机通过智能温控发热器持续吹出 40-50 °C 暖风, 将晾架内径空间营造为一个干房场景, 即使在潮湿天气也能快速干衣。设有标准烘 & 加强烘两种模式, 分别在运行 2 小时和 4 小时后自动关闭, 在快速烘干衣物的同时节约能耗, 也避免衣物因长时间烘烤而加速老化。

强效除菌



SDR501 配备两个紫外线消毒灯, 当开启“消毒”功能, 衣架将自动升至顶部, 并通过消毒灯发出的紫外线光波, 有效去除衣物上的细菌。

半隐藏式剪刀架设计



衣杆收起后, 剪刀架可收纳至主机内, 释放阳台空间, 不阻碍内开窗, 与阳台更加

融合, 节省空间的同时让阳台更加整洁美观。

LED 照明



LED 柔光照明设计, 大范围光幕覆盖, 让阳台即使在夜晚也能亮如白昼, 夜间收晾衣物更方便, 简约设计风格, 更显生活格调。

无线遥控操作



SDR501 通过遥控器控制晾衣杆升降, 晾晒衣物从此不再劳累。直流电机, 升降更安静, 噪音小于等于 55 分贝*, 速度更快, 上升或下降单次行程只需 20s 左右*, 晾衣无需等待。

62 mm 纤薄主机



主机厚度仅 62 mm, 外型轻巧灵动, 减少阳台高维度空间占用, 视野更开阔, 实现阳台晾晒、休闲两不误。

规格

颜色

- 幻影灰

电源

- 输入电压 : 220 V
- 额定总功率 : 642 W
- 照明功率 : 16 W
- 消毒功率 : 7 W*2
- 风干功率 : 12 W
- 烘干功率 : 540 W

产品净重

- 11.15 kg

产品尺寸 (长 x 宽 x 高)

- 2,230x530x130 mm

最大承重

- 35 kg

升降距离

- 0-1,100mm



发行日期 2025-05-29

版本 : 1.0.1

© 2025 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com

**20s: 此为实验室数据, 实际情况会因具体使用环境而存在差异。
**55 分贝: 此为实验室数据, 实际情况会因具体使用环境而存在差异。
**35 kg: 此为额定承重。