



Philips  
Két sắt thông minh

Mở khóa bằng vân tay

Tay cầm tự do  
Xác thực kép  
Cảnh báo bất thường



SBX601C6G0

## Bảo vệ các đồ vật có giá trị của bạn

Với nhiều lớp bảo vệ

Két sắt thông minh Philips SBX601 hỗ trợ xác thực vân tay, mã PIN và chìa khóa cơ, giúp việc mở khóa trở nên tiện lợi và hiệu quả. Với 'Chê độ xác thực kép' và thiết kế thân kết liền khối, két sắt này là một hộp khóa cực kỳ an toàn được sử dụng nhằm bảo vệ các đồ vật có giá trị bên trong.

### Thông minh hơn, an toàn hơn

- Cho phép mở khóa nhanh chóng và thuận tiện
- Nâng cấp bảo mật thêm một bước

### Chất lượng cao đảm bảo độ tin cậy

- Không có rủi ro tiềm ẩn và cung cấp độ bảo mật đầy đủ
- Chống cạy mở

### Chăm sóc chắc chắn để bảo vệ không gian riêng tư của bạn

- Cung cấp không gian bảo quản lớn hơn
- Bảo vệ mọi lúc

# PHILIPS

Kết sắt thông minh

Mở khóa bằng vân tay Tay cầm tự do, Xác thực kép, Cảnh báo bất thường

## Những nét chính

### Cảnh báo bất thường



SBX601 hỗ trợ nhiều cảnh báo, bao gồm cảnh báo rung, cảnh báo sai và cảnh báo điện áp thấp. Trong trường hợp bất thường, kết sắt sẽ cảnh báo bạn bằng âm thanh báo động chói tai, giúp bảo vệ các vật dụng có giá trị của bạn suốt cả ngày.

### Xác thực kép



Ở "Chế độ xác thực kép", cần phải kết hợp hai bộ mã, vân tay hoặc mã PIN, để mở khóa kết sắt, một biện pháp bảo vệ được nâng cấp để bảo vệ tốt hơn những vật dụng có giá trị của bạn.

### Tay cầm tự do



Sau khi khóa, tay cầm của kết sắt sẽ tách rời khỏi bánh răng và chuyển sang trạng thái tự do. Nhờ đó loại bỏ mọi đe dọa kết sắt bị cạy mở bằng cách bẻ tay cầm của kết sắt.

### Nhiều phương pháp mở khóa




Chìa khóa cơ không phải là lựa chọn duy nhất để mở kết sắt của bạn. Được trang bị cảm biến bán dẫn và bàn phím cảm ứng, SBX601 cũng hỗ trợ mở khóa bằng vân tay và mã PIN. Đánh thức hệ thống bằng một lần chạm nhẹ và nhận dạng nhanh chóng, việc mở khóa kết sắt chưa bao giờ dễ dàng và hiệu quả đến thế. Chúng tôi cũng giữ nguyên tính năng mở khóa bằng chìa khóa cơ để bạn sử dụng trong trường hợp khẩn cấp.

### Tủ nguyên khối



Tủ nguyên khối giúp SDR601 cứng cáp và an toàn. Bàn phím cảm ứng tích hợp giúp sản phẩm có thiết kế đơn giản và bảo vệ bằng mạch điện tử tốt hơn. Tất cả điều đó giúp kết sắt này đạt biệt hiệu quả, đẹp mắt, an toàn và đáng tin cậy.

### Các ngăn bảo quản riêng biệt

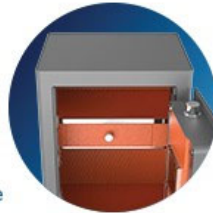

Với bố trí bên trong hợp lý và các ngăn kéo trang sức dạng trượt, kết sắt hoàn toàn phù hợp để đựng những vật nhỏ có giá trị cao như đồ trang sức. Không gian bên trong đẹp mắt và chất lượng cao, tạo cảm giác dễ chịu khi sử dụng kết sắt và mang lại trải nghiệm bảo quản đồ đạc thoải mái.

SBX601C6G0/97

## Các thông số

### Bảng màu

- Xám

### Kích thước sản phẩm (Dài x Rộng x Cao)

- 650x430x390 mm

### Trọng lượng thực của sản phẩm

- 87 kg

### Nguồn điện

- Điện áp làm việc: 4,5 ~ 6 V
- Pin cho hệ thống dự phòng: 4 pin AA
- Thời lượng pin\*: 6-12 tháng

### Các phương pháp mở khóa

- Vân tay: tối đa 30 bộ
- Mã PIN: tối đa 10 bộ
- Chìa khóa cơ

### Đèn báo

- Xanh dương: hoạt động bình thường
- Lục: nhận dạng thành công
- Đỏ: nhận dạng không thành công
- Đèn đỏ nhấp nháy: điện áp thấp, cảnh báo bất thường



Ngày phát hành  
2022-09-29

Phiên bản: 1.0.1

12 NC: 8670 001 80997  
EAN: 69 73746 14061 0

© 2022 Tập đoàn Koninklijke Philips N.V.  
Bản quyền đã được bảo hộ.

Các thông số có thể thay đổi mà không cần thông báo.  
Các nhãn hiệu thuộc sở hữu của tập đoàn Koninklijke Philips N.V. hoặc của các chủ sở hữu tương ứng.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Thời lượng pin (thời gian chờ) phụ thuộc vào mức độ sử dụng thực tế.