

Philips 7000 series
ล็อคคั่นโยก

การใช้งานด้ามจับแบบคั่นโยก
ระบบการปลดด้วยเซ็นเซอร์สัมผัส
ฟังก์ชันการล็อคอัตโนมัติ

DDL173LCGGB



ประสิทธิภาพที่มั่นคง

ด้วยการปลดล็อคอย่างรวดเร็วด้วยลายนิ้วมือ

ด้วยเซ็นเซอร์ลายนิ้วมือที่ผสมรวมอยู่ในที่จับ การปลดล็อคจึงทำได้อย่างสะดวกสบายในการจับครั้งเดียว ฟังก์ชันการยืนยันคีย์และรหัส PIN ที่ซ่อนอยู่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการเข้าบ้าน วิธีการปลดล็อคอัจฉริยะ 4 วิธีและการล็อคอัตโนมัติทำให้การใช้ชีวิตง่ายขึ้น

ดีไซน์ที่โดดเด่นนำมาซึ่งประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใคร

- ด้ามจับเพียงครั้งเดียว

ชีวิตที่สะดวกยิ่งกว่า

- ขจัดความยุ่งยากในการล็อกซ้ำๆ
- เพลิดเพลินกับความมั่นใจทุกครั้งที่เปิดประตู

การป้องกันที่หลากหลายในหนึ่งเดียวเพื่อความปลอดภัยโดยรวมในบ้าน

- ปกป้องความปลอดภัยภายในบ้านตลอดเวลา
- มั่นใจในความปลอดภัยได้
- แจ้งเตือนความเสี่ยงด้านความปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพ
- ปกป้องรหัส PIN ของคุณแบบเรียลไทม์
- ความน่าเชื่อถือในการล็อคที่สูงขึ้นและการรักษาความปลอดภัยภายในบ้านที่ดีขึ้น
- ขจัดความเสี่ยงจากการคั่นตัวในขณะที่ไม่อยู่

PHILIPS

ไฮโลด

เพิลิดเพิลินกับปลดลลคที่ง่ายดดย



Semiconductor fingerprint sensor

เซ็นเซอร์ลายนิ้วมือผสานรวมอยู่ในค้ำจับแบบคั่นโยกเพื่อให้ปลายนิ้วของคุณวางบนเซ็นเซอร์อย่างเป็นธรรมชาติเมื่อคุณจับค้ำจับ เมื่อการตรวจสอบความถูกต้องเสร็จสมบูรณ์ คุณสามารถกดค้ำจับลงและปลดลลคประตูได้อย่างรวดเร็ว

ฟังก์ชันการเตือนหลกหลก



Multiple alarms

Philips 7300 มีฟังก์ชันการแจ้งเตือนรอบด้าน ซึ่งจะช่วยปรับปรุงระดับการป้องกันขโมยของบ้านของคุณ ปกป้องครอบครัวของคุณแบบเรียลไทม์ และแจ้งเตือนคุณเกี่ยวกับสถานะการล็อคประตู

โหมดการตรวจสอบสองครั้ง



Dual verification

ด้วยการผสมผสานระหว่างลายนิ้วมือ, รหัส PIN และการตรวจสอบความถูกต้องของคีย์แท้ก็ภายในโหมดการตรวจสอบสองครั้ง คุณสามารถปลดลลคประตูได้ ซึ่งจะให้การป้องกันสองชั้นสำหรับความปลอดภัยภายในบ้าน

การบงค้บลลคจากด้านนอก



Outside forced lock function

ก่อนออกจากบ้าน คุณสามารถสัมผัสปุ่มบงค้บลลคจากด้านนอกเพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชัน ในโหมดนี้ การเปิดประตูจากด้านในจะส่งสัญญาณเตือน คุณสมบัตินี้สามารถเตือนคุณถึงความเสี่ยงด้านความปลอดภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ และอัปเกรดระดับความปลอดภัยภายในบ้าน

รหัส PIN ที่ซ่อนอยู่



Fake PIN Code

ระบบล็อคอัจฉริยะ Philips มาพร้อมกับเทคโนโลยีรหัส PIN ที่ซ่อนอยู่ ซึ่งช่วยให้คุณซ่อนหมายเลขแบบสุ่มเพื่อระบุด่วนได้สำเร็จ ตรวจจับที่มีการป้อนรหัสผ่านที่แท้จริงอย่างต่อเนื่อง คุณสมบัตินี้สามารถป้องกันการแอบดูและรักษา รหัสผ่านจริงของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ใส่กุญแจเกรด C



Super B grade lock cylinder

ใส่กุญแจเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ควบคุมการเปิดล็อค ใส่กุญแจเกรด C

ใช้เทคโนโลยีป้องกันขโมยหลายรูปแบบด้วยการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์ของโครงสร้างระบบฟิโนและ Vane ที่สามารถมอบการป้องกันการสะเคาะกุญแจทางเทคนิคได้


ฟังก์ชันที่จับแบบปลดลลค



Enable safe handle function

คุณสามารถเปิดใช้งานฟังก์ชันที่จับแบบปลดลลคก่อนออกเดินทาง หลังจากล็อคประตูแล้ว ที่จับที่อยู่ภายในอาคารจะล็อคเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีใครสามารถเปิดประตูได้โดยการผลักที่จับที่อยู่ภายในอาคาร คุณสมบัตินี้สามารถป้องกันการปลดลลคจากภายในผ่านตาแมวประตู ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและปรับปรุงประสิทธิภาพการป้องกันการโจรกรรม

ช่องเสียบกุญแจอัตโนมัติ

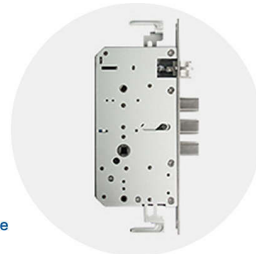

3 proofs mortise

ตัวล็อคค้ำจับ Philips 7300 มาพร้อมกับฟังก์ชันการล็อคอัตโนมัติ ช่วยลดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยที่อาจเกิดการลืมปิดประตู

รายละเอียดเฉพาะ

การออกแบบและรูปลักษณ์

- สี: ทองแซมเป็ญ
- ค้ำจับ: ค้ำจับแบบคั่นโยก
- การประมวลผลพื้นผิว: แผ่นยึดไฟฟ้า
- เซ็นเซอร์ตรวจจับลายนิ้วมือ: สารกึ่งตัวนำ

โซลูชันการเข้าถึง

- ลายนิ้วมือ
- รหัสผ่าน/รหัส PIN
- การ์ด/คีย์แท็ก
- กุญแจกลไก

ความจุการลือค

- ลายนิ้วมือ: สูงสุดถึง 100
- การ์ด/คีย์แท็ก: สูงสุดถึง 100
- รหัส PIN หลัก: 1
- รหัส PIN ผู้ใช้: สูงสุดถึง 10
- รหัส PIN แบบใช้ครั้งเดียว: 1

ข้อมูลจำเพาะด้านพลังงาน

- แหล่งจ่ายไฟ: แบตเตอรี่ AA 4 ก้อน
- ประเภทแบตเตอรี่: แบตเตอรี่อัลคาไลน์
- เวลาใช้งาน: 10 เดือน*
- ความจุแบตเตอรี่สูงสุด: แบตเตอรี่ 8 ก้อน
- แหล่งจ่ายไฟฉุกเฉิน: แบตเตอรี่สำรอง 5V
- แรงดันไฟสำหรับใช้งาน: 4.5-6V

ใช้งานง่าย

- สัญญาณไฟ: การเตือนสถานะลือคประตู, การเตือนแบตเตอรี่ต่ำ, การเตือนสถานะปิดเสียง, การเตือนบ่งชี้ลือคจากด้านนอก, การเตือนการลือคระบบ
- คู่มือเสียง: คู่มือเสียงมนุษย์

ฟังก์ชันการลือคอัจฉริยะ

- ช่องเสียบกุญแจ: ใส่กุญแจเกรด C

- ฟังก์ชันการลือค: การลือคตายในอาคาร, การลือคระบบ
- ฟังก์ชันความปลอดภัย: ตรวจสอบสองครั้ง, รหัส PIN ปลอม, ฟังก์ชันบ่งชี้ลือคจากด้านนอก, ฟังก์ชันที่จับแบบปลอดภัย
- ฟังก์ชันการเตือน: การแจ้งเตือนกลอนประตูผิดปกติ, การเตือนป้องกันการรบกวน, การเตือนป้องกันการสอดส่อง, การเตือนบ่งชี้ลือคจากด้านนอก

โหมด

- โหมดการทำงาน: โหมดอัตโนมัติ, โหมดกำหนดเอง
- โหมดการตั้งค่าระบบ: โหมดการตรวจสอบสองครั้ง, โหมดปกติ

การติดตั้ง

- ความหนาของประตู: 38-60 มม., 60-90 มม., 90-120 มม., ขนาดอื่นๆ*
- ทิศทางประตูเปิด: เปิดเข้าหาตัวทางซ้าย, เปิดออกจากตัวทางซ้าย, เปิดเข้าหาตัวทางขวา, เปิดออกจากตัวทางขวา

ชิ้นส่วนอุปกรณ์เสริม

- อุปกรณ์เสริมแบตเตอรี่: แบตเตอรี่อัลคาไลน์ขนาด AA 4 ก้อน
- กุญแจกลไก: กุญแจ 2 ดอก
- คีย์แท็กอัจฉริยะ: การ์ด 2 ใบ
- อุปกรณ์ติดตั้ง
- ช่องเสียบกุญแจ
- แผ่นยึด
- แม่แบบการเจาะ
- Certificate (ใบรับรอง)
- แผ่นทำความสะอาด
- คู่มือการใช้งาน
- ใบรับประกัน



วันที่ออก 2024-06-02

เวอร์ชัน: 6.5.2

EAN: 69 71318 50140 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com

* อาจน้อยกว่านี้ขึ้นอยู่กับการใช้งานจริง
* โปรดติดต่อตัวแทนบริการ หรือตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตสำหรับประเทศอื่นๆ