

Philips 7000 series  
智能執手門鎖

雙重驗證  
自動鎖定  
Wi-Fi 連接

DDL173LCGBW



## 穩定持久的表現

一握開鎖，效果更佳

Philips 7300-5HB-HK 把手裝有指紋感應器，讓您一握即可開鎖。此外，Wi-Fi 模組升級，您可以查看出入記錄及遙距共享臨時 PIN 碼，不受地理位置限制。

### 智能生活，鎖定卓越

- 一握開鎖
- 只需一步，關門即走

### 多重保護合而為一，確保整體家居安全

- 技術開鎖時間超過 270 分鐘
- 時刻保護家居安全
- 屋內開鎖時立即發出提示

### 簡單生活，並不僅止於此

- 時刻確保安全
- 保護真實密碼不被窺視
- 一鍵杜絕外出時的安全隱患

**PHILIPS**

智能執手門鎖  
雙重驗證 自動鎖定, Wi-Fi 連接

## 產品特點

### 直觀式指紋識別




指紋感應器安裝在把手軸上，以便您握住把手時將指尖自然放在半導體指紋感應器上。成功驗證後，您可以隨即壓下把手和開鎖，享受您便捷方便的開鎖體驗。

### 自動鎖定



Philips 7300-5HB-HK 自動鎖體。關門後，無需其他動作，門栓便會自動彈出。如果門鎖沒有關妥，鎖體會發出提示以提醒門鎖狀態。

### C 級鎖芯

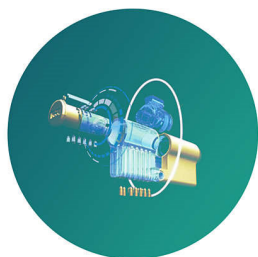

鎖芯是控制開鎖的核心組件。Philips 7300-5HB-HK 採用獨特彈子和葉片結構等多種防盜技術，讓技術開鎖時間超過 270 分鐘\*。隱藏式鎖芯設計更進一步提升安全水平。

### 多種提示功能



備有防拆警報、低電量提示、異常鎖舌警報和外部強制上鎖警報等提示功能，提升家庭安全水平，時刻為您和家人保駕護航。

### 外部強制上鎖



離家前，您可以長按外部強制上鎖鍵 2 秒以啟用此模式。在此模式下，從屋內開門時會觸發警報。此功能可以有效向您發出安全風險警報，並增強家居安全保障。

### 雙重驗證



在雙重驗證模式中，您可以使用任意兩種驗證方式（指紋、PIN 碼、門卡）開門，為家居安全提供雙重保障。

DDL173LCGBW/30

### 32 位數字虛位 PIN 碼



Philips 7300-5HB-HK 備有 32 位數字虛位 PIN 碼技術功能，讓您可以先使用任何隨機組合的數字供驗證，接著輸入有效密碼即可成功開鎖。此功能可以有效防止窺視及保護真實密碼。

### 安全把手



啟用安全把手功能後，室內把手將被鎖定，確保無人可以壓下內把手來開門。該功能可有效防止他人透過貓眼從室內開鎖，或避免小童和寵物不小心壓下室內把手開鎖，從而消除家庭的安全隱憂。

# 規格

## 設計與外觀

- 顏色: 曜石黑
- 手柄: 壓桿把手
- 指紋感應器: 半導體

## 出入方式

- 指紋: 是
- 密碼 / PIN 碼: 是
- 門卡: 是
- 機械鑰匙: 是

## 門鎖容量

- 主 PIN 碼: 1
- 一次性 PIN 碼: 1

## 電源詳細說明

- 使用時間: 10 個月 \*

- 最大電池容量: 4 枚電池
- 緊急電源供應: 5 伏外置充電器

## 簡易操作

- 指示燈: 門鎖狀態提示, 低電量提示, 靜音狀態提示, 外部強制上鎖提示, 系統鎖定提示
- 語音指南: 人聲指南

## 智能鎖定功能

- 鎖體: C 級鎖芯

## 安裝

- 門厚度: 38 - 60 毫米, 60 - 90 毫米, 90 - 120 毫米, 其他系列 \*
- 開門方向: 左邊向內拉開, 左邊向外推開, 右邊向內拉開, 右邊向外推開
- 門類型: 防盜門, 銅門, 木門



出版日期 2024-04-12

版本: 2.0.1

EAN: 69 71318 50364 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* 可能更少, 視乎實際使用情況。  
\* 270 分鐘: 資料來自鎖芯測試報告。  
\* 本產品圖片中顯示的數碼鍵盤效果可能與實際顯示效果不一致。請以實際使用情境下的數碼鍵盤顯示狀態為準。  
\* 其他門厚度範圍: 如果門的厚度不在上述範圍, 請聯繫當地代理商或客戶服務中心。