


Philips
智能晾衣架

智能晾晒，加倍安心

LED 照明功能
双效干衣功能
无线遥控操作

SDR601UAW0

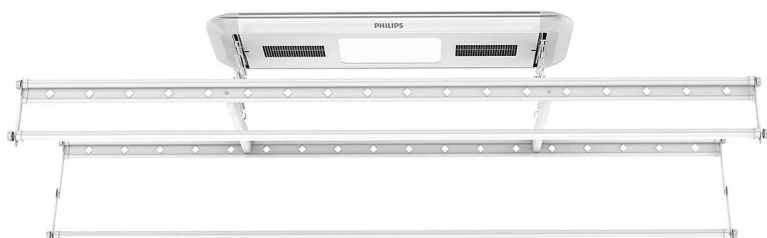

智能晾晒，加倍安心

错层设计，让晾晒更均匀

采用错层晾衣设计，空间利用更合理，让每件衣物都能沐浴在阳光下，还具备照明、升降衣杆、双效干衣等功能，晾晒更智能，生活更安心。

贴心设计，花样晾晒

- 前后错层晾晒
- 强悍提升力，可晾晒更多衣物

便捷生活，晾晒随“芯”

- 一键轻松晾衣
- 轻托即停，轻推即升

便捷生活，晾晒随“芯”

- 双核双循环，快速干衣
- 从容应对天气变化

PHILIPS

产品亮点

双核风干



两台贯流风机通过双核双循环增压模式，形成强劲的风流压力场，高效带走衣服上的湿气。SDR601 拥有标准风 & 加强风两种风干模式，分别在运行 2 小时和 4 小时后自动关闭，让您的生活快捷省心。

35 kg 承重性能




SDR601 拥有 36 个挂孔，35 公斤超强提升力，一次能晾晒多件衣物，若所晾衣物超过 35 公斤，则电机自动停止，并发出报警，提示您承载过重，让您安心使用每一天。

前后错层晾晒



2 根衣杆的挂孔间距科学分布，科学的衣服通风和日照设计，让衣物均匀晾晒。此外还配备 2 根被杆，错层晾晒设计，既可晾衣服，又能晾被褥，从此再也不用烦恼如何晾被子。

遇阻即停

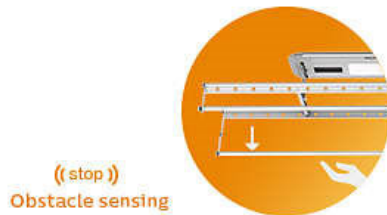

当衣架下降时，用手轻轻一托，即可停止；挂好衣服后，用手向上一推，衣架自动上升，简化晾衣步骤，不用转身找遥控器，随心晾晒更便捷。

遥控器



无线遥控器轻松一键，即可电动晾衣，直流电机让升降更安静，速度更快，上升或下降单次行程只需 20 秒，无需过多等待，尽享惬意生活。

智能温控烘干



两台贯流风机通过智能温控发热器持续吹出 40-50°C 暖风，将晾架内径空间营造为一个干房场景，即使在潮湿季节也能快速干衣。设有标准烘 & 加强烘两种模式，分别在运行 2 小时和 4 小时后自动关闭，在快速烘干衣物的同时节约能耗，也避免衣物因长时间烘烤而加速老化。

规格

颜色

- 白色

电源

- 输入电压：220 V
- 额定总功率：712 W
- 照明功率：12 W
- 风干功率：12 W*2
- 烘干功率：350 W*2

产品净重

- 12.5 公斤

产品尺寸（长×宽×高）

- 2,200x513x194 mm

最大承重

- 35 kg

升降距离

- 0-1,100mm



发行日期 2025-05-29

版本：1.0.1

EAN: 69 73746 14023 8

© 2025 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改，恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com