



飛利浦  
智慧型保險箱

**無鑰匙解鎖**

活動式把手  
備援系統  
異常警示



**SBX701B6G0**

# 保護貴重物品

搭配高品質合金鋼鑄件

飛利浦 SBX701 以無鑰匙解鎖系統和 2 個獨立式解鎖系統保護您的貴重物品。  
主要系統支援指紋與 PIN 碼，供緊急使用的備援系統僅支援 PIN 碼。

## 以便利性為主要考量，高度安全

- 支援指紋與 PIN 碼
- 提供強化的安全性

## 工藝技術確保安全性與可靠性

- 屏除任何隱藏風險，提供全方位的安全性
- 防止暴力開鎖
- 四面緊密固定，保護更周全

## 讓重要資料擁有更好的隱私保護

- 收納貴重物品，井然有序
- 為您的貴重物品提供額外保護
- 在黑暗環境中也能輕鬆使用
- 給予全天候的保護

# PHILIPS

## 焦點

### 備援系統



保險箱有 2 個獨立式解鎖系統。主要系統當機時，啟用備援系統可確保保險箱正常運作，避免因受阻或系統當機而無法取出個人物品。

### 異常警示



SBX701 具備多種警示功能，例如振動警示、錯誤警示、低電壓警示等。發生異常狀況時會發出高音警示，為您的貴重物品提供全天候的保護。

### 內部燈光



保險箱的內部燈光會在開啟保險箱門時亮起，確保您在黑暗環境中也能安心使用。

### 無鑰匙解鎖



與使用機械鑰匙的傳統保險箱不同，此保險箱採用半導體指紋感應器和觸控鍵盤，能透過指紋和 PIN 碼解鎖。輕觸即可喚醒系統並進行快速辨識。告別機械鑰匙，享受更快速流暢的解鎖體驗。

### 活動式把手



保險箱上鎖後，把手會從齒輪裝置分離，進入自由移動狀態。此功能可避免透過擊碎把手，強制從外側解鎖的威脅。

### 一體成型的外殼




SBX701 一體成型的外殼堅固且牢靠。內建式觸控鍵盤打造簡約外觀，並為電路板提供更周全的保護，進而造就這款功能卓越、外型時尚、安全可靠且值得信賴的保險箱。

### 32 公釐實心門栓



32 公釐實心門栓緊密固定四面保險箱門，可發揮卓越的防撬性能並強化安全性。由不鏽鋼製成的門栓能避免生鏽與腐蝕。

### 隱藏式隔間

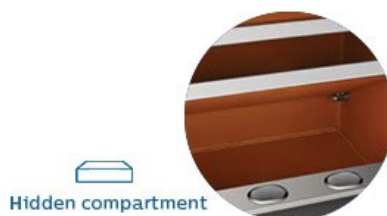

這款保險箱底部具備隱藏式隔間，為您提供更安全私人的存放空間。

### 獨立的存放隔層



保險箱適當的內部配置與滑動式抽屜，最適合收納珠寶等小型貴重物品。時尚高級的內部材質，為保險箱提供柔軟觸感，打造愉快的儲物體驗。

# 規格

## 色彩配置

- 灰色 : 是

## 產品尺寸 (長 x 寬 x 高)

- 650x450x420 公釐 : 是

## 產品淨重

- 105 公斤 : 是

## 電源供應

- 工作電壓 : 4.5 ~ 6 V

- 備援系統電池 : 4 顆 AA 電池
- 電池壽命 \*: 6 到 12 個月

## 指示燈

- 藍色 : 正常運作
- 綠色 : 辨識成功
- 紅色 : 辨識失敗
- 閃爍紅燈 : 低電壓、異常警示

## 解鎖方式

- 指紋 : 最多 30 組
- PIN 碼 : 最多 10 組



發行日期 2022-10-08

版本 : 1.0.1

12 NC: 8670 001 76798  
EAN: 69 73746 14059 7

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* 電池壽命 (待機時間) 取決於實際的使用情況。