



Philips
Téléviseur ACL série 3000

127 cm (50")



50PFL3707



Performances à prix abordable

Un grand écran plein de ressources

Profitez d'images incroyablement nettes sur ce téléviseur DEL HD 1080p à grand écran parfaitement polyvalent, qui vous offre toutes les options de connexion dont vous avez besoin (HDMI, USB, entrée PC, etc.).

Repoussez les limites de votre expérience de visionnement

- Écran ACL HD 1080p avec résolution de 1 920 x 1 080p
- Digital Crystal Clear plus de détails et de clarté
- Profitez d'un son riche et d'une perception distincte des dialogues grâce à la technologie SRS TruSurround HD

La connectivité numérique faite simplicité

- Connectivité facile grâce aux trois entrées HDMI et à EasyLink
- Port USB pour lecture de contenu multimédia
- Entrée PC pour utiliser le téléviseur comme moniteur d'ordinateur

Configuration et utilisation faciles

- Assistant facilitant le réglage de l'image

PHILIPS
sense and simplicity*


*Du sens et de la simplicité

Caractéristiques

Écran HD 1080p

Les disques Blu-ray Discs peuvent porter les données haute définition avec des images à la résolution 1920 x 1080 qui définissent les images en haute définition parfaite. Vous obtenez ainsi la meilleure qualité télévisuelle disponible aujourd'hui, alors préparez vous pour ce programme de réjouissances.

Digital Crystal Clear

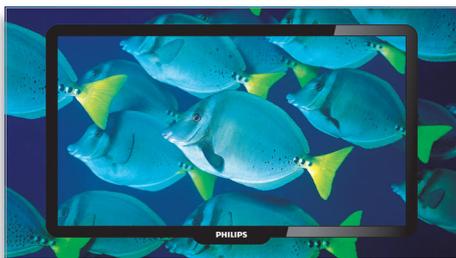

Digital Crystal Clear est un ensemble d'innovations en matière d'image. Par un réglage et une optimisation numériques des images, vous obtenez des niveaux de netteté, de contraste et de couleur inégalés. Comme au cinéma!

Son SRS TruSurround HD

Profitez d'une expérience ambiophonique enveloppante aux basses profondes, des aigus

clairs et qui vous garantit d'entendre les dialogues très distinctement des enceintes internes de votre téléviseur ou de la barre de haut-parleur externe. Un ensemble de technologies SRS combinées offre une ambiance sonore passionnante à tout le monde dans la salle, sans haut-parleurs et fils supplémentaires. Les deux haut-parleurs s'appuient sur la technologie SRS TruSurround HD™ pour vous plonger dans une ambiance sonore très riche aux basses puissantes et aux fréquences très détaillées, ambiance dans laquelle vous percevez les dialogues très distinctement.

Connectivité facile

EasyLink utilise le protocole HDMI CEC, une norme de l'industrie permettant de partager les fonctionnalités entre les périphériques connectés et le téléviseur. L'interface HDMI, qui utilise le système de protection contre la copie HDCP, garantit la transmission du signal numérique RVB non compressé de la source à l'écran, pour une qualité d'image optimale. L'entrée HDMI du téléviseur vous permet de connecter plusieurs sources HD, par exemple un décodeur HD, un lecteur Blu-ray, une console de jeux ou une caméra numérique.

Lecture USB du contenu multimédia

Le port USB permet d'afficher les photos au format JPEG et les films au format Motion JPEG (320 x 240 à 30 images/s) stockés sur la plupart des lecteurs USB. Insérez votre lecteur USB dans le port situé sur le côté du téléviseur et partagez vos photos et vos films à l'aide du navigateur à l'écran.

Entrée VGA pour PC

Grâce à l'entrée VGA, vous pouvez relier la sortie vidéo de votre ordinateur au téléviseur pour l'utiliser comme moniteur.

Assistant de réglage de l'image

Personnalisez facilement les paramètres de votre téléviseur grâce à l'assistant de réglage qui vous guide en toute simplicité. Outre l'image, il vous aide à régler l'ensemble des paramètres de votre expérience visuelle, notamment le son. Au moyen d'un nombre minimum d'écrans, l'assistant vous propose des options de sélection faciles à choisir pour les principaux réglages. La simplicité des termes et réglages vous permet d'ajuster rapidement les performances de votre téléviseur selon vos préférences.



Spécifications

Image/Affichage

- Luminosité: 350 cd/m²
- Rapport de contraste (type): 4 000:1
- Temps de réponse (type): 8 ms
- Format image: 16:9
- Angle de visionnement: 176° (H) / 176° (V)
- Diagonale d'écran: 49,5 pouces / 125,7 cm
- Diagonale utile (po): 49,5 pouces
- Résolution d'écran: 1 920 x 1 080p
- Amélioration de l'image: Digital Crystal Clear, Amélioration du contraste dynamique, Active Control + photocapteur, Filtre en peigne 3D, Réduction numérique bruit, Balayage progressif, Compensation de mouvements 3/2 - 2/2
- Type d'écran: Écran ACL HD 1080p W-UXGA à matrice act.

Résolution prise en charge

Formats informatiques

Résolution	Fréquence de rafraîchissement
640 x 480	60 Hz
720 x 480	60 Hz
800 x 600	60 Hz
1 024 x 768	60 Hz
1 280 x 768	60 Hz
1 280 x 1 024	60 Hz
1 360 x 768	60 Hz
1 400 x 1 050	60 Hz
1 440 x 900	60 Hz
1 680 x 1 050	60 Hz
1 920 x 1 080	60 Hz

Formats vidéo

Résolution	Fréquence de rafraîchissement
480i	60 Hz
480p	60 Hz
720p	60 Hz
1080i	60 Hz
1080p	24 Hz, 30 Hz ou 60 Hz

Son

- Égaliseur: 5 bandes
- Puissance de sortie (eff.): 2 x 10 W
- Système audio: SRS TruSurround HD, Dolby Digital (AC-3), SAP, Stéréo

Haut-parleurs

- Haut-parleurs intégrés: 2

Commodité

- Verrouillage enfant: Verrouillage enfant/contrôle parental
- Horloge: Minuterie de mise en veille
- Facilité d'installation: Mise en mémoire automatique
- Facilité d'utilisation: Limite automatique de volume (AVL), Assistant de paramétrage, AutoPicture, AutoSound, EasyLink, Commandes à détection tactile
- Télécommande: TV
- Réglages du format d'écran: 4:3, 16:9, Extension, Normal, Zoom, Plein écran, Large, Non proportionné (pixel/pixel)
- Multimédia: Diaporama automatique

Applications multimédias

- Connexions multimédias: Carte mémoire USB
- Formats de lecture: Photos JPEG, Motion JPEG 320 x 240 à 30 images/s, PCM

Syntoniseur/Récepteur/Émetteur


- Entrée antenne: Type F (75 ohms)
- Système TV: ATSC, NTSC
- Lecture vidéo: NTSC
- Bandes du syntoniseur: UHF, VHF

Connectivité

- AV 1: Entrée CVBS, Entrée audio G/D partagée
- AV 2: YPbPr, Entrée audio G/D partagée
- HDMI 1: HDMI, Entrée audio G/D partagée
- HDMI 2: HDMI, Entrée audio G/D partagée
- HDMI 3: HDMI, Entrée audio G/D partagée
- EasyLink (HDMI-CEC): Activation de la lecture d'une seule pression sur un bouton, Témoin d'alimentation, Info système (langue du menu), Contrôle audio du système, Mise en veille du système
- Sortie audio numérique: Coaxiale (RCA)
- Autres connexions: Sortie casque, Entrée PC VGA, Entrée audio G/D partagée
- USB: USB

Alimentation

- Alimentation: 120 V/60 Hz
- Consommation en veille: < 0,5 W
- Consommation: 238 W
- Température ambiante: 5 à 40 °C (41 à 104 °F)

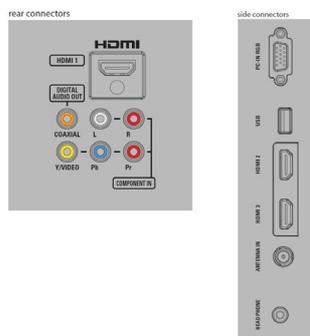

Date de publication
2013-03-04

Version: 5.1.2

12 NC: 8670 000 87436
UPC: 6 09585 22351 6

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com