

# PHILIPS

新一级变频圆柜式空调

Classic Series

Air Deep Clean 三维空气超净系统

新一级能效

极速制冷暖

零感舒适风

FAC72V1CB6S2



## 新一级变频圆柜式空调

采用 3D 微雕结构图案技术，80°广角全域送风，在电器周围营造出宽阔的舒适区域。Air Deep Clean 三维空气超净系统打造高品质的室内呼吸环境。

### Cb6

- 丝般光滑纹理
- 80°广角全域送风
- DN 降噪系统
- Air Deep Clean 三维空气超净系统
- 57°C 高温除菌
- 三合一复合过滤网
- 外机霜水自动除垢功能
- WIFI 功能


# 产品亮点

## 3D 微雕仿制



主面板采用 3D 微雕技术，贴近织物纹理，外观优雅，触感精细。全机身采用一体式美学设计，精心打造，简洁而出众。

## 80° 广角全域送风

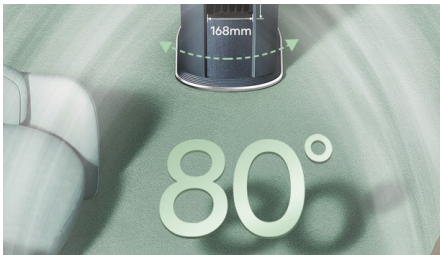

“出风口设计更宽、更高，送风距离达 10 米。采用 3D 自动上下左右吹风，内机导风板送风范围达 80°，气流更高、更广，可在较大空间内实现快速制冷和制热效果。”

## DN 降噪系统




通过增加创新型风道和阻尼材料优化系统结构，在运行过程中实现真正降噪，提供更轻柔、更顺滑、更安静的送风效果。

## Air Deep Clean 三维空气超净系统




ADC Max 通过 UVC 紫外线灭菌净化空气，采用机芯智能水洗、57°C 高温除菌、高效多功能过滤网，从而打造高品质的室内呼吸环境。

## 57°C 高温除菌

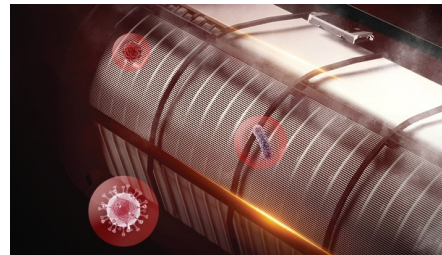

在机芯智能水洗完成后，57°C 高温除菌模块可对蒸发器进行烘干，并进一步除菌，除菌效果可达 99%，空气深度清洁，更净一步。

## 三合一复合过滤网

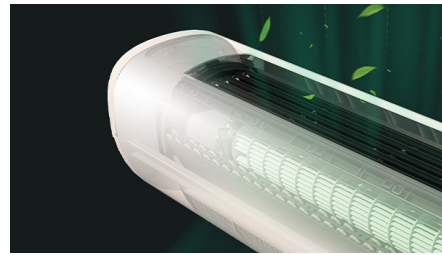

银离子抗菌、生物抑菌及植物抗菌三合一复合多功能抗菌过滤网，构筑一道强效空气净化屏障，可有效抑制空气中的各种细菌，防止细菌生长，出风更洁净。

## 外机霜水自动除垢功能



外机通过霜水自动除垢，可有效去除冷凝器上的尘垢，给风吹日晒的室外机撑起隐形保护伞。内外洁净。

## WIFI 功能



您可以通过“飞利浦空调”应用程序远程打开和关闭空调，此外，还可以远程设置多种功能（如机芯智能水洗）。

# 规格

## 原产地

原产地: 中国

## 设计和外观

颜色: 琉光金

## 性能

风量: 1000 m<sup>3</sup>/h

风速: 静音, 低, 中, 高, 强

## 酸碱分类

HH - 空调: 分体式空调

## 可持续

制冷剂: R32

## 技术规格

频率: 50 赫兹

类型: 变频

电压: 220 伏

## 保修政策

整机: 6 年

