


飞利浦
智能晾衣架

遇阻即停功能

双效干衣功能
消毒除螨功能
APP 智能联动

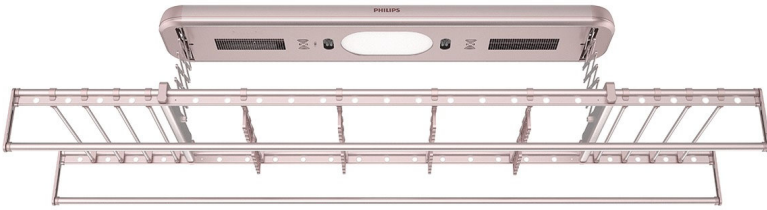

SDR702XARW

晾晒“净”阶，安心全家

专区晾晒，呵护宝宝成长

SDR702 拥有更大晾晒空间，并设置母婴专区，让大人、小孩衣物分区晾晒，拥有消毒、除螨、风干、烘干等功能，带来更安心的晾晒体验。

贴心设计，花样晾晒

- 更大晾晒空间
- 强悍提升力，可晾晒更多衣物
- 呵护母婴健康

便捷生活，晾晒随“芯”

- 一键升降更贴心
- 轻托即停，轻推即升
- 远程操控，“净”享智能生活

智慧晾晒，贴心呵护

- 双效洁净，一步到位
- 双核双循环，快速干衣
- 从容应对多种天气变化

PHILIPS


产品亮点

双核风干



两台贯流风机通过双核双循环增压模式, 形成强劲的风流压力场, 高效带走衣服上的湿气。SDR702 拥有标准风和加强风两种风干模式, 分别在运行 2 小时和 4 小时后自动关闭, 让您的生活快捷省心。

消毒除螨功能

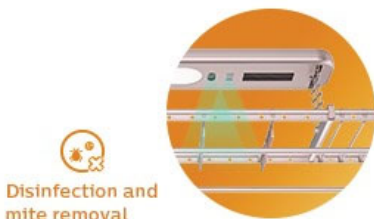

SDR702 配备两个紫外线消毒灯, 当开启“消毒”功能, 衣架将自动升至顶部, 并通过消毒灯发出的紫外线光波, 有效杀灭细菌, 消毒率高达 99.99%。此外还配备两个除螨仪, 能有效去除衣物上的螨虫。

智能温控烘干



通过智能温控的发热器持续吹出 40-50 °C 暖风, 将晾架内径空间营造为一个干房场景, 即使在梅雨季节也能快速干衣。SDR702 设有标准烘和加强烘两种模式, 分别在运行 2 小时和 4 小时后自动关闭, 在

快速烘干衣物的同时, 节约能耗也避免衣物长时间烘烤而加速老化。

2.4 米整杆设计



配置 2 根衣杆和 2 根被杆, 单杆长 2.4 米, 42 个挂孔, 满足更多的晾晒需求。两端小横杆设计, 可晾晒鞋子、枕头、公仔等宜采用平铺晾法的衣物, 适应更多场景, 消除晾晒烦恼。

35 公斤承重性能



35 公斤超强提升力, 一次能晾晒多件衣物, 若所晾衣物超过 35 公斤, 则电机自动停止, 并发出报警, 提示您承载过重, 让您安心使用每一天。

APP 智能联动



绑定 APP 后, 您可通过 APP 远操控制晾衣架完成如: 上升、下降、照明、消毒除螨等各种指令, 还可以通过 APP 查看历史消

息, 让您即使不在家也能随时掌控家中晾晒情况。

遇阻即停功能



当衣架下降时, 用手轻轻一托, 即可停止; 挂好衣服后, 用手向上一推, 衣架自动上升, 简化晾衣步骤, 不用转身找遥控器, 随心晾晒更便捷。

遥控器



遥控器上轻松一键, 即可电动晾衣, 直流电机让升降更安静, 速度更快, 上升或下降单次行程只需 20 秒, 无需过多等待, 尽享惬意生活。

分区晾晒



4 根母婴杆设计, 可夹可挂方便实用, 母婴夹处于消毒灯下方, 对婴儿衣物、内衣等均可进行更有效的除螨消毒, 呵护您和孩子贴身健康。

规格

颜色

- 玫瑰金

产品尺寸 (长 x 宽 x 高)

- 2,400x578x200 mm

产品净重

- 16.4 kg

下降距离

- 0-1,100 毫米

最大负重

- 35 kg

电源

- 输入电压: 220 V
- 额定总功率: 712 W
- 烘干功率: 350 W*2
- 风干功率: 12 W*2
- 照明功率: 12 W
- 消毒功率: 7 W*2
- 除螨功率: 5 W



发行日期 2022-10-08

版本: 2.1.2

12 NC: 8670 001 74858
EAN: 69 73746 14006 1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com

** 标准实验室测试条件下 (卫生部 2020 年版 -2.1.5.4), 飞利浦
智能晾衣架 UVC 灯消毒有效率可高达 99.99%。实际情况会因
具体使用环境存在差异。