

Philips 6000 series
执手式智能门锁

WiFi 连接

直觉式指纹识别
“0”键静音
防猫眼童锁

DDL603ELKABW



解锁生活新乐趣

Wi-Fi 连接 智在掌握

DDL603E 支持 Wi-Fi 连接，可远程分发临时密码和查询门锁记录等。采用机身把手一体化设计，一握即开，为精智生活增添无线精彩。

品质生活，智简随心

- “0”键静音：一键静音，为家护航
- 防猫眼童锁：一键开启，安全无忧
- 低电量提醒功能：语音播报，安心使用

智能生活，“锁”以出色

- Wi-Fi 连接：内置 Wi-Fi 模块，连网一步到位
- 直觉式指纹识别：快速解锁，一气呵成


PHILIPS

执手式智能门锁

WiFi 连接 直觉式指纹识别, “0” 键静音, 防猫眼童锁

产品亮点

Wi-Fi 连接

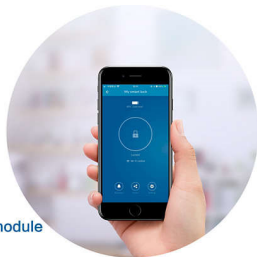

内置 Wi-Fi 连网模块, 无需网关就能轻松接入网络, 通过飞利浦智能锁 APP 可随时查看门锁记录和密钥信息, 不受距离限制。还可以远程生成 30 分钟有效临时密码, 不在家也能让来访亲友轻松进门, 美好生活无需等待。

直觉式指纹识别



飞利浦 DDL603E 采用机身把手一体化设计, 并搭配 FPC 半导体指纹, 识别速度 ≤ 0.5 s, 下压把手即可一握开门, 流畅的弧度更贴合人体手心, 精工打磨, 质感十足。

“0” 键静音功能



精简面板尽显科技质感, “0” 键既可以当数字键使用, 又可以当静音键使用, 进出时按下

“0” 键 2 秒即可进入静音模式, 贴心避免打扰家人休息, 简约式设计更显人性化。

防猫眼童锁



进门后开启防猫眼童锁键, 能锁死室内手柄, 确保无法下压手柄将门打开, 有效防止孩童与宠物错误开门, 减少家庭安全隐患。

低电量提醒功能



当门锁电量不足 20% 时会发出低电量警报, 飞利浦 DDL603E 设有应急供电 Micro-USB 接口, 接入输出电压为 5V 的充电宝即可充电, 操作简单, 全面保障智能锁的工作状态, 让您安心使用每一天。

DDL603ELKABW/93

规格

设计和外观

- 颜色: 曜石黑

电源规格

- 电源: 4 节 AA 电池
- 电池类型: 碱性电池
- 电池寿命: 8 个月*
- 最大电池容量: 8 节电池

安装要求

- 门厚: 38-60 毫米, 60-90 毫米, 90-120 毫米, 其它范围*



发行日期 2024-08-29

版本: 4.4.1

EAN: 69 71318 50235 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com

* 8 个月: 此为内部测试数据; 实际使用时间可能会因使用频率而异。

* 其他范围: 随附的安装配件包适用于上述厚度的门。如果门超出此厚度范围, 请咨询授权的飞利浦智能门锁消费者服务中心或指定的线下经销商。

* 产品图片中显示的数字键盘可能与实际显示不同。请以实际使用时数字键盘的外观为准。