



Philips 4000 LED series
Téléviseur ACL avec
Pixel Plus HD

81 cm (32")

TV numérique



32PFL4505D

Le choix écologique

Téléviseur mince ACL à DEL Eco TV™

Philips a spécialement sélectionné pour vous ce téléviseur HD 1080p qui vous offre des performances et une connectivité exceptionnelles au prix juste et pour longtemps. Préparez-vous à vivre une expérience audiovisuelle plus vraie que nature...

La qualité vous sautera aux yeux

- La technologie DEL garantit des couleurs naturelles et une conception mince
- Pixel Plus HD : plus de détails, de profondeur et de clarté
- Écran ACL HD avec résolution de 1 920 x 1 080p

Un son clair et cristallin

- SRS TruSurround HD™
- Sortie Dolby Digital permettant la connexion à un système de cinéma maison

Facile à connecter... et à apprécier

- 3 entrées HDMI avec EasyLink pour une connexion HD
- Entrée HDMI pour PC
- Lecture de photos et de musique par USB

Plus écologique, jour après jour

- Conformité Energy Star assurant une faible consommation

PHILIPS
sense and simplicity*

*Du sens et de la simplicité

Caractéristiques

DEL

La technologie d'éclairage à DEL est la plus avancée à ce jour. Sur ce téléviseur, elle associe une conception minimaliste attirante à une qualité d'image exceptionnelle, tout en consommant le moins d'énergie de sa catégorie. Autre avantage environnemental : cette technologie n'utilise pas de matériaux dangereux. Avec le rétroéclairage à DEL, vous profitez d'une faible consommation d'énergie, d'une grande luminosité, de couleurs vives et de contrastes et d'une netteté incroyables.

Pixel Plus HD



Le système Pixel Plus HD est une technologie de traitement d'image qui permet aux utilisateurs de voir des images éclatantes et plus réalistes avec n'importe quelle source HD.

Écran ACL HD 1 920 x 1 080p



Cet écran HD offre une résolution de 1 920 x 1 080p, c'est-à-dire la plus grande

résolution prise en charge par les sources HD, pour vous garantir des images d'une qualité optimale. Grâce à sa technologie évolutive, il prend en charge les signaux 1080p provenant de tout type de source, y compris les lecteurs Blu-ray et les consoles de jeux HD. Le traitement du signal est optimisé pour accepter et traiter une qualité de signal et de résolution très élevée. Vous bénéficiez ainsi d'images ultra nettes, sans scintillement, à la luminosité et aux couleurs parfaites.

SRS TruSurround HD™

Les deux haut-parleurs s'appuient sur la technologie SRS TruSurround HD™ pour vous plonger dans une ambiance sonore très riche aux basses puissantes et aux fréquences très détaillées, ambiance dans laquelle vous percevez les dialogues très distinctement.

Sortie Dolby Digital

Sortie Dolby Digital permettant la connexion à un système de cinéma maison

3 entrées HDMI avec EasyLink

EasyLink utilise le protocole HDMI CEC pour partager les fonctionnalités entre les composants connectés et le téléviseur. Avec EasyLink, une seule télécommande suffit pour exécuter les fonctionnalités principales de votre téléviseur et des appareils connectés. L'interface HDMI, qui utilise le système de protection contre la copie HDCP, assure la transmission du signal numérique RVB non compressé de la source à l'écran, pour une qualité d'image optimale. Avec 2 entrées HDMI à l'arrière du téléviseur et 1 sur le côté, vous pouvez connecter plusieurs sources HD, par exemple un décodeur HD, un lecteur Blu-

ray, une console de jeux ou une caméra numérique.

USB pour photos et musique

Le port USB permet d'afficher les photos JPEG et les pistes MP3 stockées sur la plupart des lecteurs USB. Insérez votre lecteur USB dans le port situé sur le côté du téléviseur et partagez vos photos et votre musique à l'aide du navigateur à l'écran.

Entrée HDMI pour PC

L'entrée HDMI pour PC permet d'utiliser le téléviseur comme moniteur d'ordinateur avec un câble de conversion HDMI-DVI.

Energy Star

Les appareils électroniques affichant le symbole Energy Star sont conçus pour consommer moins d'énergie, pour vous faire économiser de l'argent et pour réduire la pollution. En mode veille, ces produits consomment moins de 1 watt. À titre de partenaire Energy Star, Philips élabore des produits conformes aux directives de ce programme en développant des circuits de veille éconergétiques novateurs et en sélectionnant avec soin des composants fabriqués à l'aide de matériaux à haute efficacité.

Spécifications

Image/Affichage

- Format image: 16:9
- Type d'écran: Écran à DEL HD 1080p
- Résolution d'écran: 1 920 x 1 080p
- Luminosité: 450 cd/m²
- Temps de réponse (type): 8 ms
- Rapport de contraste (type): 4 000:1
- Contraste dynamique: 25 000:1
- Diagonale verrière: 32 pouces / 81 cm
- Diagonale utile (po): 31,5 pouces
- Angle de vision: 170° (H)/170° (V)
- Amélioration de l'image: Pixel Plus HD, Filtre en peigne 3D, Réduction numérique bruit, Amélioration du contraste dynamique, Balayage progressif

Résolution prise en charge

Formats informatiques

Résolution	Fréquence de rafraîchissement
640 x 480	60 Hz
720 x 480	60 Hz
800 x 600	60 Hz
1 024 x 768	60 Hz
1 280 x 768	60 Hz
1 360 x 768	60 Hz
1 920 x 1 080	60 Hz

Formats vidéo

Résolution	Fréquence de rafraîchissement
480i	60 Hz
480p	60 Hz
720p	60 Hz
1080i	60 Hz
1080p	60 Hz

Son

- Égaliseur: 5 bandes
- Puissance de sortie (eff.): 2 x 3 W
- Système audio: SRS TruSurround HD, Dolby Digital (AC-3), Stéréo, SPA

Haut-parleurs

- Haut-parleurs intégrés: 2

Commodité

- Verrouillage enfant: Verrouillage enfant/contrôle parental
- Horloge: Minuterie de mise en veille
- Facilité d'installation: Mise en mémoire automatique

- Facilité d'utilisation: Limite automatique de volume (AVL), AutoPicture, AutoSound, Assistant de paramétrage, Commande latérale
- Télécommande: Téléviseur
- Réglages du format d'écran: 16:9, Normal, Zoom, 4:3, Plein écran, Extension, Large
- Multimédia: Diaporama automatique

Applications multimédias

- Connexions multimédias: Carte mémoire USB
- Formats de lecture: Photos JPEG, MP3

Syntoniseur/Récepteur/Émetteur

- Entrée antenne: Type F (75 ohms)
- Système TV: ATSC, NTSC
- Lecture vidéo: NTSC
- Bandes du syntoniseur: UHF, VHF

Connectivité


- AV 1: Entrée audio G/D, YPbPr
- AV 2: Entrée audio G/D, Entrée CVBS, S-Video
- AV 3: Entrée audio G/D, Entrée CVBS, Entrée S-Video
- HDMI 1: Entrée audio analogique G/D, HDMI
- HDMI 2: HDMI
- HDMI 3: HDMI
- Sortie audio numérique: Coaxiale (RCA)
- Autres connexions: Sortie audio analogique G/D
- USB: USB
- EasyLink (HDMI-CEC): Activation de la lecture d'une seule pression sur un bouton, Témoin d'alimentation, Info système (langue du menu), Contrôle audio du système, Mise en veille du système

Alimentation

- Alimentation: 120 V/60 Hz
- Consommation: 128 W
- Consommation en veille: < 0,15 W
- Température ambiante: 5 à 35 °C (41 à 95 °F)

Dimensions

- Dimensions de la boîte en pouces (l x H x P): 30,91 x 18,98 x 1,93 pouces
- Dimensions de l'appareil avec support (l x H x P): 30,91 x 20,93 x 8,66 pouces
- Poids du produit en livres: 19,18
- Poids du produit (avec support) (lb): 20,72 lb
- Dimensions de la boîte en pouces (l x H x P):

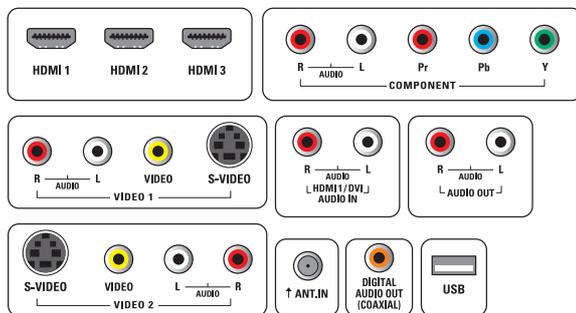

Date de publication
2011-10-18

Version: 1.1.1

12 NC: 8670 000 63325
UPC: 6 09585 19116 7

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com