



Philips
Televisor LED-LCD serie
3000

32"

32PFL3501



Rendimiento LED

Disfruta de una imagen increíble en una televisión LED-LCD. Imágenes asombrosamente nítidas en alta definición. Todas las opciones de conexión que necesitas desde HDMI y USB hasta las entradas de PC para una versatilidad total.

La conectividad digital completa, ahora es simple

- La entrada de PC permite utilizar el televisor como monitor de la PC
- 2 entradas HDMI para una conexión HD digital total en un solo cable
- Disfrute de reproducción de video y fotografías por USB

Mejora tu experiencia de entretenimiento

- Imágenes LED brillantes con bajo consumo de energía
- Perfect Motion Rate de 120 para obtener mayores tiempos de respuesta de píxel
- Resolución de alta definición 720p para imágenes extremadamente nítidas.

Una experiencia de audio auténtica y nítida.

- Sonido envolvente con voz nítida diseñado por sonic emotion
- 16 watts de sonido 3D envolvente, equilibrado y nítido

PHILIPS

Destacados

Tecnología LED con bajo consumo de energía



La tecnología LED es el método de iluminación más avanzado del mercado. Este televisor combina un atractivo diseño minimalista con una excelente calidad de imagen y el menor consumo de energía de su categoría. Además, esta tecnología de iluminación no contiene materiales perjudiciales para el medio ambiente. Con la retroiluminación LED puedes reducir el consumo de energía y disfrutar de un gran brillo, alto contraste, una nitidez increíble y colores más vivos.

Perfect Motion Rate de 120



Perfect Motion Rate (PMR) de 120 crea una nitidez de movimiento extrema para imágenes nítidas y llenas de vida en las películas con más acción. El nuevo estándar PMR de Philips reduce el tiempo de respuesta de la HDTV para reproducir transiciones de imágenes más

rápido y reducir las imperfecciones en el movimiento.

Resolución HD 720p

Resolución de alta definición 720p para imágenes extremadamente nítidas.


2 entradas HDMI

HDMI establece una conexión RGB digital sin comprimir desde la fuente a la pantalla. Al eliminar la conversión analógica de la señal, ofrece una imagen impecable. Gracias a la señal no degradada, se logra un menor parpadeo y una imagen más nítida. HDMI comunica de forma inteligente la mayor resolución de salida desde el dispositivo fuente. La entrada HDMI es totalmente compatible con fuentes DVI pero incluye audio digital. HDMI utiliza la protección HDCP contra copias. Con 2 entradas HDMI puedes conectar varias fuentes de alta definición, como sintonizadores digitales HD y reproductores Blu-ray. Tu televisor está preparado para la alta definición del futuro.

Entrada para PC (VGA)

Con la entrada de PC puedes conectar el televisor a una computadora a través de un cable VGA y usarlo como monitor de PC.

USB para reproducción de películas y fotografías

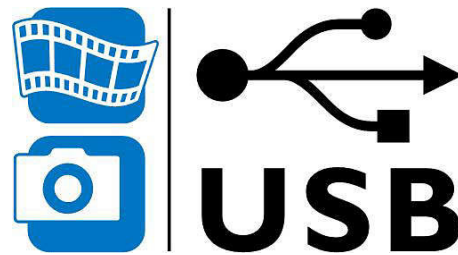

El conector USB te permite acceder a fotografías y videos en formato JPEG (320 x 240 30 cps, PCM) de la mayoría de dispositivos USB (dispositivos de clase de memoria USB). Conecta el dispositivo USB en la ranura lateral del televisor y accede a los archivos multimedia mediante el sencillo buscador de contenidos en pantalla. Ahora puedes visualizar y compartir tus videos y fotografías.

Altavoces estéreo 16 watts

16 watts de sonido 3D envolvente, equilibrado y nítido

Sonic Emotion Premium



Sonido envolvente con voz nítida diseñado por sonic emotion. El sonido Absolute3D inunda tu entorno con el ambiente adecuado, aclara las voces y resalta los detalles del entorno acústico, lo que hace que tu experiencia sea más envolvente y agradable.

Especificaciones

Imagen/pantalla

- Relación de aspecto: Pantalla panorámica (16:9)
- Relación de contraste (típica): 1200:1
- Tiempo de respuesta (típico): 8 ms
- Tamaño diagonal de pantalla (pulgadas): 32 pulgadas
- Tamaño diagonal de pantalla (métrico): 81 cm
- Resolución de pantalla: 1366 x 768 p
- Mejora de la imagen: Filtro peine 3D, Digital Noise Reduction, PMR de 120, Pixel Plus HD
- Diagonal visible de la pantalla (pulgadas): 31.5 pulgadas
- Tipo de pantalla de visualización: Pantalla LED WXGA
- Ángulo de visión: 178° (H) / 178° (V)

Resolución de pantalla soportada

- Formatos de computadora: 640 x 480, 60 Hz, 720 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz
- Formatos de video: 480 i, 60 Hz, 480 p, 60 Hz, 720 p, 60 Hz, 1080 i, 60 Hz, 1080p, 24, 30, 60 Hz

Sonido

- Ecualizador: 5 bandas
- Potencia de salida (RMS): 2 x 8 W
- Sistema de sonido: Mono, Estéreo, SAP, Dolby Digital (AC-3)

Altavoces

- Altavoces integrados: 2

Comodidad

- Protección infantil: Bloqueo infantil + control para padres
- Reloj: Temporizador
- Fácil de usar: Asistente de configuración, AutoPicture, AutoSound, EasyLink, Closed Caption de texto completo, Nivelador automático de volumen
- Control remoto: TV
- Ajustes del formato de pantalla: 4:3, 16:9, Normal, Zoom, Lleno, Expandir película, Ancha, sin escala (punto por punto)
- Facilidad de instalación: almacenamiento automático de canales
- Multimedia: Presentación de diapositivas automática

Aplicaciones multimedia

- Conexiones multimedia: dispositivo de memoria USB
- Formatos de reproducción: Imágenes fijas JPEG, En movimiento JPEG 320 x 240 30 cps, PCM

Sintonizador/recepción/transmisión

- Entrada para antena: 75 ohms tipo F
- Sistema de televisión: ATSC, NTSC
- Reproducción de video: NTSC
- Bandas del sintonizador: UHF, VHF

Conectividad

- Otras conexiones: Salida de audífonos, Entrada I/D de audio compartido, Entrada PC VGA
- EasyLink (HDMI-CEC): Reproducción con un solo botón, Energía, Control remoto de gran alcance, Información del sistema (idioma de menú), Control de audio del sistema, Modo de espera del sistema
- Salida de audio: digital: Coaxial (cinch)
- AV 1: CVBS/Y/PbPr, Entrada I/D de audio compartido
- USB: USB (fotografía, películas)
- HDMI 1: HDMI, Entrada I/D de audio compartido
- HDMI 2: HDMI, Entrada I/D de audio compartido


Energía

- Alimentación: 120 V, 50/60 Hz
- Consumo de energía: 50 W
- Consumo de energía en modo de espera: <0,5W
- Temperatura ambiente: 5 °C a 40 °C (41 °F a 104 °F)

Dimensiones

- Peso del producto (en libras): 10,59 lb
- Altura de la caja (pulg.): 20.7 pulgadas
- Ancho de la caja (pulg.): 32.9 pulgadas
- Profundidad de la caja (pulg.): 5.3 pulgadas
- Compatible con montaje en pared: 100 x 100 mm
- Ancho del dispositivo (pulg.): 29,3 pulgadas
- Altura del dispositivo (pulg.): 18.2 pulgadas
- Profundidad del dispositivo (pulg.): 3.3 pulgadas
- Ancho dispositivo (con soporte, pulg.): 29.3 pulgadas
- Prof. dispositivo (con soporte, pulg.): 7.1 pulgadas
- Altura dispositivo (con soporte, pulg.): 19.9 pulgadas
- Peso del producto (+ soporte; lb): 11.03 lb
- Peso con empaque incluido (en libras): 14,34 lb

rear connectors

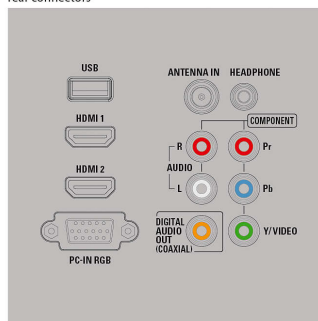

Fecha de publicación
2024-02-06

Versión: 1.0.1

UPC: 6 09585 24990 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com