

Philips
Lecteur de DVD



DVP3345VB



Combiné DVD et VHS

Simplifiez votre cinéma avec ce combiné DVD et VHS. Conçu pour les amoureux du septième art, il permet de jouir pleinement de votre collection de films sur DVD et vidéocassettes.

Configuration et utilisation faciles

- Copie directe des DVD au format VHS

Vos contenus audio et vidéo prendront vie

- VHS stéréo Hi-Fi pour une meilleure qualité audio
- Vidéo à composantes avec balayage progressif pour une qualité d'image optimale
- Sortie Dolby Digital : Stream


PHILIPS

Caractéristiques

Copie directe

La touche de copie directe permet d'enregistrer à partir d'un DVD sans sélectionner de menus ni de source d'entrée/sortie.

Balayage progressif

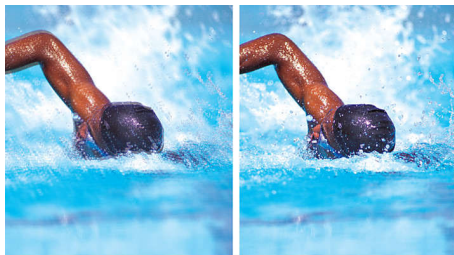

Le mode de balayage progressif double la résolution verticale de l'image. Vous obtenez ainsi des images beaucoup plus nettes. Au lieu d'envoyer la trame des lignes impaires et celle

des lignes paires l'une après l'autre, le système envoie les deux trames en même temps. Une image complète, à résolution maximale, est créée instantanément. À une telle vitesse, votre œil perçoit une image plus nette ne présentant pas de structure de ligne.

VHS stéréo Hi-Fi



VHS stéréo Hi-Fi : prise en charge des vidéocassettes stéréo

Dolby Digital

Le Dolby Digital, la principale norme audio numérique multicanal, exploite la façon dont l'oreille humaine traite les sons et offre ainsi un son ambiophonique d'une qualité exceptionnelle, enrichi de repères spatiaux d'un grand réalisme.



Spécifications

Image/affichage

- Amélioration de l'image: Balayage progressif

Praticité

- Contrôle parental: Contrôle parental
- Menu multilingue à l'écran: Anglais, Français, Espagnol

Connectivité

- Connexions avant: Entrée audio analogique G/D, Entrée vidéo composite (CVBS)
- Connexions arrière: Sortie audio analogique G/D, Sortie vidéo à composantes, Sortie vidéo composite (CVBS), Sortie coaxiale numérique, Sortie S-Video, Entrée audio analogique G/D, Entrée vidéo composite (CVBS)

Alimentation

- Consommation électrique: 21 W
- Consommation en veille: 3,8 W
- Alimentation: 120 V, 60 Hz

Dimensions

- Hauteur de l'appareil: 94 millimètre
- Largeur de l'appareil: 435 millimètre
- Profondeur de l'appareil: 233 millimètre
- Profondeur de l'emballage: 342 millimètre
- Poids (emballage compris): 3,4 kg
- Hauteur de l'emballage: 182 millimètre

- Largeur de l'emballage: 539 millimètre
- Poids: 2,7 kg

Accessoires

- Accessoires inclus: 2 piles AA, Câble audio/vidéo, Guide de démarrage rapide, Télécommande, Mode d'emploi, Livret de garantie

Lecture vidéo

- Supports de lecture: CD-R/CD-RW, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, DVD vidéo, CD vidéo/SVCD, Cassettes VHS
- Formats de compression: MPEG-1, MPEG-2
- Système de lecture de disque vidéo: NTSC

Lecture audio

- Format de compression: MP3, WMA
- Supports de lecture: CD audio, CD-R/RW

Lecture d'images fixes

- Format de compression des images: JPEG
- Supports de lecture: CD-R/RW
- Amélioration de l'image: Pivoter, Diaporama, Zoom

Chargement de conteneur

- Conteneur de 6 m: 900
- Conteneur de 12 m: 1 800
- Conteneur de 12 m (HC): 2000



Date de publication
2024-04-02

Version: 2.0.1

UPC: 6 09585 19008 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com