



Philips  
Reproductor de DVD

HDMI 1080p  
USB 2.0  
DivX Ultra



DVP3681K

## Disfrutá de imágenes más claras y nítidas

con la conversión de video de 1080p HDMI

El reproductor de tus sueños, con una imagen de gran realismo y capacidad para reproducir prácticamente cualquier tipo de disco. Con el reproductor de DVD de Philips podés disfrutar al máximo de tus películas y de tu música.

### El sonido y las imágenes cobran vida

- CinemaPlus para imágenes más claras, nítidas y de mejor calidad
- Conversión de video 1080p HDMI a alta definición para imágenes más nítidas

### Reproducí toda tu música y tus películas

- USB Media Link para reproducción multimedia desde unidades flash USB
- Certificación DivX Ultra para reproducción optimizada de videos DivX
- Reproduce CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG
- ProReader Drive para una perfecta reproducción en casi todo tipo de discos

### Disfrutá de las funciones avanzadas de karaoke

- Grabación de karaoke para cantar y divertirte con tus amigos
- Karaoke Idol para vivir una experiencia interactiva y divertirte al máximo

### Fácil de usar

- EasyLink para controlar los dispositivos HDMI CEC con un solo control remoto
- Grabación de MP3 directa desde CDS a dispositivos de almacenamiento USB

# PHILIPS


## Destacados

### HDMI 1080p



La conversión de video de 1080p HDMI ofrece imágenes con sonido nítido. Ahora podés disfrutar de las películas con definición estándar con una resolución de alta calidad, colores más detallados e imágenes más realistas. El escaneo progresivo (representado por «p» en 1080p) elimina la estructura lineal que predomina en las pantallas de los televisores y garantiza imágenes increíblemente precisas. Y como si eso fuera poco, HDMI establece una conexión digital directa que puede transmitir tanto videos de alta definición sin comprimir como audio multicanal digital sin conversiones analógicas y ofrece una calidad de sonido e imagen excelentes sin ningún tipo de ruido.

### CinemaPlus

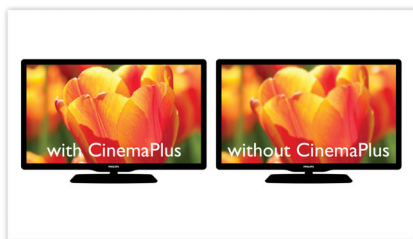

Disfrutá de imágenes más definidas y naturales. El algoritmo inteligente de CinemaPlus trabaja sobre cada píxel de cada cuadro y lo analiza antes de optimizar la definición y la estabilidad de color. Los resultados son increíbles: más detalles e imágenes más nítidas y naturales. Vas a disfrutar de las películas como nunca antes.

### Certificación DivX Ultra



Gracias a la compatibilidad con DivX podés disfrutar de videos DivX codificados y películas de Internet e incluso comprar películas de Hollywood en la comodidad de tu casa. El formato multimedia DivX es una tecnología de compresión de video basada en MPEG-4 que te permite guardar archivos grandes como películas, avances y videos musicales en formatos CD-R/RW y DVD regrabables, entre otros, para poder verlos en tu reproductor de DVD o Blu-ray DivX Ultra Certified de Philips. DivX Ultra ofrece increíbles funciones de reproducción como subtítulos integrados, audio en varios idiomas, reproducción de múltiples pistas y menús en un cómodo formato de archivo.

### DivX multimedia

Reproduce CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG

### ProReader Drive



ProReader Drive te permite disfrutar de películas y videos sin preocupaciones. Incluso reproduce discos viejos sucios o rayados de principio a fin con una gran calidad de audio. Con su tecnología de vanguardia, ProReader Drive convierte las débiles señales analógicas


en señales digitales sólidas. Para eso, extrae la información de los discos dañados para poder reproducirlos sin interferencias. Además, ProReader Drive lee casi todos los formatos de video y te garantiza una excelente compatibilidad para que reproduzcas lo que quieras.

### EasyLink



EasyLink te permite controlar varios dispositivos, tales como reproductores de DVD, reproductor de discos Blu-ray, parlante soundbar, sistemas de cine en casa y televisores, etc. con un solo control remoto. Mediante el protocolo estándar HDMI CEC, los dispositivos conectados compartirán las mismas funciones a través de un cable HDMI. Con solo presionar un botón, podés controlar todos los equipos HDMI CEC de forma simultánea; además, las funciones de modo de espera y de reproducción son muy fáciles de usar.

### USB Media Link

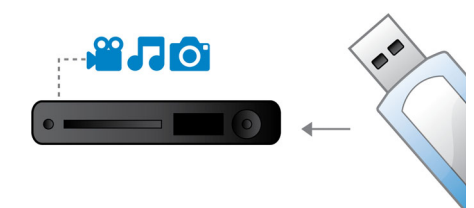

El bus serial universal o USB es un protocolo estándar para conectar computadoras, periféricos y aparatos electrónicos. Con la conexión USB Media Link, todo lo que tenés que hacer es conectar el dispositivo USB, seleccionar la foto o música y reproducir.



# Especificaciones

## Formato de archivo

- Audio: mp3, wma
- Imagen: JPEG, JPG
- Video: AVI, divx, mp4, mpeg, mpg

## Reproducción de video

- Formatos de compresión: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4
- Sistema de reproducción para discos de video: NTSC, PAL

## Soportes de reproducción ópticos

- Discos compatibles: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, Disco Kodak Picture, SVCD, VCD

## Reproducción de imágenes estáticas

- Formato de compresión: JPEG
- Optimización de la imagen: Girar fotografías, Girar, Presentación de diapositivas, Presentación de diapositivas con reproducción MP3, Zoom

## Reproducción de karaoke

- Funciones estándar: Control del nivel de eco, Control del volumen del micrófono, Control de tonos
- Funciones avanzadas: Puntaje, Cancelación de voz

## Imagen / pantalla

- Conversor D/A: 12 bits, 108 MHz
- Optimización de la imagen: Alta definición (720p, 1080i, 1080p), Escaneo progresivo, Sobremuestreo de video

## Reproducción de sonido

- Formato de compresión: MP3, Dolby Digital, PCM, WMA
- Frecuencias de bits de MP3: 32 - 320 kbps
- Frecuencias de bits de WMA: 32 - 192 kbps

## Sonido

- Conversor D/A: 24 bits, 192 kHz
- Respuesta de frecuencia: 30-20000 Hz
- Relación señal / ruido: > 100 dB
- Distorsión y ruido (1 kHz): >85 dB
- Cruce (1kHz): >100 dB
- Rango dinámico (1 kHz): > 90 dB
- Sistema de sonido: Dolby Digital

## Conectividad

- Conexiones traseras: Salida izq./der. de audio analógica, Salida de video por componentes, Salida

- de video combinada (CVBS), Salida coaxial digital, Salida HDMI
- Conexiones frontales: Entrada para micrófono, USB 2.0

## Comodidad

- Protección para niños: Bloqueo infantil, Control para padres

## Alimentación

- Consumo de energía: < 11 W
- Fuente de alimentación: 110-240 V, 50/60 Hz
- Consumo de energía en modo de espera: < 0,5 W

## Accesorios

- Accesorios incluidos: Pila AAA (x1), Cable de audio y video, Cable HDMI, Cable de alimentación, Control remoto, Manual del usuario, Folleto de garantía

## Dimensiones

- Producto (An x Al x Pr): 12,2 x 1,6 x 11 pulgadas
- Producto (An x Al x Pr): 310 x 39,5 x 210 mm
- Peso del producto: 1,3 kg
- Embalaje (An x Al x Pr): 14,2 x 3,2 x 11,1 pulgadas
- Embalaje (An x Al x Pr): 360 x 80 x 282 mm
- Peso con embalaje incluido: 1,8 kg

## Caja externa

- Peso bruto: 1,55 kg
- Caja externa (L x An x Al): 36 x 28,2 x 8 cm
- Peso neto: 1,2 kg
- Cantidad de cajas para consumo: 1
- Peso tara: 0,35 kg
- UPC: 6 09585 23516 8

## Dimensiones del embalaje

- Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 36 x 28,2 x 8 cm
- Peso bruto: 1,55 kg
- Peso neto: 1,2 kg
- Cantidad de productos incluidos: 1
- Tipo de embalaje: Cartón
- Peso tara: 0,35 kg
- Tipo de ubicación en el estante: Tendido
- UPC: 6 09585 23516 8

## Dimensiones del producto

- Dimensiones del producto (An x Al x Pr): 31 x 4,05 x 22,6 cm
- Peso: 1,05 kg



Fecha de publicación  
2017-04-04

Versión: 2.1.3

12 NC: 8670 000 99869  
UPC: 6 09585 23516 8

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

[www.philips.com](http://www.philips.com)