


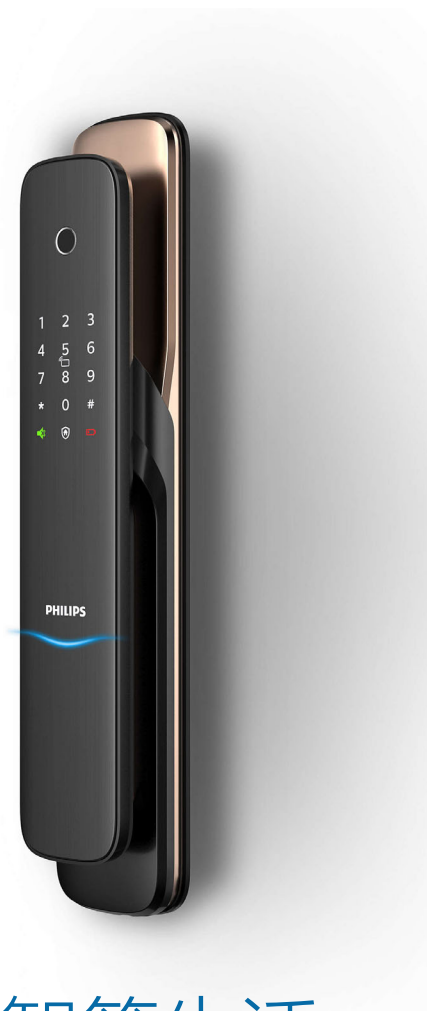

Philips 7000 series
推拉式智能门锁

推拉直觉式使用方式

自动上锁功能
室内感应开门
WiFi 连接

DDL703KLAFBW

伸手即触智简生活

红外、触摸传感器，手落即开

飞利浦 DDL703K-5HW 拥有 C 级锁芯、双重验证、虚位密码等多重防护，守卫居家安全。它还支持 Wi-Fi 联网，可远程查看门锁记录，时刻掌握门前动态，让您与理想生活更进一步。

安全守护，智在随芯

- 预防偷窥，密码更安全
- 时刻守护居家安全

智能生活，“锁”以出色

- 红外、触摸传感器，手落即开
- 内置 Wi-Fi 模块，轻松接入网络

PHILIPS

规格

设计和外观

- 颜色: 曜石黑
- 把手: 推拉式把手
- 主要材质: 铝合金
- 指纹识别器: 半导体指纹传感器

开锁方式

- 指纹
- 密码
- 卡片
- 机械钥匙

容量

- 卡片: 最多 100 组
- 管理密码: 1
- 用户密码: 最多 10 组
- 一次性密码: 1

电源规格

- 电源: 4 节 AA 电池
- 电池寿命: 10 个月*
- 最大电池容量: 8 节电池
- 应急电源: 5 V 充电宝
- 工作电压: 4.5-6 伏

操作简易

- 指示灯: 门锁状态提示, 低电量提示, 静音状态提示, 布防提示
- 语音导航: 真人语音导航

功能

- 锁体: C 级锁芯, 全自动锁体
- 锁定功能: 室内反锁
- 安全功能: 双重验证功能, 虚位密码功能, 布防功能
- 警报功能: 锁舌异常报警

模式

- 操作模式: 自动模式, 手动模式

安装要求

- 门厚: 38-60 毫米, 60-90 毫米, 90-120 毫米, 其它范围*
- 开门方向: 左内开门, 左外开门, 右内开门, 右外开门
- 门的类型: 防盗门, 铜门, 木门

产品亮点

WiFi 连接



通过内置 Wi-Fi 模块连接网络, 绑定手机 APP 后可随时查看门锁记录和密钥信息, 不受距离限制。在 APP 上还可远程发送临时密钥, 即使亲友到访而您不在家时, 他们也无需在门口等待。

室内感应开门



把手上设计有触摸传感器和红外传感器, 当手触摸到触摸传感器并且红外传感器检测到遮挡物, 即可启动开锁。

虚位密码



飞利浦 DDL703K-5HW 采用 32 位虚位密码技术, 随意输入数字组合, 确保真实密码连续输入, 也可成功识别认证。有效防偷窥, 保护您的真实密码安全。

多重报警



飞利浦 DDL703K-5HW 拥有多重报警设计, 不仅可以加强家庭防盗等级, 守护您和您的家人, 还可以提醒您门锁状态, 方便使用。



发行日期 2024-10-17

版本: 3.3.2

EAN: 69 71318 50316 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com

* 10 个月: 此为内部测试数据, 实际使用时长可能因使用频率而有所不同。

* 本产品所展示图片的数字键盘效果可能与实际使用过程中产品展示效果不一致, 请用户以实际使用场景中产品所展示的数字键盘效果为准。

* 其他范围: 如果门的厚度超出上述范围, 请联系我们的当地经销商或售后服务中心。