

Philips
Reproductor de Blu-ray y
DVD

Reproducción de BD/DVD/CD
Optimización de video de DVD a
HD

BDP1305



Disfruta de películas en Blu-ray y DVD.

Imágenes nítidas en calidad Full HD a 1080p.

Visualiza más

- Conversión de video DVD de 1080p mediante HDMI para imágenes símil HD
- 1080p a 24 cps para imágenes cinematográficas
- Reproducción de Blu-ray Disc para imágenes nítidas en Full HD de 1080p

Escucha más

- Dolby TrueHD para un sonido envolvente 7.1 de alta fidelidad


Disfruta más

- EasyLink para controlar los dispositivos HDMI CEC con un solo control remoto
- Bonus View con Picture-in-Picture para más opciones de audio y video

PHILIPS

Destacados

Reproducción de Blu-ray Disc

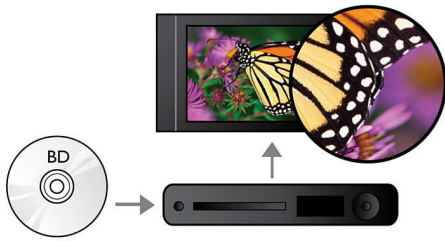


Los Blu-ray Disc tienen la capacidad de incluir datos de alta definición, así como imágenes con una resolución de 1920 x 1080 de alta definición. Las escenas se reproducen con todos los detalles, los movimientos se suavizan y las imágenes se vuelven realmente nítidas. Blu-ray ofrece además un sonido Surround sin comprimir, de manera que la experiencia sonora resulta increíblemente real. La elevada capacidad de almacenamiento de los Blu-ray Disc permite integrar además un sinnúmero de posibilidades interactivas. La perfecta navegación durante la reproducción y otras emocionantes funciones como los menús emergentes incluyen una dimensión totalmente nueva en el entretenimiento en casa.

Bonus View



Con Bonus View podrás disfrutar de las opciones de sonido que te ofrece picture-in-picture, una ventana secundaria que aparece sobre la imagen principal y muestra otra secuencia de video. Puedes elegir cuál de las dos imágenes quieres escuchar y disfrutar de las funciones especiales que ofrecen los Blu-ray Disc. Por ejemplo, puedes mirar y escuchar los comentarios del director en la ventana chica mientras señalas las imágenes y actores en la imagen principal.

Dolby TrueHD

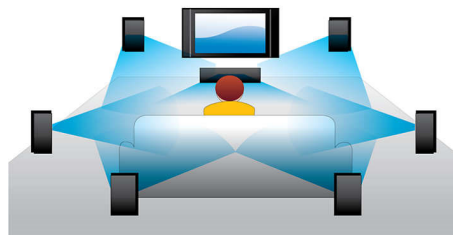

Dolby TrueHD ofrece canales 7.1 con el sonido de mayor calidad procedente de los discos Blu-ray. El audio es prácticamente idéntico al de una grabación de estudio y te permite escuchar lo que realmente tienes que escuchar. Dolby TrueHD completa la experiencia de entretenimiento de alta definición.

1080p a 24 cps



Lleva el cine a tu propia casa con el video de 24 cuadros por segundo. Las películas originales están grabadas a esta velocidad para ofrecer una excelente ambientación y textura en las imágenes. Los reproductores de Blu-ray Disc de Philips pueden reproducir video almacenado en 24 cuadros por segundo en los discos Blu-ray y te ofrecen una alta definición con calidad cinematográfica que te dejará sin palabras.

Conversión de video de DVD



La conversión de video de 1080p HDMI ofrece imágenes nítidas. Ahora puedes disfrutar de las películas en DVD con definición estándar con una resolución de alta calidad, colores más detallados e imágenes más realistas. El escaneo progresivo (representado por «p» en 1080p) elimina la estructura lineal que predomina en las pantallas de los televisores y garantiza imágenes increíblemente precisas. Y como si eso fuera poco, HDMI establece una conexión digital directa que puede transmitir tanto videos de alta definición sin comprimir como audio multicanal digital sin conversiones analógicas y ofrece una calidad de sonido e imagen excelentes sin ningún tipo de ruido.

EasyLink



EasyLink te permite controlar varios dispositivos, tales como reproductores de DVD, reproductor de discos Blu-ray, altavoz soundbar, sistemas de cine en casa y televisores, etc. con un solo control remoto. Utiliza el protocolo estándar HDMI CEC para que los dispositivos conectados compartan las mismas funciones a través de un cable HDMI. Con solo presionar un botón, puedes controlar todos los equipos HDMI CEC de forma simultánea y las funciones de modo de espera y de reproducción son muy fáciles de usar.



BONUS VIEW



easy LINK



Especificaciones

Imagen/pantalla

- Relación de aspecto: 16:9, 4:3
- Mejora de la imagen: Alta definición (720p, 1080i, 1080p), Exploración progresiva, Realce visual, Reducción de ruido
- Convertidor D/A: 12 bits / 150MHz

Sonido

- Sistema de sonido: DTS 2.0 + Salida digital, Dolby True HD

Comodidad

- Protección infantil: Control para padres
- Idiomas OSD: Inglés, Francés, Español
- Idiomas de los menús en pantalla: Inglés, Francés, Español

Aplicaciones multimedia

- Formatos de reproducción: Imágenes fijas JPEG

Conectividad

- Conexiones frontales: USB
- Conexiones traseras: Salida HDMI

Potencia eléctrica

- Consumo de energía: 15 W
- Consumo de energía en modo de espera: 0,5 W
- Fuente de alimentación: 120 V, 60 Hz

Dimensiones

- Altura del aparato: 41 mm
- Ancho del aparato: 280 mm
- Profundidad del aparato: 201 mm
- Peso del producto (en libras): 2.2 lb
- Embalaje (ancho x alto x profundidad): 13.6 x 10.7 x 3.3 pulgadas
- Profundidad del empaque: 271 mm
- Altura del empaque: 83 mm
- Ancho del empaque: 344 mm
- Peso del aparato: 1 kg

- Ancho del dispositivo (pulg.): 11,1 pulgadas
- Peso bruto: 3,1 lb
- Altura del dispositivo (pulg.): 1.7 pulgadas
- Peso bruto: 1.4 kg
- Profundidad del dispositivo (pulg.): 8.3 pulgadas

Accesorios

- Accesorios incluidos: Tarjeta de registro de producto, Guía de inicio rápido, Control remoto, 2 baterías AAA
- Manual del usuario: Inglés, Francés, Español

Reproducción de video

- Reproducción de medios: CD, CD-R/CD-RW, DVD, DVD-R/-RW, DVD de video, BD-R/RE 2.0, BD-ROM, BD Video
- Formatos de compresión: H.264, MPEG2, AVCHD
- Sistema de reproducción discos de video: NTSC
- Optimización de video: Exploración progresiva, Realce visual
- Modos de reproducción de discos: Ángulo, Menú del disco, Pause, Repetición, Reiniciar reprod. desde interrupción, Búsqueda hacia delante / atrás, Salto, Avance lento, Reproducción estándar
- Zona de DVD.: 4
- Optimizaciones de cal. de imagen: Realce visual
- Zona de BD: A

Reproducción de audio

- Formato de compresión: Dolby Digital, DTS, PCM
- Reproducción de medios: CD, CD-R/RW, DVD-R/-RW
- Decodificación multicanal: Dolby Digital

Reproducción de imágenes fijas

- Formato de compresión de imágenes: JPEG
- Reproducción de medios: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Optimización de la imagen: Resolución de alta definición, Ángulo de giro, Visualización, Zoom



Fecha de publicación
2024-02-06

Versión: 6.4.1

UPC: 6 09585 24906 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com