



Philips 6000 series
Khóa cửa tay gạt thông
minh

Mở khóa bằng vân tay trực quan

Tắt tiếng bằng nút "0"
Chức năng tay nắm an toàn

DDL603LKCBW

Mở ra niềm vui mới trong cuộc sống

Kết nối Wi-Fi, cuộc sống thông minh trong tầm kiểm soát

DDL603E-5HWS cho phép kết nối Wi-Fi để hỗ trợ bạn phân phối mã PIN dùng một lần và kiểm tra các bản ghi người ra vào từ xa, v.v. Cảm biến vân tay được tích hợp vào tay nắm, giúp bạn mở khóa cửa dễ dàng bằng tay gạt, mang lại nhiều điều thú vị cho cuộc sống của bạn.

Khóa thông minh với hiệu suất xuất sắc

- Cho phép mở khóa bằng một lần nắm vào tay nắm

Thiết kế hiện đại nâng cao chất lượng cuộc sống

- Lời nhắc bằng giọng nói giúp thao tác dễ dàng hơn
- Không gây ra tiếng ồn làm phiền cho gia đình
- Đảm bảo an ninh cho ngôi nhà và loại bỏ rủi ro khi bạn vắng nhà

PHILIPS

Khóa cửa tay gạt thông minh
Mở khóa bằng vân tay trực quan Tắt tiếng bằng nút “0”. Chức năng tay nắm an toàn

DDL603LKCBW/00


Những nét chính

Vân tay trực quan



Sử dụng thiết kế tay nắm tích hợp với vân tay bán dẫn FPC, tốc độ nhận dạng vân tay của khóa cửa Philips DDL603E-5HWS chưa đến 0,5 giây. Thao tác nhấn tay nắm xuống cho phép mở khóa bằng một lần nhấn vào tay nắm và mang đến cho bạn trải nghiệm mở cửa nhanh chóng và tiện lợi.

Tắt tiếng bằng nút “0”

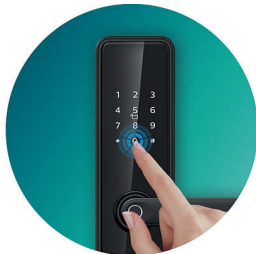

Nút “0” được sử dụng làm nút số và nút tắt tiếng. Bạn có thể nhấn giữ nút “0” trong 2 giây để bật chế độ tắt tiếng bất kể bạn có đang ở nhà hay không. Khóa cửa được thiết kế để không gây ra tiếng ồn, bạn sẽ không làm phiền gia đình khi mở cửa lúc trở về nhà vào ban đêm.

Chức năng tay nắm an toàn



Bạn có thể bật tính năng tay nắm an toàn trước khi rời khỏi nhà. Sau khi cửa được khóa, tay nắm cửa phía trong sẽ được khóa lại để đảm bảo rằng không ai có thể mở cửa bằng cách đẩy tay nắm phía trong. Tính năng này có thể ngăn chặn trẻ em và vật nuôi vô tình mở khóa cửa, do đó giảm rủi ro an ninh cho gia đình.

Cảnh báo mức pin yếu



Khi mức pin của khóa cửa dưới 20%, khóa cửa sẽ kích hoạt cảnh báo. Khóa cửa Philips DDL603E-5HWS có giao diện Micro-USB cấp nguồn khẩn cấp, cho phép sạc bằng điện áp đầu ra của nguồn điện 5V. Thao tác vận hành đơn giản, trạng thái làm việc của khóa thông minh hoàn toàn được đảm bảo, cho phép bạn an tâm sử dụng hàng ngày.

Các thông số

Thiết kế & Hình thức

- Màu sắc: Đen
- Tay nắm: Tay nắm có cần gạt
- Cảm biến vân tay: Chết bán dẫn

Giải pháp truy cập

- Vân tay
- Mật khẩu/Mã PIN
- Thẻ/Thẻ khóa
- Chìa khóa cơ

Khả năng khóa

- Thẻ/Thẻ khóa: Tối đa 100
- Mã PIN chính: 1
- Mã PIN người dùng: Lên đến 20
- Mã PIN dùng một lần: 1

Thông số kỹ thuật điện

- Nguồn điện: 4 pin AA
- Thời gian sử dụng: 10 tháng*
- Dung lượng pin tối đa: 8 pin
- Nguồn điện khẩn cấp: Pin dự phòng 5V

Dễ vận hành

- Chỉ báo: Nhắc nhở trạng thái khóa cửa, Nhắc nhở pin yếu, Nhắc nhở trạng thái tắt tiếng, Nhắc nhở khóa hệ thống
- Hướng dẫn bằng giọng nói: Hướng dẫn bằng giọng nói của con người

Chức năng khóa thông minh

- Thân khóa: Lõi khóa cấp C
- Chức năng khóa: Khóa chết bên trong
- Chức năng an toàn: Xác minh kép, Mã PIN ẩn

Lắp đặt

- Độ dày cửa: 38-60 mm, 60-90 mm, 90-120 mm, Phạm vi khác*
- Hướng mở cửa: Mở vào bên trái, Mở ra bên trái, Mở vào bên phải, Mở ra bên phải
- Loại cửa: Cửa chống trộm, Cửa đồng, Cửa gỗ

* 10 tháng: đây là dữ liệu thử nghiệm nội bộ; thời gian thực tế có thể thay đổi tùy theo tần suất sử dụng.

* Bàn phím kỹ thuật số hiển thị trong ảnh sản phẩm có thể khác với màn hình thực tế. Vui lòng tham khảo hình dáng của bàn phím kỹ thuật số trong quá trình sử dụng thực tế.

* Phạm vi khác: Bộ lắp đặt đi kèm phù hợp với cửa có độ dày đã nêu. Đối với cửa nằm ngoài phạm vi độ dày này, vui lòng liên hệ với trung tâm chăm sóc khách hàng được Philips ủy quyền về khóa thông minh hoặc các đại lý được chỉ định.



Ngày phát hành
2024-08-13

Phiên bản: 4.4.1

EAN: 69 71318 50359 7

© 2024 Tập đoàn Koninklijke Philips N.V.
Bản quyền đã được bảo hộ.

Các thông số có thể thay đổi mà không cần thông báo.
Các nhãn hiệu thuộc sở hữu của tập đoàn Koninklijke Philips N.V. hoặc của các chủ sở hữu tương ứng.

www.philips.com