

PHILIPS

暖风机

Series 5000


制热和制冷

PTC 加热元件

63cm 长出风口

无叶片设计

AHR5164FD

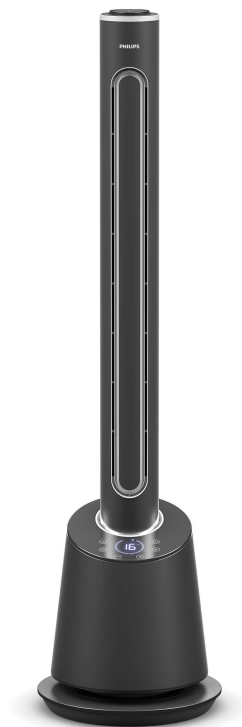

四季皆可使用，静音且舒适

暖和如春

可制热制冷，四季皆可使用；2200W 大功率制热；直流电机，提供强劲的风力和低噪音；无叶片设计，安全放心；12 小时定时器，您的私人管家。

复合制热

- 大功率，双重保暖
- 63cm 长出风口，提供强劲风力
- 60 度左右摆动；广角设计
- 两种功率选项，温暖舒适

环保节能，延长使用寿命

- 可拆卸，随机摆放
- 无叶片设计，安全，不会伤害双手
- 多重保护，适合所有人
- 整晚无干扰睡眠

智能让生活更轻松

- 12 小时定时器，全天暖和。
- 制冷和制热四季皆宜
- 应用程序遥控，了解其实时状态。
- 触摸屏控制 + 5 米遥控器

产品亮点

12 小时定时器

12 小时定时器，全天暖和。

APP 智能联动

知晓其实时状态，让老人和儿童可以更安全地使用。忘记关闭风扇时，您无需回家；无论您是在家里还是在外面，它都能为您提供一种安全感。

无叶片设计

无叶片设计赋予安全感。守护宝宝探索世界的好奇心。

制冷和制热

通过风力涡轮送风系统和湿帘物理制冷系统，带来强劲凉风；PTC 无光加热系统，大范围高效加热。

适合各种空间摆放

融入您的家居风格中，它不仅是一台取暖器，更似家居装饰

高质量 PTC 加热元件

高质量 PTC 陶瓷加热元件，2200W 大功率，释放强大热量。

智能语音控制

语音控制，智能制热系统，释放双手

长出风口

机身长 114 cm；出风口长 63 cm；机身占总长的大约 3/4；周围采用较窄的出风口，使热量充斥整个房间；

多种控制模式

多种控制模式，适用于所有人。一侧带有触摸板，易于使用；提供 5 米长的遥控器，易于调节温度。

多重保护

倾翻保护，儿童安全锁和过热保护，为您提供充足的安全性。

降噪设计

专用马达降低噪音，提供安静平和的环境。噪音低，尽享温暖。

两种功率选项

两种功率选项。可在低温模式和高温模式之间随意切换，尽享温暖舒适

广角设计

暖风和春。隐藏式旋转履带，增加送风范围并轻松驱走寒冷

规格

技术规格

频率: 50赫兹

电源线长度: 1.6 米

额定功率: 2200 瓦

额定电压: 220 伏

设计和外观

颜色: 灰黑色

材料: 钛合金阻燃 ABS

原产地

国家/地区: 中国

服务

两年保修

使用类型

控制模式: 应用程序 + 遥控器 + 触摸

功能

制热模式: 两个

制热系统: PTC

左右摆动: 60 度

风力类型: 暖风 + 冷风

