

Philips 7000 series
人脸识别智能门锁

3D 人脸识别解锁

双向通话远程可视
超声波感应
支持霸王锁体

DDL708CAACW



无接触式开门

面容 ID 解锁

现在，您可轻松解决锁具问题，只需选对锁具即可！借助 DDL708-FVP-7HW，您可以通过“远程视频查看”功能随时随地检查您的门外情况。此外，这款锁具还提供了 3D 人脸解锁功能，让您能够享受出色的无接触式开门体验。

安全守护，智在随芯

- 您的即时看家小能手
- 关门时自动上锁
- 告别安全焦虑

便捷生活，不止于此

- 一屏知晓门外事
- 手落即开
- 安心锁门不等待
- 一家老小都适用

智能生活，“锁”以出色

- 零操作刷脸开门
- 出门也能远程看家
- 在线看家，游刃有余
- 加密数据不易丢失

PHILIPS

产品亮点

3D 人脸识别解锁




无需多余操作刷脸即开，正是 DDL708-FVP-7HW 的便捷所在。搭载超声波传感器*，当您靠近门锁 1 米范围内，即刻唤醒人脸识别模块，双摄像头模拟人眼成像，智能捕捉人脸三维立体特征，还能有效辨别图片、影像、化妆等情况。

24 小时守护门前动态



DDL708-FVP-7HW 通过 Wi-Fi 联网，绑定微信小程序后，门铃消息、开门记录、异常报警等会以弹窗形式通知到您的手机，随时随地掌控家门情况，让家近在眼前。

智能可视化猫眼

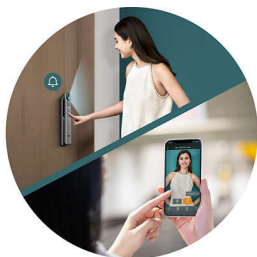

当访客按下门铃后，门锁会立即推送消息至已绑定手机号的手机，点击消息接通后，可通过智能可视猫眼模块进行双向语音对讲，并远程查看门外的情况。按响门铃后，智能猫眼还会自动拍照或录制视频，即使未及时发现也可以通过历史消息查看访客信息。

云存储*



当智能门锁捕捉到门外异常情况时，通过抓拍视频并以加密的方式上传至云存储*服务器。即使门锁异常或损坏，传至云存储服务器的信息也不会丢失，可通过微信小程序随时查看。

智能动态追踪



DDL708-FVP-7HW 搭载超声波传感器，当门外 2 米*范围内感应到人形时，将启动智能猫眼进行自动追踪拍摄，并发送通知至微信小程序；当感应到有人靠近门外 1 米以内，将唤醒人脸识别模块工作。慧眼识人，无需等待。

机械电子锁体*



相比于普通机械锁体，飞利浦 DDL708-FVP-7HW 标配机械电子锁体，可自动检测门锁开关状态。通过触发感应锁舌，检测到门锁处于关闭状态时，后置电机可在 10S 内带动主锁舌完成上锁。

多重告警实时推送



家门安全，周全守护。DDL708-FVP-7HW 拥有防拆、系统锁定、徘徊逗留等安全告警功能，异常情况实时推送至手机，时刻守护您的居家安全。

4 寸 LCD 显示屏



点击室内面板显示屏按钮，即可查看来访客人及门外情况，更方便老人小孩使用。4 英寸大屏画质清晰观感出众，还可通过微信小程序调节显示屏的亮度与亮屏时间。

室内感应开门



当用户在室内握住把手并触摸到触摸传感器时，且红外传感器检测到手部的遮挡，即可启动开锁。

规格

设计和外观

- 颜色: 红古铜
- 把手: 推拉式把手

开锁方式

- 人脸解锁

电源规格

- 电池类型: 锂聚合物电池
- 电池寿命: 3 个月 *
- 应急电源: 5 V 充电宝

操作简易

- 语音导航: 真人语音导航

功能

- 锁体: C 级锁芯

安装要求

- 门厚: 38-60 毫米, 60-90 毫米, 90-120 毫米, 其它范围 *
- 开门方向: 左内开门, 左外开门, 右内开门, 右外开门
- 门的类型: 防盗门, 铜门, 木门



发行日期 2024-10-25

版本: 3.3.2

EAN: 69 71318 50458 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com

* 超声波传感器: 它是一个默认启用的距离传感器, 通过人脸识别唤醒激活时的感应距离为 1 米 (公差为 +0.05 米)。
* 云存储: 只有订阅了云存储服务的用户才能访问存储的视频历史记录。其他用户只能查看高清快照。
* 2 米: 超声波传感器在异常情况下的最大检测距离。逗留警报功能在默认情况下禁用, 但可以通过微信小程序启用, 并将检测距离设置为 1 米、1.5 米或 2 米。
* 机械电子锁体: 配有外置电机和电子检测功能的锁体, 当门关闭时, 它会触发感应锁舌并进行检测。然后, 外置电机驱动主锁舌以完成上锁动作。
* 3 个月: 来自实验室数据, 实际电池时间可能因使用频率而异。
* 产品图片中显示的数字键盘可能与实际显示不同。请以实际使用时数字键盘的外观为准。
* 其他厚度范围: 随附的安装配件包适用于上述厚度的门。如果门超出此厚度范围, 请咨询授权的飞利浦智能门锁消费者服务中心或指定的线下经销商。