

Philips TV ACL

42 poFull HD 1080p

42TA648BX

Conception éclatante, performances exceptionnelles

Le style et la performance sont réunis pour une expérience unique. En combinant un écran Full HD 1080p et un système audio invisible renversant, ce téléviseur à écran plat offre une conception éclatante et des performances exceptionnelles pour les années à venir.

Son net et puissant

- Haut-parleurs invisibles pour un son ambiophonique incroyable
- Sortie Dolby Digital permettant la connexion à un système de cinéma maison
- 25 watts avec BBE pour un son puissant et une grande clarté des voix

Des images vives et d'une netteté remarquable

• Écran ACL HD avec résolution de 1 920 x 1 080p

Prêt pour le numérique

• Syntonisateur ATSC-QAM pour réception hertzienne/câble non brouillé

Facile à connecter... et à apprécier

- Lecture de photos et de musique par USB
- 4 entrées HDMI pour une connexion HD numérique intégrale avec un câble unique.
- EasyLink : contrôle aisé de la TV et des appareils connectés par HDMI CEC
- Personnalisez les paramètres du téléviseur grâce à l'Assistant de réglage.



Caractéristiques

Écran ACL HD 1 920 x 1 080p



Cet écran HD offre une résolution de 1 920 x 1080p, c'est-à-dire la plus grande résolution prise en charge par les sources HD, pour vous garantir des images d'une qualité optimale. Grâce à sa technologie évolutive, il prend en charge les signaux 1080p provenant de tout type de source, y compris les lecteurs Blu-ray et les consoles de jeux HD. Le traitement du signal est optimisé pour accepter et traiter une qualité de signal et de résolution très élevée. Vous bénéficiez ainsi d'images ultra nettes, sans scintillement, à la luminosité et aux couleurs parfaites.

Syntonisateur QAM ATSC intégré

Syntoniseur QAM ATSC intégré pour recevoir les programmes HD par ondes radio ou les signaux non codés par câble

Haut-parleurs invisibles

Un système audio invisible qui s'intègre parfaitement à la conception du châssis. Cet incroyable son ambiophonique vous procure une expérience parfaitement ambiophonique, plus profonde et plus vaste que jamais. Ainsi, vous créez un environnement sonore clair et vaste qui est à la hauteur de votre riche expérience visuelle.

25 watts avec BBE

Le son BBE haute définition, principale technologie d'amélioration du son (brevetée par BBE Sound), vous permettra de bénéficier d'une qualité de son fidèle et de distinguer parfaitement les voix.

USB pour photos et musique



Le port USB permet d'afficher les photos JPEG et les pistes MP3 stockées sur la plupart des lecteurs USB. Insérez votre lecteur USB dans le port situé sur le côté du téléviseur et partagez vos photos et votre musique à l'aide du navigateur à l'écran.

4 entrées HDMI

L'interface HDMI garantit la transmission du signal numérique RVB non compressé de la source à l'écran, pour une qualité d'image optimale. Intelligente, elle transmet à l'appareil source la résolution de sortie la plus élevée. L'entrée HDMI est totalement rétrocompatible avec les sources DVI, inclut le son numérique et utilise le système de protection contre la copie HDCP. Avec trois entrées HDMI à l'arrière de votre téléviseur et une sur le côté, vous pouvez connecter plusieurs sources HD, par exemple un décodeur HD, un lecteur Blu-ray, une console de jeux ou un caméscope numérique. Votre téléviseur est ainsi paré pour la technologie HD du futur.

EasyLink



EasyLink utilise le protocole HDMI CEC, une norme de l'industrie permettant de partager les fonctionnalités entre les périphériques connectés et le téléviseur. Avec Easylink, une seule télécommande suffit pour exécuter les principales fonctionnalités de votre téléviseur et des périphériques connectés. EasyLink utilise le câble standard HDMI pour transférer les commandes du système. Ce système fonctionne avec tous les périphériques électroniques compatibles HDMI CEC.

Assistant de réglage

Personnalisez facilement les paramètres de votre téléviseur grâce à l'Assistant de réglage qui vous guide en toute simplicité. Outre l'image, il vous aide à régler l'ensemble des paramètres de votre expérience visuelle, notamment le son et Ambilight. Au moyen d'un nombre minimum d'écrans, l'Assistant vous propose des options de sélection faciles à choisir pour les principaux réglages. La simplicité des termes et réglages vous permet de régler rapidement les performances de votre téléviseur selon vos préférences.

Sortie Dolby Digital

Sortie Dolby Digital permettant la connexion à un système de cinéma maison



















Hauteur TV (support inclus) (po.): 28.19 pouces

· Accessoires fournis: Support de table pivotant,

rapide, Mode d'emploi, Carte d'enregistrement,

Cordon d'alimentation, Guide de démarrage

Poids (emballage compris) (lb): 64,0

Accessoires

Télécommande

Spécifications

Image/affichage

- · Format d'image: Écran large
- Temps de réponse (standard): 5 ms
- Diagonale de l'écran (pouces): 42 pouces
- Diagonale de l'écran (cm): 107 cm
 Résolution d'écran: 1 920 x 1 080p
- · Amélioration de l'image: Compensation de mouvements 3/2 - 2/2, Filtre en peigne 3D, Active Control+Capteur de luminosité, Amélioration du contraste dynamique, Balayage progressif
- Luminosité: 500 cd/m²
- Contraste dynamique: 29000:1
- Diagonale de l'écran visible (pouces): 42.02 pouces
- Angle de vision: 178° (H) / 178° (V)

Résolution prise en charge

- Formats informatiques: 640 x 480, 60 Hz, 800×600 , 60 Hz, 1 024 \times 768, 60 Hz, 1 280 x 768, 60 Hz, 1 280 x 1 024, 60 Hz, 1 360 x 768, 60 Hz, 1920 x 1080i, 60 Hz, 1920 x 1080p, 60 Hz
- Formats vidéo: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 720p, 60 Hz, 1080i, 60 Hz, 1080p, 60 Hz

Niveau sonore

- Égaliseur: 5 bandes
- Puissance de sortie (RMS): 25 W
- Système audio: Dolby Digital (AC-3), BBE
- · Amélioration du son: Incredible Surround

Enceintes

• Haut-parleurs intégrés: 4

Praticité

- Contrôle parental: Verrouillage enfant/contrôle parental
- Horloge: Sur affichage principal, Minuterie de mise
- Facilité d'utilisation: 4 listes de favoris, Auto Volume Leveller (AVL), Liste des canaux, Assistant de réglages, Commandes latérales
- Télécommande: TV
- Réglages du format d'écran: 4:3, Réglage automatique du format, Agrandissement au format 14/9, Extension 16/9, Super zoom, Écran large, Non proportionné (pixel par pixel 1080p)
- · Installation facile: Mémorisation automatique

Applications multimédias

- · Connexions multimédias: Périphérique USB
- Formats de lecture: MP3, Fichiers diaporama (.alb), Photos JPEG

Tuner/Réception/Transmission

- Entrée antenne: Type F (75 ohms)
 Système TV: ATSC, NTSC
- · Lecture vidéo: NTSC
- Câble: Câble numérique non brouillé QAM
- Bandes du tuner: Hyperband, S-Channel, UHF,

Connectivité


- EasyLink (HDMI-CEC): Activation de la lecture d'une seule pression sur un bouton, Témoin d'alimentation, Info système (langue du menu), Mise en veille du système
- Sortie audio numérique: Coaxiale (cinch)
- AV 1: Entrée audio G/D, YPbPr
- AV 2: Entrée audio G/D, YPbPr
- AV 3: Entrée CVBS, Entrée S-Video
- HDMI 1: HDMI v1.3
- HDMI 2: HDMI v1.3
- HDMI 3: Entrée audio analogique G/D, HDMI v1.3
- · Connexions avant/latérales: HDMI, Entrée S-Vidéo, Entrée CVBS, Entrée audio G/D, Sortie casque, USB

Alimentation

- Tension secteur: 110-240 V c. a., 50/60 Hz
- Consommation électrique: 260 W
- Consommation en veille: < 1 W
- Température ambiante: De 5 °C à 40 °C

Dimensions

- Poids du produit (lb): 51,8 (avec socle), 42,3 (sans
- Hauteur boîte (pouces): 31.22 pouces
- Largeur boîte (pouces): 45.31 pouces
- Profondeur boîte (pouces): 13.11 pouces
- · Compatible avec un montage mural:
- Largeur de l'appareil (pouces): 41,19 pouces
- Hauteur de l'appareil (pouces): 25.39 pouces
- Profondeur de l'appareil (pouces): 3.48 pouces • Largeur TV (support inclus) (po.): 41.19 pouces
- Profondeur TV (support inclus) (po.): 10.31 pouces

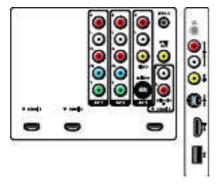



Date de publication 2024-08-16

Version: 2.0.57

© 2024 Koninklijke Philips N.V. Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs

UPC: 6 09585 16238 9 www.philips.com