

Philips 7000 series  
推拉式智能门锁

### 全自动锁体

虚位密码功能  
“0”键静音  
“\*”键布防

DDL706AHAGC0



## 全自动，全面智能生活

解锁快速开，关门自动锁

飞利浦 DDL706A-2H 采用全自动锁体，能实现快速解锁，关门即走的开关门体验，让您从此拥有便捷省心的智能生活。

#### 安全守护，智在随芯

- 机械转动，一键开门
- 安全居家，安心生活

#### 便捷生活，不止于此

- 防止真实密码泄露
- 自动上锁，关门即走
- 告别单一钥匙时代

#### 贴心设计，操作简单

- 贴心避免打扰家人休息
- 一键开启，出行无忧


# PHILIPS

推拉式智能门锁  
全自动锁体 虚位密码功能，“0”键静音，“\*”键布防

DDL706AHAGC0/93

## 产品亮点

### 全自动锁体

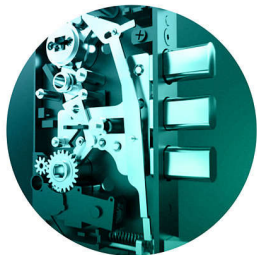

飞利浦 DDL706A-2H 采用全自动锁体，关门后无需多余操作，锁体自动打出锁舌，完成上锁。门未成功上锁时，锁体会发出警报，提醒您门锁状态。

### 多种解锁方式



支持密码、卡片、钥匙三种解锁方式，满足不同用户需求，全家都适用。

### 32 位虚位密码



飞利浦 DDL706A-2H 采用 32 位虚位密码技术，随意输入数字组合，确保真实密码连

续输入，也可成功识别认证。防偷窥防泄漏，保护您的真实密码安全。

### “0”键静音



“0”键既可以当数字键使用，又可以当静音键使用，长按“0”键 2 秒即可进入静音模式，贴心避免打扰家人休息，简约式设计更显人性化。

### “\*”键布防



外出时长按“\*”键 2 秒即可开启布防功能，一旦门锁从室内开启，将触发警报，时刻保护家门安全。

### 应急解锁旋钮



门锁室内面板上设有开门旋钮，若发生紧急情况导致智能锁电子功能失效也不影响门锁开启，可实现室内一键解锁开门，保障用户安全。

### [CLOSE] 一键反锁



门锁室内面板上设有 CLOSE 反锁按键，长按即可实现反锁，反锁后室外仅可用管理密码或机械钥匙打开。

# 规格

## 设计和外观

- 颜色: 红古铜
- 把手: 推拉式把手

## 容量

- 指纹: 最多 100 组
- 卡片: 最多 100 组
- 管理密码: 1
- 用户密码: 最多 20 组

## 电源规格

- 电源: 4 节 AA 电池
- 电池类型: 碱性电池
- 电池寿命: 8 个月\*

- 最大电池容量: 8 节电池
- 应急电源: 5 V 充电宝

## 操作简易

- 语音导航功能: 真人语音导航

## 功能

- 锁体: C 级锁芯

## 安装要求

- 门厚: 38-60 毫米, 60-90 毫米, 90-120 毫米, 其它范围\*
- 门的类型: 防盗门, 铜门, 木门



发行日期 2024-09-19

版本: 3.3.1

EAN: 69 71318 50291 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是  
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* 8 个月: 此为内部测试数据; 实际使用时间可能会因使用频率而异。  
\* 其他厚度范围: 随附的安装配件包适用于上述厚度的门。如果门超出此厚度范围, 请咨询授权的飞利浦智能门锁消费者服务中心或指定的线下经销商。  
\* 产品图片中显示的数字键盘可能与实际显示不同。请以实际使用时数字键盘的外观为准。