
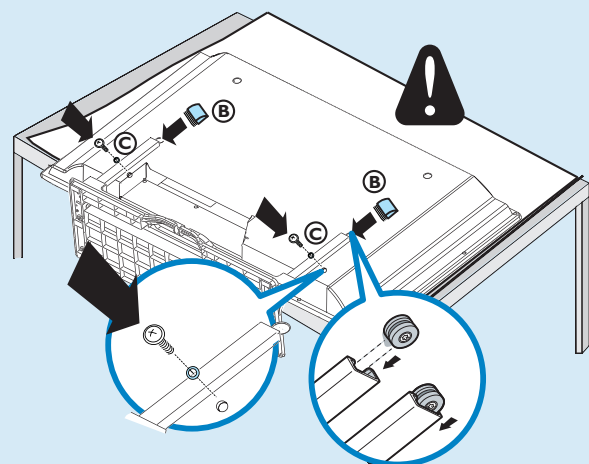
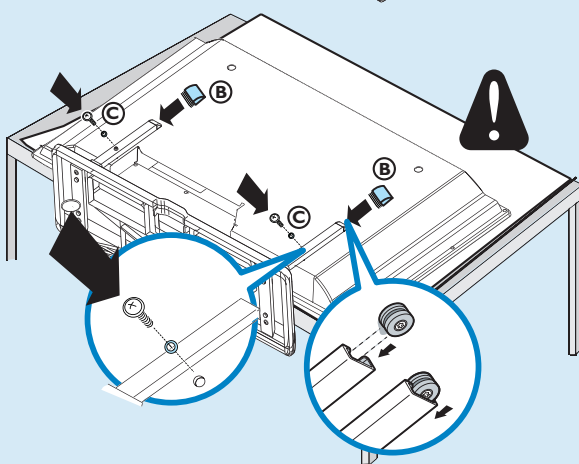
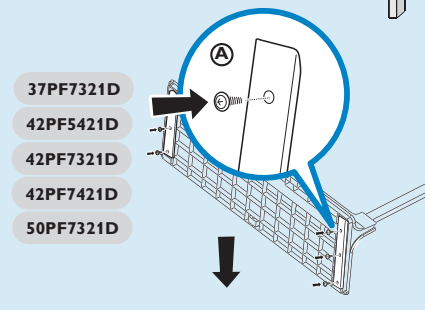
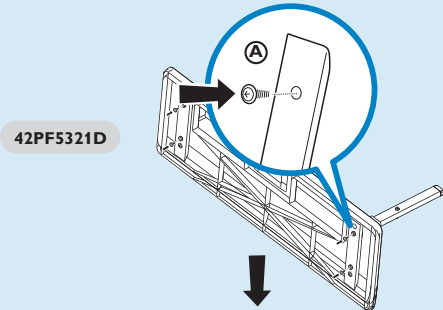
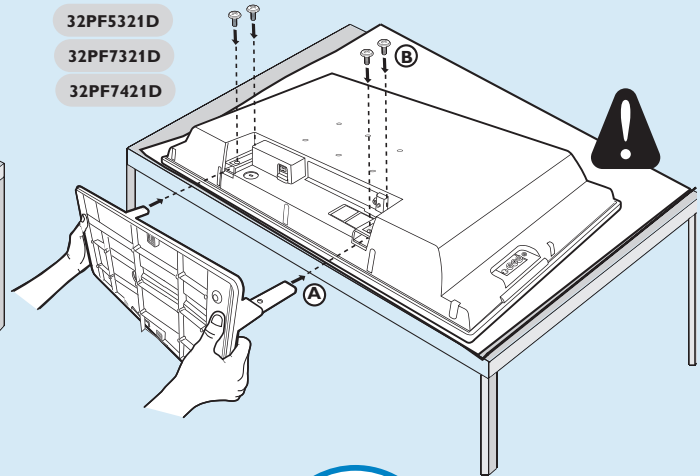
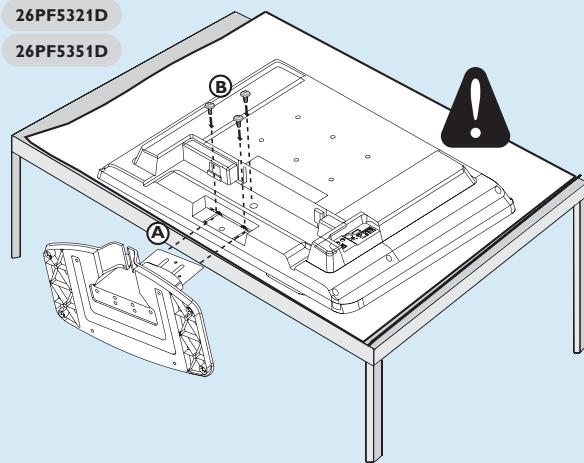


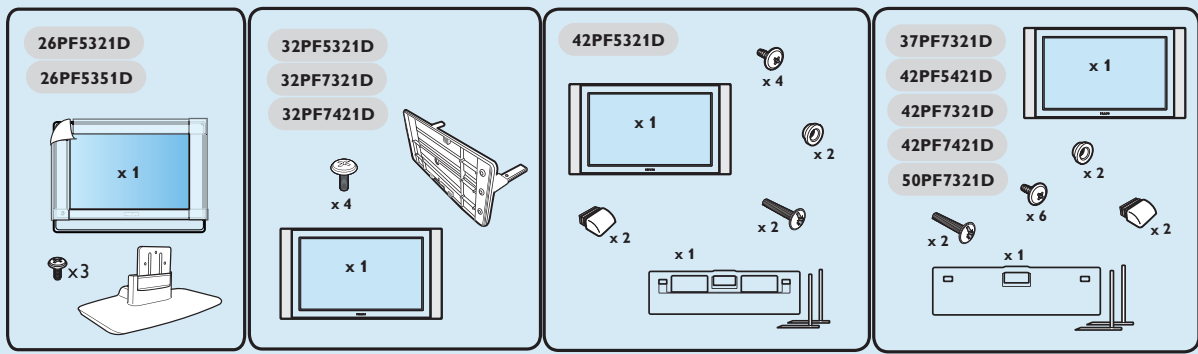

No wall mounting bracket provided. For wall mounting details, refer to page 2 of the user manual.
 Montage pour mur non inclus. Pour plus de détails, consultez la page 2 de son manuel d'utilisateur.
 Montaje para pared no incluido. Para mas detalles, consulte la página 2 de su manual de usuario.

How to make the optimal connection (These cables are not provided with the set.)

Comment réaliser une bonne connexion (Ces câbles ne sont pas fournis avec votre téléviseur.)

Cómo realizar la mejor conexión (Estos cables no se proporcionan con el aparato.)

   HDMI DVI Audio	Best HDMI High-Definition Multimedia Interface provides an uncompressed, all-digital audio/video connection. (Please use a certified HDMI cable). HDMI to DVI-I Converter cable Devices with only a DVI connection can be connected with a DVI to HDMI convertor cable. You must connect the Right (Red) and Left (White) audio connectors of AVI of the TV to the audio output connectors of the device.	Supérieure HDMI L'interface HDMI (High-Definition Multimedia Interface) propose une connexion décompressée audio/vidéo entièrement numérique. HDMI propose l'ultimale connexion (Veuillez utiliser un câble HDMI certifié). HDMI vers DVI-I Câble de convertisseur Les dispositifs dotés seulement d'une connexion DVI peuvent être raccordés à l'aide d'un câble de convertisseur DVI vers HDMI. Vous devez raccorder les connecteurs audio droit (rouge) et gauche (blanc) AVI du téléviseur aux connecteurs de sortie audio du dispositif.	La mejor HDMI La interfaz multimedia de alta definición (HDMI, por sus siglas en inglés) proporciona una conexión de audio/video completamente digital sin comprimir. La HDMI proporciona la mejor conexión (Sírvase utilizar un cable HDMI certificado). De HDMI a DVI-I Cable convertidor Los dispositivos que sólo cuentan con una conexión DVI se pueden conectar con un cable convertidor de DVI a HDMI. Debe conectar los conectores de audio derecho (rojo) e izquierdo (blanco) de AVI del TV a los conectores de salida de audio del dispositivo.
	Better Component Video input Provides superior picture quality by separating the green, blue and red luminance signals. Typically used with red/white audio cables.	Excellente Entrée vidéo composant Fournit une qualité d'image supérieure en séparant les signaux de luminance vert, bleu et rouge. Utilisée généralement avec les câbles audio rouge/blanc. Remarque: l'entrée vidéo composant apparaît sur le tableau de connexions comme YPbPr.	Mejor Entrada de video componente Proporciona calidad de imagen superior al separar las señales de luminancia verde, azul y roja. Se usa normalmente con cables de audio rojo/blanco. Nota: La entrada de video componente se muestra en el panel de conexión como YPbPr.
	Good S-Video Supplies a better picture than RF and Composite connections. Used with red/white audio cables.	Bonne S-Video Fournit une meilleure image que les connexions RF et composite. Utilisée avec les câbles audio rouge/blanc.	Buena S-Video Brinda una mejor imagen que las conexiones RF y compuestas. Se usa con cables de audio rojo/blanco.
	Basic Composite Audio/Video Separate video (yellow) and audio (red/white) cables that provide a basic connection from the cable box and other devices. Note: The color of audio inputs may differ, e.g. red/white or red/black.	De base Audio/Vidéo Composite Câbles vidéo (jaune) et audio (rouge/blanc) séparés fournissant une connexion de base à partir du boîtier de connexion et autres dispositifs. Remarque: La couleur des entrées audio peut varier, par ex. rouge/blanc ou rouge/noir.	Básica Audio/Video Compuesto Cables de video (amarillo) y audio (rojo/blanco), que proporcionan una conexión básica de la caja de cable y otros dispositivos. Nota: El color de las entradas de audio puede diferir, por ej., rojo/blanco o rojo/negro.
	Good Basic RF cable (Digital Antenna/cable) RF cable (Analog Antenna/cable) Provides a connection for both audio and video. (Reception vary by location).	Bonne De base Câble RF (Antenne/Câble Numérique) Câble RF (Antenne/Câble Numérique) Fournit une connexion de base pour l'antenne ou le service et la vidéo.	Buena Cable RF (Antena/Cable Digital) Básica Cable RF (Antena/Cable Análogo) Proporciona una conexión de antena o cable básica.

1a

AE: Set-Top Box to TV
FR: Boîtier de décodage vers téléviseur
ES: De la caja superior o caja de cable al TV




HDMI

OR/OU/O



RF

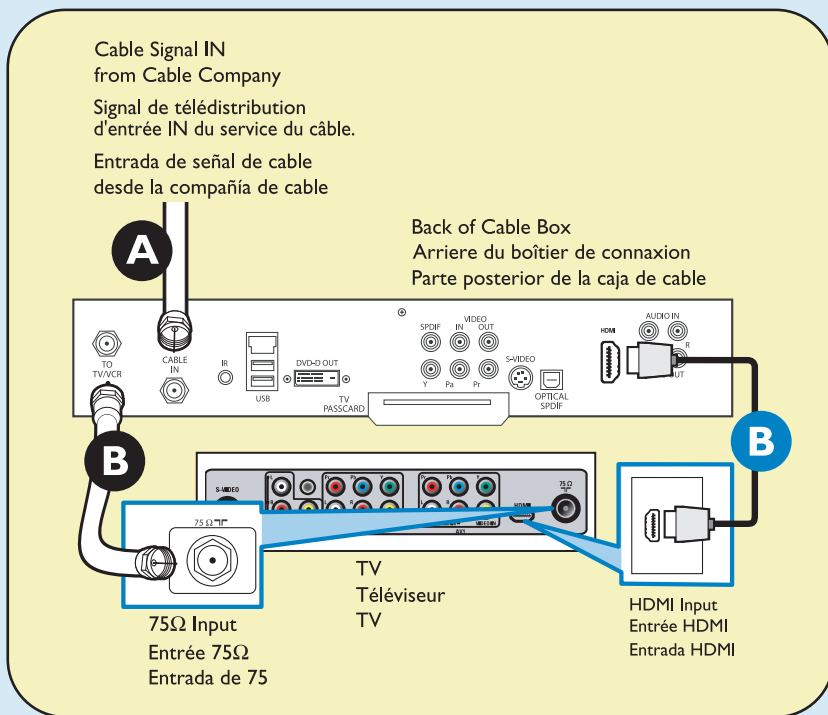


Details refer to page 20.
 /Détails, consultez le page 20.
 /Para detalles, consulte la pag. 20.

1b

AE: Set-Top Box to TV
FR: Boîtier de décodage vers téléviseur
ES: De la caja superior o caja de cable al TV



Component Video Input
 /Entrée vidéo composant
 /Entrada de video
 componente

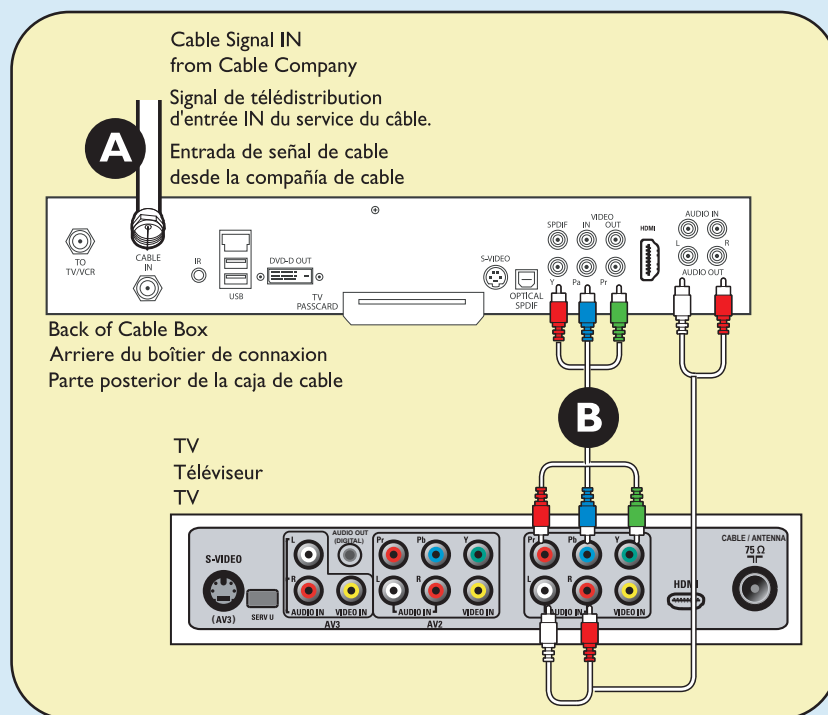

Details refer to page 21.
 /Détails, consultez le page 21.
 /Para detalles, consulte la pag. 21.

2a

AE: Progressive Scan DVD Player/Recorder to TV


FR: Lecteur DVD/Enregistreur DVD vers le téléviseur

ES: Del reproductor o grabador de DVD al TV



HDMI

Details refer to page 21.
/Détails, consultez le page 21.
/Para detalles, consulte la pag. 21.

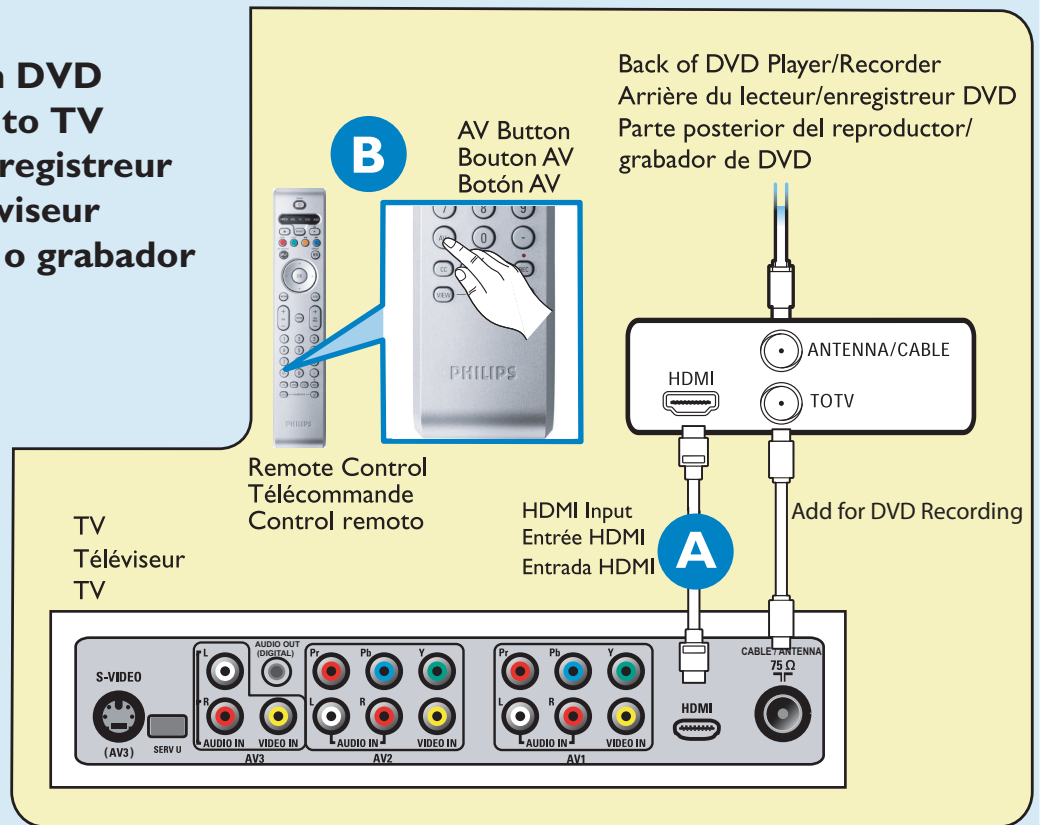

2b

AE: Progressive Scan DVD Player/Recorder to TV


FR: Lecteur DVD ou Enregistreur vers le téléviseur

ES: DVD vers le téléviseur Del reproductor o grabador de DVD al TV



Component Video Input
/Entrée vidéo composant
/Entrada de video componente

Details refer to page 21.
/Détails, consultez le page 21.
/Para detalles, consulte la pag. 21.

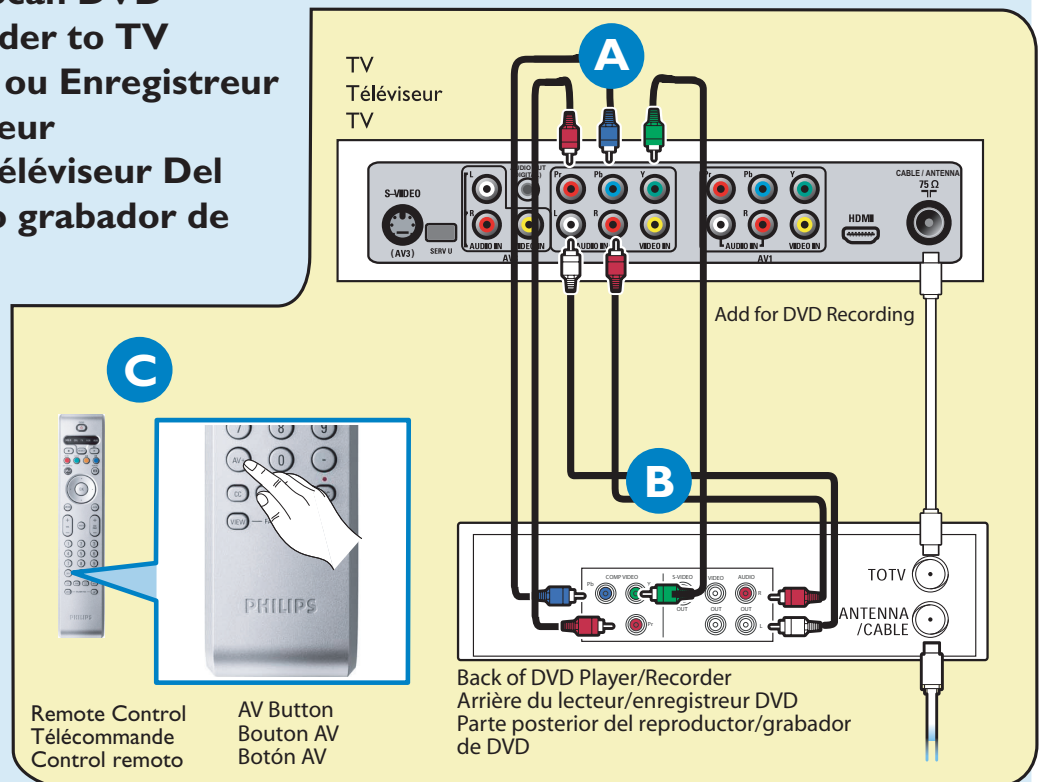

3

AE: DVD Player/Recorder/VCR to TV


FR: Lecteur DVD/Enregistreur DVD/Magnétoscope vers le téléviseur

ES: Del reproductor/grabador de DVD/VCR al TV



S-Video
/S-Vidéo
/S-Video

OR/OU/O

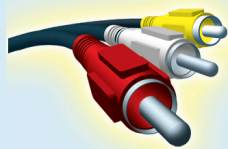

Composite Audio-video
/Audio-Vidéo composite
/Audio-Video compuesto

Details refer to page 22.
/Détails, consultez le page 22.
/Para detalles, consulte la pag. 22.

Back of TV
Arrière du
Téléviseur
Parte posterior
del TV

S-Video Input
Entrée S-Vidéo
Entrada S-Video

AV Button
Bouton AV
Botón AV

C



Remote Control
Télécommande
Control remoto



A

B

A

Back of DVD/VCR
Arrière du DVD/
Magnétoscope
Parte posterior del
DVD/VCR


Add for DVD
Recording

4

AE: Video Camera /Games Console to TV

FR: Caméra vidéo/Console de jeux vers téléviseur

ES: De la cámara de video/ Consola de juegos al TV

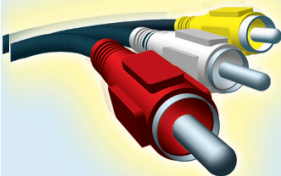

Composite Audio-video
/Audio-Vidéo composite
/Audio-Video compuesto

Details refer to page 22.
/Détails, consultez le page 22.
/Para detalles, consulte la pag. 22.

TV Side Jack Panel
/Tableau de connexions
du téléviseur
/Panel de enchufes del
TV


C



Remote Control
Télécommande
Control remoto



AV Button
/Bouton AV
/Botón AV

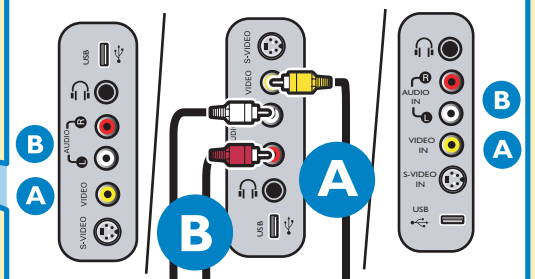


B
A

B
A

B
A

Video Camera Jack Panel
/Panneau de connexions
de la caméra vidéo
/Panel de enchufes de la
cámara de video

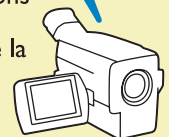

37PF7321D
42PF5421D
42PF7421D

42PF5321D
42PF7321D
50PF7321D

26PF5321D
26PF5351D
32PF5321D
32PF7321D
32PF7421D

For Installation and USB/headphone details, refer to page 23.
/Détails, consultez le page 23.
/Para detalles, consulte la pag. 23.