

Philips 2000 series
Lecteur de DVD



DVP3602

Profitez de tous vos contenus sur DVD

Un lecteur de rêve! Avec une qualité d'image impeccable et naturelle ainsi que la possibilité de lire n'importe quel disque, ce lecteur de DVD Philips vous garantit une expérience audiovisuelle sans précédent.

Vos contenus audio et vidéo prendront vie

- Traitement vidéo 12 bits/108 MHz pour des images naturellement nettes
- Le convertisseur numérique/analogique audio 192 kHz/24 bits rehausse l'entrée audio analogique
- Vidéo à composantes avec balayage progressif pour une qualité d'image optimale
- Option d'adaptation à l'écran pour un visionnage optimal
- Réglages d'image personnalisés avec Smart Picture


Lit tous vos fichiers vidéo et musicaux

- Lecteur ProReader compatible avec pratiquement tous les formats de disques
- Lit les CD, VCD, SVCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW

PHILIPS


Caractéristiques

Traitement vidéo 12 bits/108 MHz

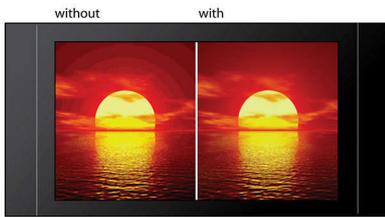


Le convertisseur numérique/analogique vidéo 12 bits conserve tous les détails l'image d'origine. Il reproduit les nuances subtiles et les dégradés de couleurs, produisant une image plus naturelle et plus vive. Les limites du convertisseur 10 bits standard sont particulièrement évidentes avec des grands écrans et des projecteurs.

DAC audio 192 kHz/24 bits

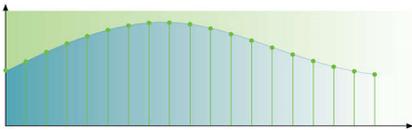

L'échantillonnage à 192 kHz permet d'obtenir une représentation précise des courbes sonores d'origine. Outre une résolution 24 bits, davantage d'informations de l'onde sonore analogique d'origine sont capturées, fournissant ainsi une reproduction audio de meilleure qualité.


Balayage progressif

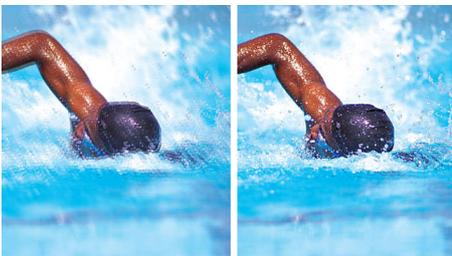

Le mode de balayage progressif double la résolution verticale de l'image. Vous obtenez

ainsi des images beaucoup plus nettes. Au lieu d'envoyer la trame des lignes impaires et celle des lignes paires l'une après l'autre, le système envoie les deux trames en même temps. Une image complète, à résolution maximale, est créée instantanément. À une telle vitesse, votre œil perçoit une image plus nette ne présentant pas de structure de ligne.

Accepte tous les formats

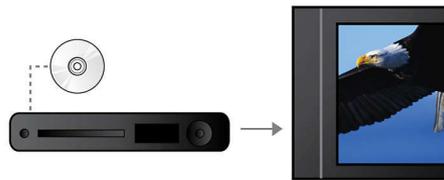

Lit pratiquement tous les disques : CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW ou DVD-RW. Faites l'expérience d'une flexibilité incomparable et profitez de la possibilité de lire vos disques sur un seul et même appareil.


Lecteur ProReader



Le lecteur ProReader vous permet de profiter de vos films et vidéos l'esprit tranquille, même si vous voulez lire de vieux disques rayés ou arborant de nombreuses traces de doigt. Sa technologie de pointe convertit en effet les faibles signaux analogiques en signaux numériques bien plus performants et extrait l'information nécessaire à ce que la lecture se déroule de façon parfaitement fluide, quel que soit l'état du disque. Outre sa capacité à prendre en charge pratiquement n'importe quel format vidéo, le lecteur ProReader est


donc l'assurance d'une lecture ininterrompue en toutes circonstances.

Adaptation à l'écran

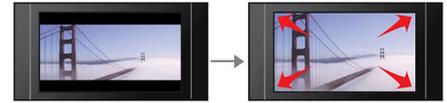

Grâce à la fonction Screen Fit, l'image remplit tout l'écran, quel que soit le contenu que vous regardez, et sur tout type de téléviseur. Finis les réglages fastidieux pour faire disparaître les bandes noires en haut et en bas de l'écran. Appuyez simplement sur le bouton d'adaptation à la taille de l'écran, sélectionnez le format de votre choix et profitez de votre film en plein écran.

Smart Picture

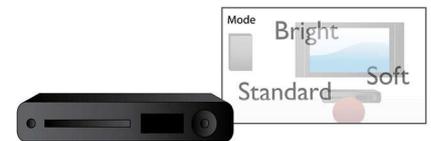

Smart Picture permet de régler de manière optimale les paramètres de couleur, luminosité, saturation, contraste, netteté, etc. pour une qualité d'image parfaite.

Spécifications

Image/affichage

- Amélioration de l'image: Balayage progressif
- Convertisseur N/A: 12 bits, 108 MHz

Niveau sonore

- Système audio: Dolby Digital
- Diaphonie (1 kHz): > 100 dB
- Convertisseur N/A: 24 bits, 192 kHz
- Réponse en fréquence: 30-20 000 Hz
- Distorsion et bruit (1 kHz): > 85 dB
- Rapport signal/bruit: > 100 dB
- Plage dynamique (1 kHz): > 90 dB

Praticité

- Contrôle parental: Verrouillage pour enfant, Contrôle parental

Connectivité

- Connexions arrière: Sortie audio analogique G/D, Sortie vidéo à composantes, Sortie vidéo composite (CVBS), Sortie coaxiale numérique

Alimentation

- Consommation électrique: < 10 W
- Consommation en veille: < 0,5 W
- Alimentation: 110-127 V, 60 Hz

Dimensions

- Poids (emballage compris): 1,5 kg
- Emballage (l x H x P): 360 x 80 x 282 millimètre
- Produit (l x H x P): 310 x 39 x 209 millimètre
- Poids du produit: 1,05 kg

Accessoires

- Accessoires fournis: Pile AAA (x1), Câble audio/vidéo, Guide de démarrage rapide, Télécommande, Mode d'emploi, Livret de garantie, Livret de garantie internationale

Lecture vidéo

- Formats de compression: MPEG-1, MPEG-2
- Système de lecture de disque vidéo: NTSC, PAL

Lecture audio

- Format de compression: Dolby Digital, PCM

Lecture d'images fixes

- Format de compression: JPEG
- Amélioration de l'image: Inversion de photos, Pivoter, Diaporama, Zoom

Dimensions du produit

- Hauteur: 4.05 cm
- Largeur: 31 cm
- Profondeur: 22.6 cm
- Largeur: 12.2 pouces
- Hauteur: 1.6 pouces
- Profondeur: 8.9 pouces
- Poids: 1.05 kg
- Poids: 2.315 lb

Dimensions du produit emballé

- Hauteur: 28.2 cm
- Type d'emballage: Carton
- Largeur: 36 cm
- Hauteur: 11.1 pouces
- Nombre de produits inclus: 1
- Profondeur: 8 cm
- Type d'installation en rayon: Disposition
- Largeur: 14.2 pouces
- Profondeur: 3.1 pouces
- Poids net: 1.2 kg
- Poids net: 2.646 lb
- Poids brut: 1.55 kg
- Poids brut: 3.417 lb
- Poids à vide: 0.35 kg
- Poids à vide: 0.771 lb
- CUP: 6 09585 22985 3

Carton externe

- Longueur: 36 cm
- Nombre de produits emballés: 1
- Longueur: 14.2 pouces
- Largeur: 28.2 cm
- Hauteur: 8 cm
- Largeur: 11.1 pouces
- Hauteur: 3.1 pouces
- Poids net: 1.2 kg
- Poids brut: 1.55 kg
- Poids net: 2.646 lb
- Poids brut: 3.418 lb
- Poids à vide: 0.35 kg
- Poids à vide: 0.772 lb
- CUP: 6 09585 22985 3

Supports de lecture optiques

- Disques compatibles: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, Kodak Picture Disc, SVCD, VCD

Format de fichier

- Vidéo: avi, mpeg, mpg
- Image: JPEG



Date de publication
2024-08-16

Version: 7.3.2

UPC: 6 09585 22985 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com