

If you have any questions or need a detailed manual,
please visit our support website at

● Si tiene cualquier pregunta o necesita un manual detallado, por
favor visite nuestro sitio web de soporte en

www.philips.com/support

32PFL3508

32PFL4208

29PFL4508


24PFL4508

Quick Start

ES Inicio Rápido

1. What's in the box

ES Qué hay en la caja



32PFL3508





M4 x 0.984" (25mm)

32PFL4208
29PFL4508
24PFL4508



M4 x 0.984" (25mm)












● Inicio rápido, Manual

PHILIPS

Auto Tuning

Press **↑** to display menu bar and select "CANAL".
Select "Sintonizac. autom" in the channel menu and then press **OK** to start scanning.

ES Pressione **↑** para mostrar la barra de menú y seleccione "CANAL".
Seleccione "Sintonizac. autom" en el menú del canal y continuación presione **OK** para comenzar la sintonización.

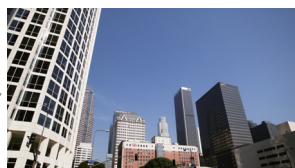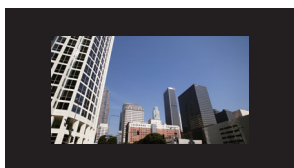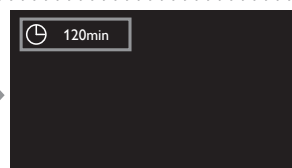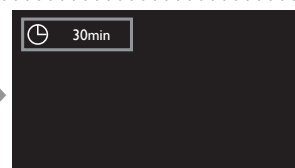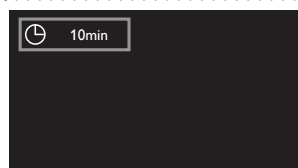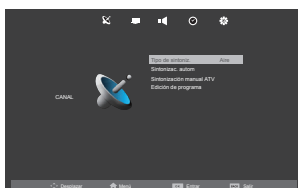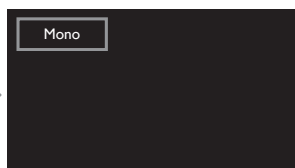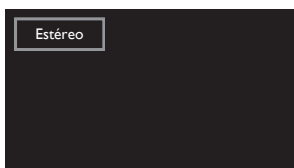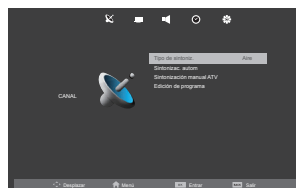

7. First time setup

ES Configuración inicial

Language Selection

Press  button to display menu bar and select "OPCIÓN".

Select "Idioma OSD" in the option menu and then select the language you want.

ES Presione  para mostrar la barra de menú y seleccione "OPCIÓN". Seleccione "Idioma OSD" en el menú de la opción y continuación seleccione el idioma que desee.



8. Using the remote control

ES Uso del mando a distancia



SAP

Selects Audio mode (Mono/Stereo/SAP).

ES Selecciona el modo de Audio (Mono/Estéreo/SAP).

HOME

Opens the main on-screen menu.

ES Abre el menú principal en pantalla.

SLEEP

Sets sleep timer.

ES Ajusta el temporizador de apagado automático.

SOURCE

Selects connected devices.

ES Selecciona los dispositivos conectados.

FORMAT


Adjusts the picture size on the TV screen.

ES Ajusta el tamaño de imagen en la pantalla de televisión.

6. Control panel

ES Panel de control


32PFL3508

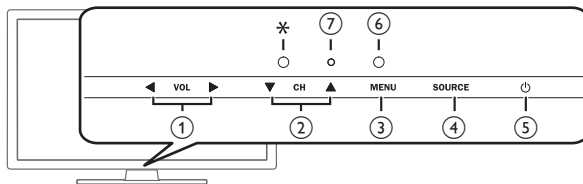

32PFL4208

29PFL4508

24PFL4508

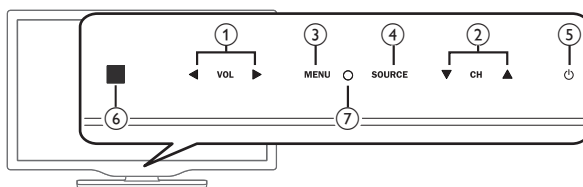

ES

- ① Adjust the volume
- ② Select a channel
- ③ Open the main on-screen menu
- ④ Select connected devices
- ⑤ Turn the TV on and off
- ⑥ Remote Control Sensor
- ⑦ Power On/Standby Indicator
- * No function

- Ajusta el volumen
- Selecciona un canal
- Abre el menú principal en pantalla
- Selecciona los dispositivos conectados
- Enciende o apaga la televisión
- Sensor de Control Remoto
- Indicador de encendido
- Sin función

For further assistance, call the customer support service in your country.

- To obtain assistance, contact Philips Customer Care Center at

Lima, Peru 225 99 77 annex 21

Chile 800 05630 203

Enter below the model and serial numbers located on the back and right side of the TV cabinet.

● Para obtener más información, llame al servicio de soporte al cliente de su país.

- Para obtener asistencia, póngase en contacto con CENTRO DE INFORMACION AL CLIENTE,

Lima, Perú 225 99 77 anexo 21

Chile 800 05630 203

Escriba a continuación el modelo y número de serie que están localizados en lado derecho y parte posterior de el gabinete de el televisor:

Model / Modelo :

Serial / Serie :

For complete instructions, please visit www.philips.com/support to download the full version of the User Manual.



Philips and Philips Shield are used under license of Koninklijke Philips Electronics N.V.

www.philips.com/support



* 2 E M N 0 0 2 2 *




Printed in Thailand
● Imprimido en Tailandia
2EMN00022 ★★★★★

2. Mount base onto TV


ES Acople la base al TV



32PFL3508

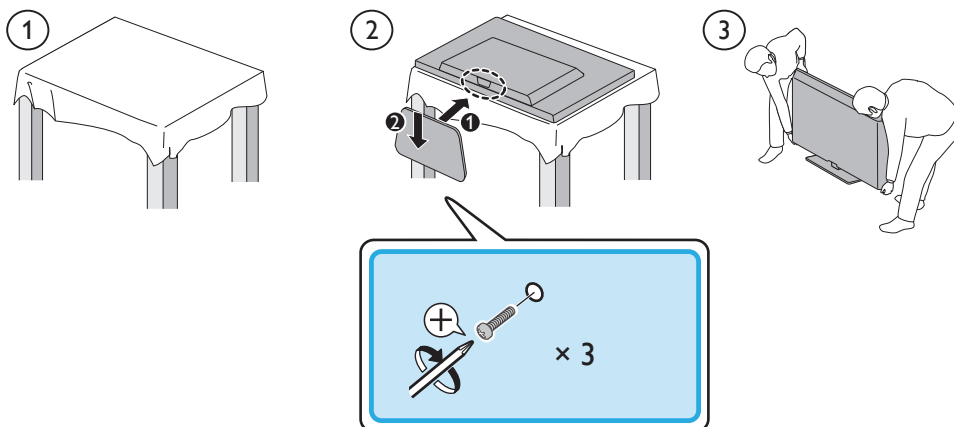


32PFL4208
29PFL4508
24PFL4508

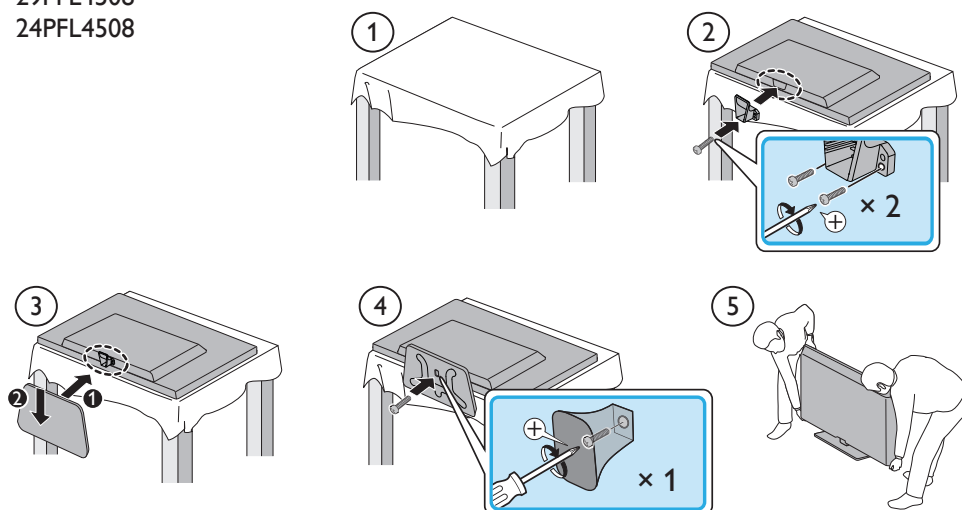

ES Conecte los cables a la red eléctrica y la antena o el cable

4. Connection overview ES Descripción general de las conexiones

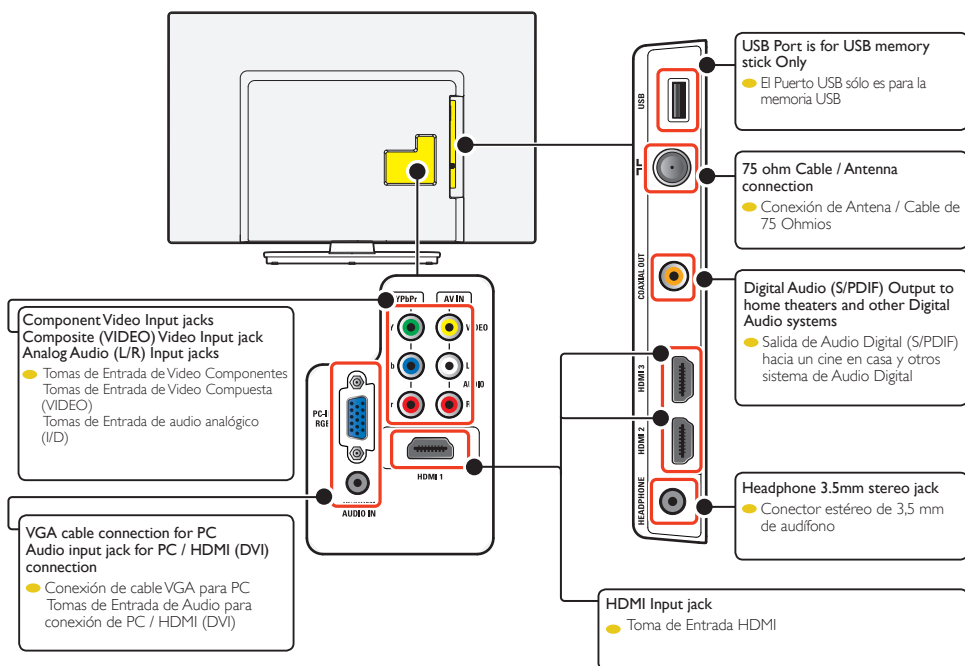


5. Connect external devices ES Conexión de dispositivo externo

Best
ES Óptimo

Blu-ray Disc or DVD player / home theater system / cable or satellite set-top box / gaming console / PC / digital camera / camcorder


● Disco Blu-ray o reproductor de DVD / sistema de teatro en casa / decodificador de cable o satélite / consola de videojuego / PC / cámara digital / cámara de vídeo

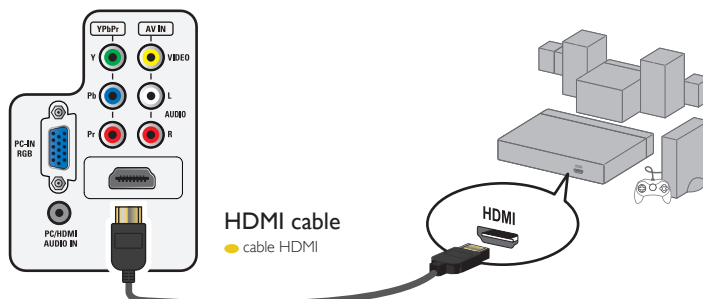

Better
ES Mejor

Blu-ray Disc or DVD player / home theater system / cable or satellite set-top box / gaming console


● Disco Blu-ray o reproductor de DVD / sistema de teatro en casa / decodificador de cable o satélite / consola de videojuego

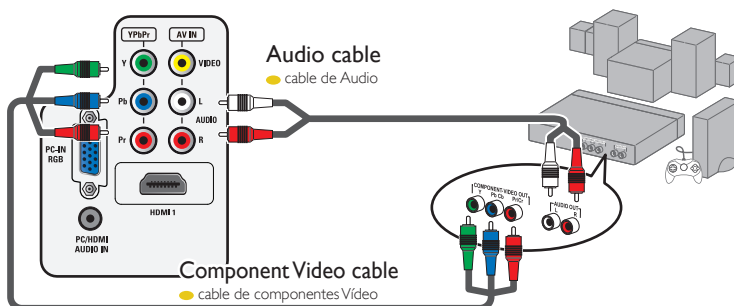

Good
ES Bueno

DVD player / home theater system / cable set-top box / VCR player / video recorder / gaming console

● Reproductor de DVD / sistema de teatro en casa / decodificador de cable / reproductor de VCD / grabadora de vídeo / consola de videojuego

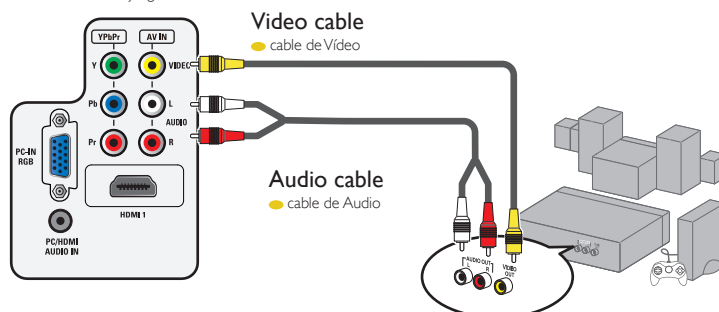

- !** **Caution** Disconnect the AC power cord before connecting devices.
- **Precaución** Desconecte el cable de suministro eléctrico antes de conectar dispositivos.

One set of Audio L/R Inputs are shared by Component, Composite, VGA and HDMI-DVI Video Input.

● Un juego de Entradas de Audio L/R se comparten con las Entradas de Componente, Compuesto, Video VGA o Entrada de Video HDMI-DVI.

