

Philips 3000 series
可视智能锁

远程解锁

3.5 英寸 IPS 显示屏
Wi-Fi 联网实时在线
远程分发临时密码

DDL301BFABW



Wi-Fi 连接，远程解锁

智简生活一步到位

飞利浦 DDL301-VP-5HW 可视智能锁集猫眼、门铃、门锁功能三合一，支持 Wi-Fi 联网，无需另外下载手机 APP，通过微信小程序就能随时随地查看门锁记录，还可一键远程解锁，无惧空间限制，让便捷生活一步到位。

智能生活，“锁”以出色

- 随时掌握门外情况
- 便捷生活一步到位
- 门外动态清晰可见

安全守护，智在随芯

- 机械转动，一键开门
- 防止真实密码泄露
- 时刻警惕，保护居家安全


便捷生活，不止于此

- 适配多种机械锁体
- 一键快速上锁
- 告别单一钥匙时代
- 贴心避免打扰家人休息

PHILIPS

产品亮点

Wi-Fi 联网实时在线

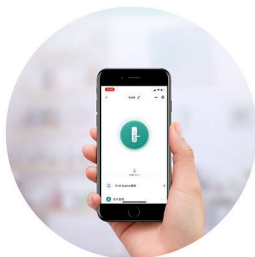

DDL301-VP-5HW 支持 Wi-Fi 联网, 绑定微信小程序后可查看门锁信息和开门记录, 不受距离限制, 还能远程生成 6 小时有效临时密码, 不在家也能让来访亲友轻松进门。

室内快开设置



门锁室内面板上设有快开把手和开门旋钮, 若发生紧急情况导致智能锁电子功能失效也不影响门锁开启, 旋转把手或开门旋钮即可一键解锁, 保障用户安全。

万能互换结构设计



DDL301-VP-5HW 采用万能互换结构设计, 可适配多种常规机械锁体*, 不换锁体也能轻松享受智能生活。DDL301-VP-5HW 可安装于木门、防盗门等多种门型, 还支持天地钩, 适配性更高, 让您安装无忧。

远程一键解锁



门铃与“#”键复用, 当门锁休眠状态下访客按下“#”时, 门铃响起, 门锁摄像头立即抓拍照片, 并上传至微信小程序日志, 当您查看抓拍的日志消息, 确认访客信息后, 可通过小程序远程一键解锁, 让访客轻松进门。

20 位虚位密码



飞利浦 DDL301-VP-5HW 采用 20 位虚位密码技术, 随意输入数字组合, 确保真实密码连续输入, 即可成功识别认证。防偷窥防泄漏, 保护您的真实密码安全。

上锁键设置



上锁键与“*”键复用, 正常使用过程中, 关门后主锁舌会弹出并自动上锁, 若想达到关门立即上锁效果, 可唤醒数字键并长按“*”键 2 秒, 即可使主锁舌立即弹出, 实现快速上锁。

3.5 英寸 IPS 显示屏



室内面板设有 3.5 寸 IPS 显示屏, 可通过显示屏下方按键, 进行即时拍照及查看门外情况, 不错过任何访客信息, 适用于全家人。

多重报警功能



DDL301-VP-5HW 拥有防拆、系统锁定、低电量等多重报警功能, 不仅时刻守护居家安全, 还实时提醒您门锁状态, 方便使用。

多种解锁方式



支持指纹、密码、微信小程序、卡片、钥匙多种解锁方式, 满足不同用户需求, 适用于全家人。

规格

设计和外观

- 颜色: 曜石黑
- 指纹识别器: 半导体指纹传感器

开锁方式

- 指纹
- 密码
- 卡片
- 机械钥匙

容量

- 管理密码: 1
- 一次性密码: 1
- 访客密码: 1

操作简易

- 指示灯: 门锁状态提示, 低电量提示

功能

- 锁体: C 级锁芯
- 报警功能: 防拆报警

安装要求

- 门厚: 38-60 毫米, 60-90 毫米, 90-120 毫米, 其它范围*
- 开门方向: 左内开门, 左外开门, 右内开门, 右外开门
- 门的类型: 防盗门, 铜门, 木门



发行日期 2024-08-29

版本: 5.5.1

EAN: 69 71318 50355 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com

* 常规机械锁体: 一般指中国标准的 6068 型通用机械锁体, 即侧边距为 60mm, 中心距为 68mm 的通用型锁体, 具体请咨询我们的当地经销商或售后服务中心。

* 本产品所展示图片的数字键盘效果可能与实际使用过程中产品展示效果不一致, 请用户以实际使用场景中产品所展示的数字键盘效果为准。

* 其他范围: 如果门的厚度超出上述范围, 请联系我们的当地经销商或售后服务中心。