

Philips
智能夾萬

手指靜脈識別

一體式儲物櫃
抽屜式結構
異常警報



SBX101A1G0

保護您的貴重物品

配備手指靜脈識別技術

SBX101 擁有輕巧外型和有如抽屜的結構。採用手指靜脈識別技術，可快速識別，安全性高。認證成功後，抽屜自動彈出，存取更容易。

一觸式安全儲物

- 締造快速安全的開鎖體驗
- 讓您每天安心度過

優良品質確保可靠性

- 使用更方便
- 保護感應器區域，延長使用壽命
- 設有加厚鋼板和一體式儲物櫃

簡單易用的通知，提升效率

- 明確顯示使用狀況
- 使用簡單無憂

PHILIPS

產品特點

異常警報



Abnormal alert



SBX101 支援多種警報，包括震動警報、假警報、低電壓警報等。一旦發生異常狀況，產品將發出尖銳聲響，隨時保護貴重物品。

抽屜式結構



Drawer-like structure



夾萬具有滑出式抽屜結構，設有隱藏的開鎖口。只須將手指放在感應器區域上識別，抽屜自動彈出，存取更方便輕鬆。

手指靜脈識別



Finger vein recognition




夾萬採用手指靜脈識別技術，拍攝和比較手指靜脈的照片，實現極為精準、安全的

認證。即使手指脫皮、弄濕或磨損，仍可快速識別。SBX101 亦配備緊急時使用的機械鑰匙，帶來雙重保障。

四色指示燈



Four color lights

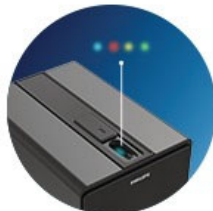

四色指示燈指示不同的使用狀況，藍色代表運作正常，綠色代表成功識別，紅色代表未能識別，黃色代表正在充電，黃色閃燈代表低電壓或異常警報。清晰的指示確保您儲物安全，天天無憂。

真人語音指南



Real person voice guide



SBX101 配備智能語音指南，令您輕易學懂必要的操作和步驟。

安全耐用



Secure and durable



極為堅固的冷軋鋼板和無縫一體式儲物櫃大大提升安全性。鋼板經過先進的上色處理，為夾萬賦予悅目外觀，同時提升耐用度。

滑蓋



Slip cover



俐落的滑蓋用於保護感應器區域，延長其使用壽命。為夾萬開鎖時，只須稍微推開滑蓋，再將手指放在感應器區域上，便可識別。

規格

配色

- 暗灰：是

產品 Z 尺寸（高 x 長 x 寬）

- 181 × 412 × 290 毫米：是

產品淨重量

- 11.5 千克：是

開鎖方式

- 機械鑰匙：是

電源

- 電池：4,400 mAh 鋰離子電池
- 輸入：DC 5V 1A
- 待機時間*：120 天

指示燈

- 藍色：運作正常
- 綠色：識別成功
- 紅色：識別失敗
- 黃燈閃爍：低電量警報、假警報
- 黃燈長亮：正在充電



出版日期 2022-01-06

版本：1.0.1

12 NC: 8670 001 81659
EAN: 69 73746 14052 8

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com

* 待機時間在標準化的實驗室環境下經過測試。實際待機時間或因多種因素而有所不同，如測試環境、使用情境、長時間使用帶來的消耗等。