



Philips Roku
Téléviseur sans bordures
série 6000

HD 720p 32 po
PMR 120 Hz
Réseau local sans fil 802.11



32PFL6472

Smart TV en toute simplicité

Roku TV HD

Avec un écran d'accueil simple, une télécommande conviviale et des mises à jour logicielles automatiques, le Philips Roku TV est un téléviseur intelligent convivial que vous allez adorer.

Repoussez les limites de votre expérience de visionnement

- Résolution HD 720p
- Forme attrayante sans bordure
- Perfect Motion Rate à 120 Hz

Un moyen simple d'écouter ce que vous aimez

- Divertissement pour tous
- Diffusion en continu gratuite sur la chaîne Roku Channel
- Plus de 150 000 films et émissions de télévision
- Recherche rapide et facile

Ouvrez-vous les portes d'un vaste univers

- Réseau local sans fil pour une diffusion en continu fluide
- Regardez, écoutez et partagez avec AirPlay.
- Idéal pour toute maison intelligente

PHILIPS


ROKU TV

Téléviseur sans bordures série 6000
HD 720p 32 po PMR 120 Hz, Réseau local sans fil 802.11

32PFL6472/F7


Caractéristiques

Forme attrayante sans bordure

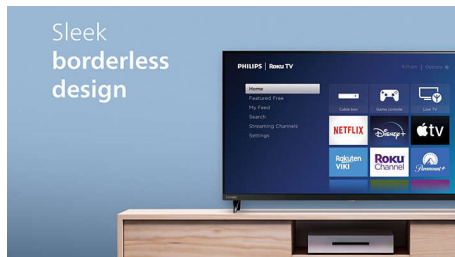


Avec un élégant support ouvert et un écran sans cadre à 3 côtés, rehaussez l'apparence de n'importe quelle pièce avec ce téléviseur.

Résolution HD 720p

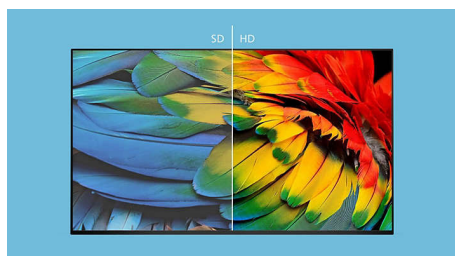

La résolution haute définition de 1 366 x 768 pixels produit des images à balayage progressif ultranettes et sans scintillement.

Perfect Motion Rate à 120 Hz

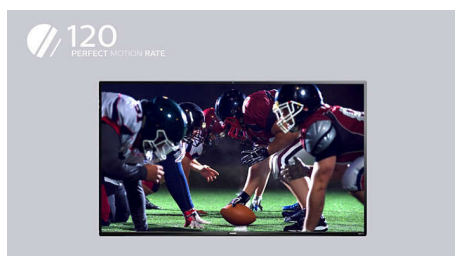


Une netteté de mouvement sans précédent pour les sports, les films ou tout autre contenu où les images se succèdent à toute vitesse.

Divertissement pour tous




Accédez rapidement à votre décodeur, à votre satellite, à votre antenne HDTV ou à vos chaînes de diffusion en continu préférées, et ce, à partir de l'écran d'accueil.

Recherche rapide et facile

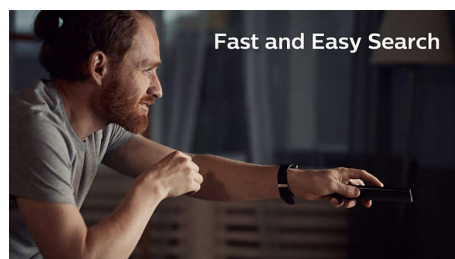


Effectuez une recherche par titre, acteur ou réalisateur pour voir où vous pouvez regarder vos émissions préférées gratuitement ou au prix le plus bas.

Plus de 150 000 films et émissions de télévision

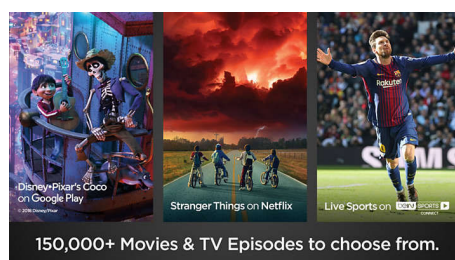


Profitez au maximum de votre téléviseur. Choisissez parmi une vaste sélection de divertissements parmi les services de diffusion en continu les plus populaires.

La chaîne Roku Channel

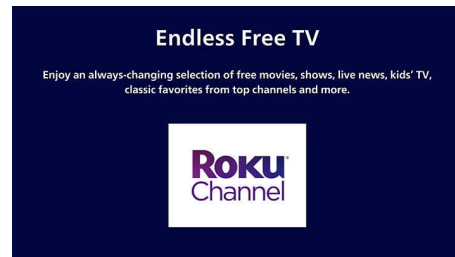

Profitez des films à succès, d'émissions de télévision, de plus de 150 chaînes en direct, de contenu télévisuel pour toute la famille et plus encore gratuitement.

Fonctionne avec Apple Airplay

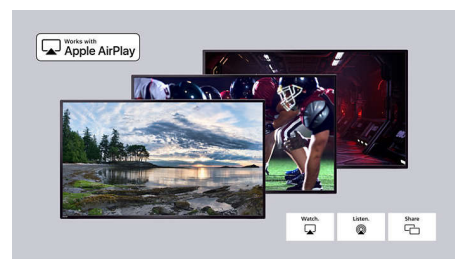

Grâce à AirPlay, vous pouvez diffuser sans effort des vidéos, des photos, de la musique et plus encore sur votre téléviseur à partir d'un appareil Apple.

Fonctionne avec l'assistant vocal



Contrôlez facilement votre téléviseur de n'importe quel point de la pièce avec votre voix. Compatible avec Siri, Alexa ou OK Google.

Options de connectivité

Connectez facilement votre téléviseur à votre réseau sans fil pour regarder des émissions en direct diffusées par voie hertzienne avec une antenne ou connectez un appareil par HDMI.



Spécifications

Image/Affichage

- Format image: Écran large 16:9
- Rapport de contraste (type): 1 200:1
- Temps de réponse (type): 8 ms
- Diagonale d'écran (pouces): 32 pouces
- Diagonale d'écran (cm): 81 cm
- Rétroéclairage: DEL
- Résolution d'écran: 1 366 x 768p
- Amélioration de l'image: Contraste dynamique, PMR 120 Hz
- Diagonale utile (po): 31.5 pouces
- Type d'écran: Écran ACL HD
- Angle de vision: 178° (H) / 178° (V)

Résolution prise en charge

- Entrées d'ordinateur sur HDMI: HD intégrale jusqu'à 1 920 x 1 080 à 60 Hz
- Entrées vidéo HDMI: Jusqu'à HD intégrale 1 920 x 1 080p

Son

- Puissance de sortie (eff.): 2 x 8 W
- Système audio: Stéréo, SAP, Dolby Audio

Haut-parleurs

- Haut-parleurs intégrés: 2

Commodité

- Verrouillage enfant: Contrôle parental
- Horloge: Minuterie de mise en veille
- Télécommande: TV
- Réglages du format d'écran: Auto, Direct, Normal, Étirer, Zoom
- Facilité d'installation: Assistant de programmation
- Multimédia: Diaporama automatique, Navigateur multimédia USB

Applications multimédias

- Connexions multimédias: Stockage USB
- Formats de lecture: AAC (.MKV, .MP4, .MOV), AC3/EAC3 (.MKV, .MP4, .MOV, .AC3), ALAC (.MKV, .MP4, .MOV, .M4A), FLAC (.FLAC, .MKV), GIF (non animé), H.264/AVC (.MKV, .MP4, .MOV), JPG, MP3 (.MP3, .MKV), PCM (.WAV, .MKV, .MP4, .MOV), PNG, WMA (.ASF, .WMA, .MKV)

Syntoniseur/Récepteur/Émetteur

- Entrée antenne: Type F (75 ohms)
- Système TV: ATSC, NTSC

- Lecture vidéo: NTSC, ATSC
- Bandes du syntoniseur: UHF, VHF

Connectivité

- Nombre de connexions HDMI: 2
- Connexion sans fil: 802.11n
- Autres connexions: Sortie audio numérique (optique), Entrée CVBS et audio stéréo
- Caractéristiques HDMI: Audio Return Channel (HDMI 2)
- EasyLink (HDMI-CEC): Activation de la lecture d'une seule pression sur un bouton, Témoin d'alimentation, Info système (langue du menu), Contrôle audio du système, Mise en veille du système
- Nombre d'USB 2.0: 1

Alimentation

- Consommation: 50 W
- Consommation en veille: $0,5\text{ W}$
- Température ambiante: 5 à 40 °C (41 à 104 °F)
- Alimentation principale: 120 V/60 Hz

Dimensions

- Poids du produit en livres: 9,26 lb
- Hauteur de la boîte (po): 19.7 pouces
- Largeur de la boîte (po): 31.1 pouces
- Profondeur de la boîte (po): 5.0 pouces
- Compatible avec support mural: 200 x 100 mm
- Largeur de l'appareil (pouces): 28,5 pouces
- Hauteur de l'appareil (pouces): 16,9 pouces
- Profondeur de l'appareil (pouces): 3,0 pouces
- Largeur de l'appareil (avec support) (po): 28,5 pouces
- Profondeur de l'appareil (avec support) (po): 7,5 pouces
- Hauteur de l'appareil (avec support) (po): 18,1 pouces
- Poids du produit (avec support) (lb): 9,37 lb
- Poids en livres (emballage compris): 12,02
- Largeur du support (po): 25,6 pouces

Accessoires


- Inclus: Guide de démarrage rapide, Télécommande, Piles pour télécommande, Support de table, Vis

Services réseau

- Système d'exploitation du téléviseur: Roku OS

Connexions

Rear

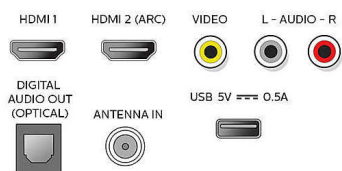

Date de publication
2023-12-15

Version: 8.6.1

UPC: 6 09585 25482 4

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com

* Roku, Roku TV et le logo de Roku sont des marques de commerce ou des marques déposées de Roku, Inc. Toutes les autres marques de commerce et tous les autres logos cités sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

* Google est une marque de commerce de Google LLC. Amazon, Alexa, prime Video et tous les logos associés sont des marques de commerce de Amazon.com, Inc. ou de ses sociétés affiliées. Les fonctions et services d'assistance vocale de tiers peuvent être modifiés ou retirés sans préavis.

* Apple, AirPlay, HomeKit et Siri sont des marques de commerce d'Apple, Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays. Ce téléviseur Philips Roku TV est compatible avec AirPlay 2 et HomeKit. iOS 12.3 ou version ultérieure ou macOS 10.14.5 ou version ultérieure sont requis.

* La résolution du contenu dépend de la compatibilité du téléviseur et peut varier selon le canal. Les canaux peuvent changer, varier selon la région et nécessiter un paiement. La fonction de recherche de Roku ne fonctionne pas avec toutes les chaînes.

* L'anglais et l'espagnol sont les seules langues prises en charge pour les commandes vocales actuellement.

* Paiement requis pour certains contenus et chaînes. Les chaînes sont susceptibles d'être modifiées et varient en fonction des régions.