



飞利浦
电子保险柜

半导体指纹识别

空转把手设计
双重认证功能
异常报警功能



SBX601C7G0

指静脉识别，安全“箱”守

多重防护，安全实力派

打破传统单一钥匙开柜模式，支持指纹、密码、机械钥匙多种开锁方式，方便快捷；双重验证安全模式加持，一体成型低碳合金工艺铸造，为您打造安全的私密空间。

智能生活，安全升级

- 智能开锁，快捷无忧
- 双重验证开锁，安全多一步

精工品质，安全可靠

- 无死角防御，给您满分安全感
- 落锁空旋，防止破拆

贴心细节，守护秘密空间

- 给您更大储物空间
- 让您安心使用每一天

PHILIPS

产品亮点

异常报警功能



SBX601 具有震动报警、错误报警、低电压报警多种警报功能, 如遇异常情况会高音报警, 全天候守护您的财物安全。

安全模式功能



在安全模式下, 需要任意两组已配置的指纹或密码进行验证方可打开柜门, 为贵重财物安全提供双重保障。

空转把手设计



当保险柜完成上锁后, 手柄与传动机构处于分离状态, 使手柄处于空旋状态, 杜绝破坏工具威胁, 避免了从外部破坏把手进入保险柜的风险。

多种开柜方式




打破传统单一钥匙开柜模式, 采用半导体指纹识别和触摸式数字密码键盘, 轻触唤醒, 快速识别开锁; 同时设有机械钥匙应急设计, 享受轻松无忧的开柜体验。

一体化柜体结构



箱体采用一体成型工艺, 激光切割, 无缝连接, 坚固防御无死角。触控面板设计, 不仅为颜值加分, 也将电子线路板直接内嵌在保险柜箱门上, 兼具实用性与外观时尚。

给您更大储物空间

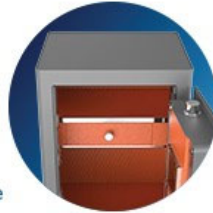

箱内合理布局, 导轨珠宝抽屉设计, 便于收纳珠宝首饰等小件贵重物品。皮革内饰, 品质时尚, 舒适触感为您带来更愉悦的储物体验。

规格

颜色

- 太空灰

产品尺寸 (长 x 宽 x 高)

- 750 x 480 x 430 毫米

产品净重

- 108 公斤

电源

- 工作电压: 4.5 ~ 6 V
- 供电电池: 4 节 AA 电池
- 电池寿命*: 6-12 个月

开锁方式

- 指纹: 最多 30 枚
- 密码: 最多 10 枚
- 机械钥匙

指示灯

- 星空蓝: 正常工作
- 碧云青: 识别成功
- 绚丽红: 识别失败
- 红灯闪烁: 电压不足或异常警报



发行日期 2022-09-29

版本: 1.0.1

12 NC: 8670 001 79186
EAN: 69 73746 14034 4

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com

** 电池寿命 (待机时间) 取决于实际使用情况。