

PHILIPS

推拉式智慧型門鎖

1000 series

直覺的推拉使用

手動觸碰喚醒系統

自動鎖定功能



DDL111LAFSB



美好生活始於

全自動化：更加安全，更加自由

Alpha 型不僅提供快速解鎖和自動上鎖等簡約功能，讓生活更輕鬆，更具備雙重驗證和特 B 級鎖芯，進一步確保安全性，絕對是智慧生活的可靠選擇。人體工學的設計，甚至讓開門變成一種享受。

輕鬆生活不僅止於此

- 關門後全然放心
- 隨時保護居家安全
- 直覺的指紋辨識機制：快速解鎖，一氣呵成
- 專利全自動樺眼：解鎖開門，一氣呵成

非凡的設計帶來卓越的體驗

- IML 刷紋表面處理：光滑耐磨，始終如新

整合多元化的保護，提供全方位的居家安全性

- 即時保護您的密碼安全
- 雙重驗證解鎖：安全第一
- 單鍵外側強制鎖定：內側一解鎖立即發出警報
- 安全把手：再也沒有安全隱患，出門在外加倍安心
- C 級鎖芯：更可靠、更安全

焦點

自動鎖定功能



飛利浦 EasyKey Alpha 使用全自動樞眼。關門後無需任何額外動作，門栓就會自動彈出。若門沒鎖好，樞眼就會發出警報，提醒您門鎖狀態。

C 級鎖芯



鎖芯是控制開鎖的關鍵元件，可比作門鎖的心臟。C 級鎖芯使用多重防盜技術，搭配獨特的彈子鎖設計和翼片結構，在防範技巧性開鎖上展現高效能。

雙重驗證解鎖



在雙重驗證模式下，您可使用任兩因素 (指紋、密碼和門卡) 組合作為解鎖方案，確保居家的雙重安全。

偽 PIN 碼



飛利浦 EasyKey Alpha 配有偽 PIN 碼技術，可讓您輸入亂數組合，只要有連續輸入的真正密碼就能成功辨識。此功能可有效防止窺視並保護您的真正密碼。

IML 刷紋表面處理



IML 刷紋表面的硬度高於 2H。此外，它的防水、防潮機能也可防止指紋殘留。

直覺的指紋辨識機制



推拉式把手整合了指紋感應器，因此握住把手時，手指便會自然落在感應器上。您只需伸出手，直覺地觸摸感應器，成功驗證指紋後再推開門即可。這種一步到位的解鎖功能可確保快速又便利的開門體驗。

多重警報功能




飛利浦 EasyKey Alpha 配有全方位的警報功能，不僅提高居家防盜層級，也能即時保障闔家平安，此外還可提醒您門鎖狀態，使用起來更方便。

單鍵外側強制鎖定



出門之前，您可觸碰外側的強制鎖定鍵啟用此功能。在此模式下，從室內側開門便會觸發警報。此功能可有效警示安全隱患，並提升居家安全層級。

專利全自動鎖體

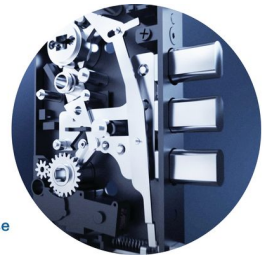

進階的全自動樞眼設計，可在成功驗證後立即解鎖。一經識別，便能直接推拉把手開門，大大簡化了門鎖的使用方式，實現快速又便利的出入體驗。

規格

出入解決方案

藍牙: 是
卡片/鑰匙牌: 是
指紋: 是
機械鑰匙: 是
密碼/PIN 碼: 是

配件

附屬電池: 4 顆 AA 鹼性電池
證書: 是
鑽孔模板: 是
安裝配件: 是
機械鑰匙: 2 把鑰匙
樞眼: 是
安裝板: 是
快速入門指南: 是
清潔墊: 是
智慧鑰匙牌: 2 張卡
使用手冊: 是
保證卡: 是

設計和外觀

顏色: 珍珠銀
緊急逃生設計: 室內側快開樞眼
人體工學設計: 推拉式把手設計

指紋感應器: 半導體

握把: 推拉式把手
主要材質: 鋅合金和鋁合金
表面處理: 電鍍質感

輕鬆操作

指示燈: 門鎖狀態提示, 低電量提示, 靜音狀態提示,
外側強制鎖定提示, 系統鎖定提示
語音指引: 人聲指引

安裝

開門方向: 向左向內開, 向左向外開, 向右向內開, 向
右向外開
門板厚度: 38-60 公釐, 60-90 公釐, 90-120 公
釐, 其他*
門板類型: 防盜門, 銅門, 木門
多重鎖定點: 無

門鎖資料容量

卡片/鑰匙牌: 最多 100
指紋: 最多 100
主 PIN 碼: 1
一次性 PIN 碼: 1
使用者 PIN 碼: 最多 10

模式

操作模式: 自動模式, 手動模式
系統設定模式: 雙重驗證模式, 正常模式

電力規格

電池類型: 鹼性電池
緊急電源供應: 5V 備用電力
最大電池容量: 8 顆電池
電源供應: 4 顆 AA 電池
使用時間: 10 個月*
工作電壓: 4.5-6V

智慧鎖定功能

警報功能: 防拆警報, 外側強制鎖定警報
鎖定功能: 室內側鎖死, 系統鎖定
樞眼: 全自動樞眼, 隱藏式 C 級鎖芯
安全功能: 雙重驗證, 偽 PIN 碼, 外側強制鎖定功
能, 安全把手功能

