

Philips 6000 series  
执手式智能门锁

### C 级锁芯

双重验证功能  
自动上锁功能  
虚位密码功能

DDL164HCFG0



## 稳定持久性能

### 密码解锁便捷生活

飞利浦 6400-2HA 执手式智能锁支持密码、卡片、钥匙三种解锁方式，还具备双重验证、虚位密码等功能，让家庭安保更进一步。

#### 集多重防护于一身，全方位守护居家安全

- 时刻守护居家安全
- 室内开门即刻警示

#### 智能生活，“锁”以出色

- 关门即走，一步到位
- 解锁开门更简单

#### 便捷生活，不止于此

- 防止真实密码泄露
- 安全防护始终在线
- 一键开启，预防安全隐患

# PHILIPS

## 产品亮点

### 告别单一钥匙时代



飞利浦 6400-2HA 打破传统单一钥匙开门体验, 支持密码、卡片、钥匙三种解锁方式。手动唤醒触控面板, 输入解锁密码后, 即可体验便捷的开门方式, 摆脱忘带钥匙烦恼。

### 自动上锁功能



飞利浦 6400-2HA 采用自动锁体, 关门后无需多余操作, 锁体会自动打出锁舌, 完成上锁。门未成功上锁时, 锁体会发出警报, 提醒您门锁状态。

### 多重报警功能




具备防拆、低压提示、锁舌异常、布防等报警功能, 增强家庭安全等级, 时刻守护您和您的家人。

### 布防功能




外出时, 长按布防键 2 秒即可开启布防功能。布防模式下, 门锁从室内开启时会触发警报, 有效提醒安全隐患存在, 升级家庭安保水平。

### 双重验证功能

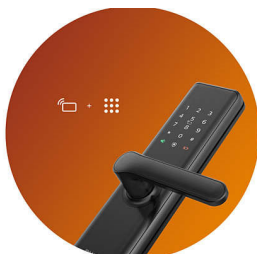


双重验证模式下, 需要密码和卡片两种验证方式全部通过才可成功解锁, 为居家安全提供双重保障。

### 32 位虚位密码

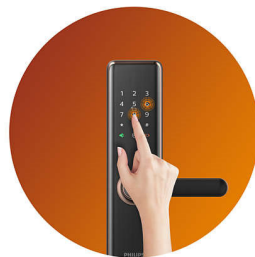

飞利浦 6400-2HA 采用 32 位虚位密码技术, 随意输入数字组合, 确保真实密码连续输入, 即可成功识别认证。防偷窥防泄漏, 保护您的真实密码安全。

### 防猫眼童锁

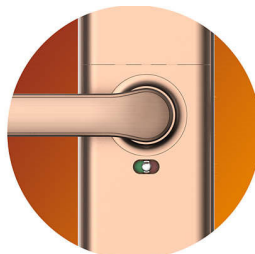

开启防猫眼童锁键, 在门锁上锁后, 可锁死室内手柄, 下压室内手柄时无法开锁, 有效防止可疑人士通过猫眼开锁, 或避免孩童与宠物误触把手开门, 降低家庭安全隐患。

# 规格

## 设计和外观

- 颜色: 香槟金
- 把手: 执手式把手
- 主要材质: 锌合金

## 开锁方式

- 密码
- 卡片
- 机械钥匙

## 容量

- 卡片: 最多 100 组
- 管理密码: 1
- 用户密码: 最多 20 组
- 一次性密码: 1

## 电源规格

- 电源: 4 节 AA 电池
- 电池类型: 碱性电池
- 电池寿命: 10 个月\*
- 最大电池容量: 8 节电池

- 应急电源: 5 V 充电宝
- 工作电压: 4.5-6 伏

## 操作简易

- 指示灯: 门锁状态提示, 低电量提示, 布防提示, 系统锁定提示
- 语音导航: 真人语音导航

## 功能

- 锁体: C 级锁芯
- 安全功能: 双重验证功能, 虚位密码功能, 布防功能, 防猫眼功能
- 警报功能: 锁舌异常报警, 防撬报警

## 安装要求

- 门厚: 38-60 毫米, 60-90 毫米, 90-120 毫米, 其它范围\*
- 开门方向: 左内开门, 左外开门, 右内开门, 右外开门
- 门的类型: 防盗门, 铜门, 木门



发行日期 2024-10-17

版本: 3.3.1

EAN: 69 71318 50196 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是  
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* 10 个月: 此为内部测试数据; 实际使用时间可能会因使用频率而异。

\* 其他厚度范围: 随附的安装配件包适用于上述厚度的门。如果门超出此厚度范围, 请咨询授权的飞利浦智能门锁消费者服务中心或指定的线下经销商。

\* 产品图片中显示的数字键盘可能与实际显示不同。请以实际使用时数字键盘的外观为准。