



Philips 7000 series
人脸识别智能门锁

3D 人脸识别解锁

Wi-Fi 联网实时在线
室内感应开门
关门自动上锁

DDL711AOAFBW

3D 人脸识别解锁

智享无感开门体验

刷脸解锁，无感开门，享受飞利浦 DDL711A-7HW 带来的无触式开门体验吧！搭载 3D 结构光人脸识别技术，无需多余操作解放双手，让您拥有更便捷的舒适生活。

安全守护，智在随芯

- 防止真实密码泄露
- 多一步解锁，更安全
- 告别安全焦虑

便捷生活，不止于此

- 一家老小都适用
- 手落即开
- 自动上锁，关门即走

智能生活，“锁”以出色

- 零操作刷脸开门
- 不惧黑暗快速解锁
- 24 小时掌握家门情况

PHILIPS

产品亮点

自动感应唤醒



当您逐渐靠近并在门前停留时, AMS 传感器 * 即刻唤醒人脸识别验证程序, 3D 结构光人脸识别模组智能捕捉并深度识别面部三维立体数据, 实现刷脸即开, 推门即进。

3D 结构光识别技术



搭载 3D 结构光人脸识别模组, 通过近红外激光发射装置将具有结构特征的光线投射到人脸并形成数万个散斑点, 再由摄像头模组接收及采集人脸信息, 从而获取人脸三维立体数据, 有效杜绝照片、视频、3D 头模等假象, 无论在强光还是暗夜情况下, 都能清晰识别并实现快速解锁。

Wi-Fi 联网实时在线



支持 Wi-Fi 联网, 绑定手机 App* 后可随时查看门锁信息和开门记录, 不受距离限制, 还能远程分享 30 分钟有效的临时密码, 不在家也能让来访亲友轻松进门。

20 位虚位密码



采用 20 位虚位密码技术, 当您输入开门密码时, 可在其设定的密码前后增加任意数字组合, 只要该数字组合加上设定的密码不超过 20 位, 即可成功识别验证, 预防偷窥, 保护真实密码安全。

双重验证功能



在双重验证模式下, 您可以使用人脸、指纹、密码和卡片 4 种解锁方式中的任意 2 种进行识别验证, 2 种方式均验证通过方能成功解锁, 为居家安全提供双重保障。

多重告警实时推送



家门安全, 周全守护。DDL711A-7HW 拥有防拆、系统锁定、锁舌异常、布防等安全告警功能, 异常情况实时推送至手机, 时刻守护您的居家安全。

5 大解锁方式




支持人脸、指纹、密码、卡片、钥匙 5 种基本解锁方式, 多样选择, 从容应对不同情况, 更能满足老人与小孩的使用需求。

室内感应开门



室内把手设有触摸传感器和红外传感器, 当您握住把手并触摸到触摸传感器时, 且红外传感器检测到手部的遮挡, 即可启动开锁。

全自动锁体

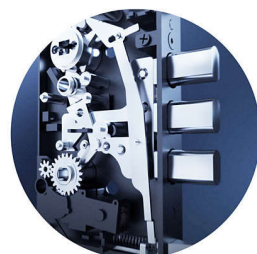

采用全自动锁体, 通过任何一种解锁方式验证成功后, 锁舌自动回缩, 推门即开。关门后无需多余操作, 锁体自动打出锁舌, 完成上锁。门未成功上锁时, 锁体会发出警报, 提醒您门锁状态。

规格

设计和外观

- 颜色：曜石黑
- 把手：推拉式把手
- 主要材质：铝合金
- 人脸识别：3D 结构光
- 指纹识别器：半导体指纹传感器

开锁方式

- 指纹
- 密码
- 卡片
- 机械钥匙
- 人脸解锁

电源规格

- 电池类型：锂聚合物电池

- 电池寿命：6 个月 *
- 电池容量：5000 毫安时
- 应急电源：5 V 充电宝

操作简易

- 语音导航：真人语音导航

功能

- 锁体：全自动锁体，C 级锁芯

安装要求

- 门厚：38-60 毫米，60-90 毫米，90-120 毫米，其它范围 *
- 开门方向：左内开门，左外开门，右内开门，右外开门
- 门的类型：防盗门，铜门，木门



发行日期 2024-10-25

版本：2.2.2

EAN: 69 71318 50473 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改，恕不另行通知。所有商标是
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com

* AMS 传感器：一种红外线距离传感器，感应唤醒识别距离为 0.4m-0.95m，可在锁端调节感应灵敏度，分别为高、低、关闭三个档次；若关闭感应唤醒功能可通过触摸面板唤醒门锁进行人脸识别；

* 手机 App：指“飞利浦 EasyKey Plus”应用程序。（注意：仅在门锁连接至应用程序时才能将门锁信息上传至应用程序。）

* 6 个月：此为内部测试数据；实际使用时间可能会因使用频率而异。

* 其他范围：随附的安装配件包适用于上述厚度的门。如果门超出此厚度范围，请咨询授权的飞利浦智能门锁消费者服务中心或指定的线下经销商。