

Philips  
Cinéma maison DVD 5.1

DVD

HTD3514



## Son ambiophonique puissant avec haut-parleurs compacts

Retrouvez dans votre salon toute la qualité des salles de cinéma avec ce système de cinéma maison Philips, grâce aux haut-parleurs exposés de 300 W offrant un puissant son ambiophonique et au suréchantillonnage vidéo DVD à 1080p par HDMI pour des images d'une résolution comparable à la haute définition.

### Qualité audio exceptionnelle

- La puissance de sortie 300 W eff. offre une excellente qualité sonore pour les films et la musique.
- Haut-parleurs exposés pour un son ambiophonique puissant
- Décodeur Dolby Digital pour l'expérience cinéma ultime

### Divertissez-vous en toute décontraction

- Entrée audio pour profiter de la musique de votre iPod, de votre iPhone ou de votre baladeur MP3
- Système EasyLink permettant de commander tous les périphériques HDMI CEC à l'aide d'une même télécommande
- HDMI pour des films en haute définition et la qualité d'image
- Lecture des DVD, VCD, CD et des dispositifs USB
- Certifié DivX Ultra pour une lecture vidéo DivX améliorée

# PHILIPS

# Caractéristiques

## Puissance de sortie 300 W eff.



La puissance de sortie 300 W eff. offre une excellente qualité sonore pour les films et la musique.

## Haut-parleurs exposés



Haut-parleurs exposés pour un son ambiophonique puissant

## Entrée audio




L'entrée audio vous permet de facilement lire la musique de votre iPod, de votre iPhone, de votre iPad, de votre baladeur MP3 ou de votre ordinateur portable par un simple branchement sur la prise d'entrée audio de votre cinéma maison Philips de façon à profiter de sa qualité de son supérieure.

## Certifié DivX Ultra



La prise en charge DivX est le gage de pouvoir profiter de fichiers vidéo et de films encodés téléchargés légalement sur Internet, y compris les plus grandes œuvres hollywoodiennes, dans le confort de votre salon. Le format DivX est une technologie de compression vidéo basée sur MPEG-4 qui vous permet d'enregistrer des fichiers volumineux tels que des films, des bandes-annonces ou des clips vidéo sur des CD-R/RW ou des DVD enregistrables, puis de les lire sur votre lecteur Blu-ray ou DVD Philips certifié DivX Ultra. DivX Ultra combine la lecture DivX, des sous-titres intégrés, des langues multiples ainsi que plusieurs pistes et menus dans un même format de fichier.

## Dolby Digital

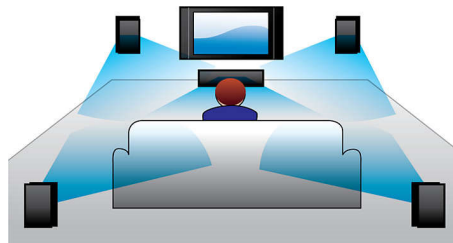

Le Dolby Digital, la principale norme audio numérique multicanal, exploite la façon dont l'oreille humaine traite les sons et offre ainsi un son ambiophonique d'une qualité exceptionnelle, enrichi de repères spatiaux d'un grand réalisme.

## EasyLink



EasyLink vous permet de commander plusieurs appareils avec une seule télécommande, par exemple des lecteurs de DVD, des lecteurs Blu-ray, des haut-parleurs barre de son, des cinémas maison ou encore des téléviseurs. Cette technologie utilise le protocole conforme aux normes de l'industrie HDMI CEC pour partager les fonctionnalités entre les appareils par l'intermédiaire du câble HDMI. Au simple toucher d'un bouton, vous pouvez actionner simultanément tous vos appareils connectés compatibles HDMI CEC. Les fonctions comme la mise en attente et la lecture sont un jeu d'enfant.

## HDMI pour les films HD



Le HDMI offre une connexion numérique directe prenant en charge la vidéo haute définition numérique ainsi que le son numérique multicanal. La conversion en signaux analogiques étant éliminée, vous obtenez des images parfaites et un son de qualité, ne présentant aucune irrégularité. Vous pouvez dorénavant regarder des films en définition standard en résolution haute définition et obtenir une image plus détaillée et plus réaliste.

## Conception moderne

Conception moderne harmonisée avec votre intérieur



# Spécifications

## Image/affichage

- Amélioration de l'image: Amélioration rés vidéo

## Niveau sonore

- Système audio: Dolby Digital 5.1
- Amélioration du son: Mode Nuit
- Puissance de sortie du caisson de basses: 50 W
- Paramètres de l'égaliseur: Jeux, Film, Musique, Nouvelles, Original
- Puissance de sortie du haut-parleur Cube: 5 x 50 W
- Puissance totale (eff.) à DHT de 30 %: 300 W

## Haut-parleurs

- Types d'enceintes: 5 x haut-parleurs Cube
- Gamme de fréquences du haut-parleur Cube: 150 - 20 000 Hz
- Impédance du haut-parleur Cube: 4 ohm
- Type de caisson de basses: Passive
- Système de haut-parleur Cube: 1 haut-parleur de graves de 2,5 po
- Système de H.-P. d'extrêmes graves: 1 haut-parleur de graves de 13 cm (5,25")
- Bande de fréquence du caisson de basses: 20-150 Hz
- Impédance du caisson de basses: 4 ohm

## Commodité

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel, Mappage automatique des entrées audio, Activation de la lecture d'une seule pression sur un bouton, Veille à une touche, Dérivation de la télécommande, Mise en veille du système
- Caractéristiques HDMI: Audio Return Channel (ARC)

## Sintoniseur/Récepteur/Émetteur

- Bandes du sintonisateur: FM
- Nombre de présélections: 40

## Connectivité

- Connexions avant: Entrée audio, Hi-Speed USB
- Connexions arrière: Entrée auxiliaire, Sortie vidéo composite (CVBS), Entrée optique numérique, Antenne FM fixe, Sortie HDMI 1.4 (ARC), Mini prises de haut-parleur Easy-Fit

## Alimentation

- Consommation électrique: 50 W
- Consommation en veille: < 0,5 W
- Alimentation: 110 V, 60 Hz

## Dimensions

- Unité principale (l x H x P): 360 x 55 x 290 millimètre
- Poids de l'unité principale: 2,40 kg
- Haut-parleur central (l x H x P): 85 x 88 x 83 millimètre
- Poids du haut-parleur central: 0,26 kg
- Longueur du câble du haut-parleur central: 1,2 m
- Haut-parleur avant (l x H x P): 85 x 88 x 83 millimètre
- Caisson de basses (l x H x P): 160 x 265 x 265 millimètre
- Poids du haut-parleur avant: 0,28 kg
- Poids du caisson de basses: 2,5 kg
- Longueur du câble du haut-parleur avant: 2,2 m
- Haut-parleur arrière (l x H x P): 85 x 88 x 83 millimètre
- Poids du haut-parleur arrière: 0,26 kg
- Longueur du câble du haut-parleur arrière: 7,2 m
- Longueur du câble du haut-parleur d'extrêmes graves: 2,2 m

## Accessoires

- Accessoires fournis: Télécommande, Livret sur la sécurité et les mentions légales, Liste des marques de commerce, Pile AAA (x1), Mode d'emploi
- Accessoires compatibles: Pied pour haut-parleur STS3001

## Lecture vidéo

- Formats de compression: MPEG-1, MPEG-2, DivX Ultra

## Lecture audio

- Format de compression: MP3, WMA
- Taux d'échantillonnage MP3: 32 - 320 kbit/s

## Lecture d'images fixes

- Format de compression des images: BMP, GIF, JPEG, TIFF
- Amélioration de l'image: Pivoter, Zoom

## Dimensions du produit

- Hauteur: 5.8 cm
- Largeur: 36 cm
- Profondeur: 33.5 cm
- Largeur: 14.2 pouces
- Hauteur: 2.3 pouces
- Profondeur: 13.2 pouces
- Poids: 2.2 kg
- Poids: 4.850 lb

## Dimensions du produit emballé

- Hauteur: 31 cm
- Type d'emballage: Carton
- Largeur: 52 cm
- Hauteur: 12.2 pouces
- Nombre de produits inclus: 1
- Profondeur: 37.7 cm
- Type d'installation en rayon: Disposition
- Largeur: 20.5 pouces
- Profondeur: 14.8 pouces
- Poids net: 6.07 kg
- Poids net: 13.382 lb
- Poids brut: 7.15 kg
- Poids brut: 15.763 lb
- Poids à vide: 1.08 kg
- Poids à vide: 2.381 lb
- CUP: 6 09585 23323 2

# Spécifications

## Carton externe

- Longueur: 52 cm
- Nombre de produits emballés: 1
- Longueur: 20.5 pouces
- Largeur: 37.7 cm
- Hauteur: 31 cm
- Largeur: 14.8 pouces
- Hauteur: 12.2 pouces
- Poids net: 6.07 kg
- Poids brut: 7.15 kg
- Poids net: 13.382 lb
- Poids brut: 15.763 lb

- Poids à vide: 1.08 kg
- Poids à vide: 2.381 lb
- CUP: 6 09585 23323 2

## Supports de lecture optiques

- Disques compatibles: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

## Format de fichier

- Audio: mp3, wma
- Vidéo: avi, divx, mpeg, mpg
- Image: GIF, JPEG, BMP



Date de publication  
2024-08-16

Version: 4.0.2

UPC: 6 09585 23323 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* DivX, DivX Certified et les logos qui y sont associés sont des marques de commerce de DivXNetworks, Inc. et sont utilisés sous licence.

\* Dolby et le symbole du double D sont des marques déposées de Dolby Laboratories Inc.