

Philips
Cinéma maison Soundbar

Puissance de sortie 300 W eff.

HSB2313A



Complétez votre expérience de la télé HD

avec un puissant haut-parleur d'extrêmes graves

Doté d'un amplificateur de 300 W, d'un concentrateur HDMI intégré et d'un haut-parleur d'extrêmes graves, ce système vous fera redécouvrir vos films et vos jeux grâce à son excellente qualité audio-vidéo et vous débarrassera des câbles encombrants!

Qualité audio exceptionnelle

- Dolby Virtual Speaker pour un son ambiophonique réaliste
- Haut-parleur d'extrêmes graves pour des basses puissantes

Branchez-le et améliorez votre divertissement

- Système EasyLink permettant de commander tous les périphériques HDMI CEC à l'aide d'une même télécommande
- Entrée MP3 pour écouter de la musique depuis des baladeurs
- Connexion USB pour photos et musique stockées sur clés de mémoire USB
- Puissance totale de 300 W eff.

Conçu pour agrémenter votre espace

- Installation murale ou sur une table
- Le design du SoundBar s'ajuste le mieux à un téléviseur à écran plat de 81 cm (32") ou plus

Vivez une expérience HD digne du cinéma

- Concentrateur HDMI facilitant la connexion de composants HD au téléviseur

PHILIPS


Caractéristiques

Puissance totale de 300 W eff.



Puissance totale de 300 W eff.

Système Dolby Virtual Speaker

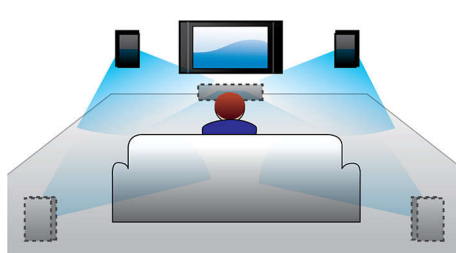

Le système d'ambiophonie virtuelle Dolby Virtual Speaker produit un son ambiophonique riche et intense à partir de deux haut-parleurs. Des algorithmes spatiaux très avancés reproduisent fidèlement les caractéristiques acoustiques d'une installation à 5.1 canaux. La lecture des DVD est optimisée grâce à l'expansion du signal à 2 canaux. Combinée au décodeur Dolby Pro Logic II, toute source stéréo de haute qualité est convertie en signal ambiophonique réaliste. Inutile d'acheter des haut-parleurs et des supports ou des câbles additionnels pour bénéficier d'une qualité audio exceptionnelle.


EasyLink



EasyLink vous permet de commander plusieurs appareils avec une seule télécommande, par exemple des lecteurs de DVD, des lecteurs Blu-ray, des haut-parleurs barre de son, des cinémas maison ou encore des téléviseurs.


Cette technologie utilise le protocole conforme aux normes de l'industrie HDMI CEC pour partager les fonctionnalités entre les appareils par l'intermédiaire du câble HDMI. Au simple toucher d'un bouton, vous pouvez actionner simultanément tous vos appareils connectés compatibles HDMI CEC. Les fonctions comme la mise en attente et la lecture sont un jeu d'enfant.

Installation facile

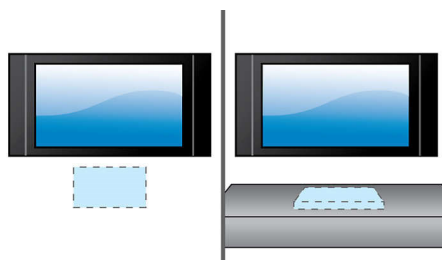

Installation murale ou sur une table

Entrée MP3

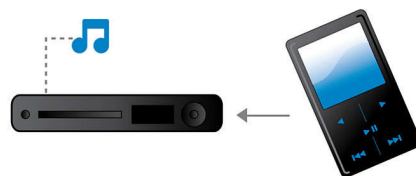

L'entrée MP3 permet de brancher votre baladeur au système de cinéma maison Philips et d'écouter vos pistes MP3 avec une qualité audio optimale. Avec l'entrée MP3, votre musique mobile est encore meilleure dans le confort de votre salon.

Conception SoundBar




Le haut-parleur de cinéma maison SoundBar rehaussera avec grâce et sophistication le décor de votre salon. Bien qu'il soit conçu pour

des téléviseurs de 81 cm (32") ou plus, il complètera tout téléviseur à écran plat, s'ajustant à votre intérieur et à votre style de vie.

Haut-parleur d'extrêmes graves pour des basses puissantes


Haut-parleur d'extrêmes graves pour des basses puissantes

Connexion USB

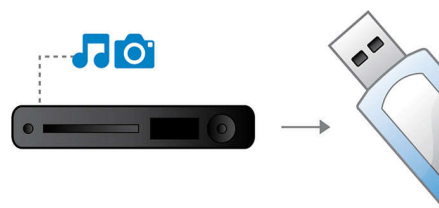

Universal Serial Bus ou USB est une norme de protocole des plus utiles pour relier ordinateurs, périphériques et appareils électroniques grand public. Grâce à la connexion USB, vous n'avez qu'à brancher votre appareil USB et à choisir la photo ou la pièce de musique et à vous amuser!

Connectique HDMI intégrée

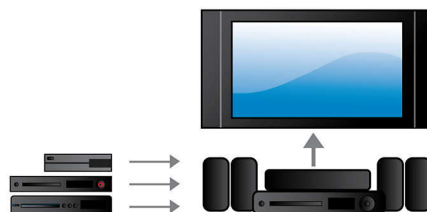

Le concentrateur HDMI réduit le nombre de câbles requis pour raccorder tous vos composants au téléviseur. Il assure la meilleure qualité audio qui soit et permet d'afficher différentes sources sur le téléviseur. Vous pouvez brancher tous vos appareils HDMI directement sur le concentrateur du système de cinéma maison et raccorder ce dernier au téléviseur à l'aide d'un seul câble. Une telle configuration vous permet de profiter des films et des émissions télévisées en haute définition avec un son haute fidélité, sans câbles encombrants!

Spécifications

Niveau sonore

- Puissance de sortie (RMS): 300 W eff. total
- Système audio: Dolby ProLogic II, Système Dolby Virtual Speaker, Dolby Digital, Stéréo
- Paramètres de l'égaliseur: Action, Classique, Concert, Drame, Jeux, Jazz, Nouvelles, Fête, Rock, Sports

Haut-parleurs

- Type de caisson de basses: Actif
- Système de H.-P. d'extrêmes graves: 1 haut-parleurs de graves de 6,5 po
- Bande de fréquence du caisson de basses: 35-200 Hz
- Impédance du caisson de basses: 3 ohm
- Impédance de haut-parleur: 6 ohm

Connectivité

- AV 1: Entrée audio G/D, Entrée CVBS
- AV 2: Entrée audio G/D, Entrée CVBS
- Connexions avant/latérales: Entrée audio G/D, Entrée CVBS, USB, Entrée de ligne MP3
- Connexions arrière: Sortie vidéo composite (CVBS), 2 entrées numériques coaxiales, 2 entrées audio analogiques G/D, Sortie vidéo à composantes, Entrée vidéo composite (CVBS), 2 entrées HDMI, Sortie HDMI
- Haut-parleur d'extrêmes graves: Interconnexion avec l'unité principale

Alimentation

- Alimentation: 120 V, 60 Hz

Dimensions

- Largeur de l'appareil: 800 millimètre
- Hauteur appareil (support inclus): 91.5 millimètre
- Profondeur appareil (support inclus): 104 millimètre
- Profondeur du haut-parleur d'extrêmes graves: 340 millimètre
- Hauteur du haut-parleur d'extrêmes graves: 330 millimètre
- Largeur du haut-parleur d'extrêmes graves: 180 millimètre

Accessoires

- Accessoires fournis: Télécommande, Mode d'emploi, Support de fixation murale, Piles pour télécommande, Cordon d'alimentation, Guide de démarrage rapide

Lecture audio

- Supports de lecture: Clé Flash USB
- Taux d'échantillonnage MP3: 32-256 kbps et VBR

Dimensions du produit

- Hauteur (avec support): 8.1 cm
- Largeur (avec support): 36.2 cm
- Profondeur (avec support): 9.6 cm
- Hauteur (avec support): 3.2 pouces
- Largeur (avec support): 14.3 pouces
- Profondeur (avec support): 3.8 pouces
- Poids (avec support): 0.9 kg
- Poids (avec support): 1.984 lb

Dimensions du produit emballé

- Hauteur: 37.5 cm
- Type d'emballage: Carton
- Largeur: 39.7 cm
- Hauteur: 14.8 pouces
- Nombre de produits inclus: 1
- Profondeur: 35 cm
- Type d'installation en rayon: Disposition
- Largeur: 15.6 pouces
- Profondeur: 13.8 pouces
- Poids net: 8 kg
- Poids net: 17.637 lb
- Poids brut: 9.5 kg
- Poids brut: 20.944 lb
- Poids à vide: 1.5 kg
- Poids à vide: 3.307 lb
- CUP: 6 09585 19375 8

Carton externe

- Longueur: 39.7 cm
- Nombre de produits emballés: 1
- Longueur: 15.6 pouces
- Largeur: 37.5 cm
- Hauteur: 35 cm
- Largeur: 14.8 pouces
- Hauteur: 13.8 pouces
- Poids net: 8 kg
- Poids brut: 9.5 kg
- Poids net: 17.637 lb
- Poids brut: 20.944 lb
- Poids à vide: 1.5 kg
- Poids à vide: 3.307 lb
- CUP: 6 09585 19375 8

Accentuation du son

- Mode jeu: Arcade, Course, Tir, Sport
- Mode film: Action, Concert, Drame, Science-fiction



Date de publication
2024-04-13

Version: 4.0.3

UPC: 6 09585 19375 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com