



Philips 7000 series
可视智能锁

双向通话远程可视

4 英寸 IPS 显示屏
Wi-Fi 联网实时在线
自动上锁功能

DDL711ABAFCW

双向通话远程可视

主动防御更安全

飞利浦 DDL711A-VP-5HW 可视智能锁，集猫眼、门铃、门锁功能为一体，支持 Wi-Fi 联网，通过手机 App* 便可远程知晓门前动态，还能进行实时信息推送，让家门安全随时随地“看得见”。

安全守护，智在随芯

- 紧急开门更方便
- 防止真实密码泄露
- 时刻警惕，保护居家安全

便捷生活，不止于此

- 自动上锁，关门即走
- 手落即开
- 告别单一钥匙时代
- 贴心避免打扰家人休息

智能生活，“锁”以出色

- 随时掌握门外情况
- 离家也能实时沟通
- 门外动态清晰可见
- 智能补光，夜间也清晰
- 异常消息推送提醒

PHILIPS

可视智能锁

双向通话远程可视 4 英寸 IPS 显示屏, Wi-Fi 联网实时在线, 自动上锁功能

DDL711ABAF CW/93

产品亮点

Wi-Fi 实时连接




DDL711A-VP-5HW 通过 Wi-Fi 联网实时在线, 绑定手机 App 后可查看门锁记录, 远程授权发送临时密码, 还可以通过点击视频键实时查看门外情况。

双向通话远程可视



当访客按下门铃后, 门锁会立即推送消息至用户手机 App, 点击消息打开 App 接通后, 可开启双向语音进行对讲。按响门铃后, 智能锁还会自动录制视频, 即使未及时接通也不会错过访客信息。

4 寸 IPS 显示屏

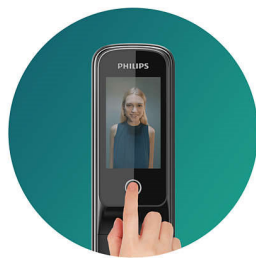

室内面板上设有 4 英寸 IPS 显示屏, 点击显示屏上的按钮即可查看来访客人及门外情况, 再次点击按钮即可关闭显示屏, 方便老人小孩使用, 还可通过手机 App 调节显示屏的亮度与亮屏时间。

广角夜视摄像头



DDL711A-VP-5HW 配有 144° 广角摄像头和两颗低功耗红外补光灯, 拥有白天 / 夜视两种模式, 当光线较弱时, 红外补光灯自动开启, 画面切换至夜视模式, 人物距离锁端 1 米范围内亦可识别人脸五官轮廓。

PIR 人体感应侦测



采用 PIR 传感器, 当门外 3 米 * 范围内有人逗留时, 通过 AI 人形侦测算法识别异常动态, 即刻抓拍或录像, 同时通过云加密服务器给手机 App 推送提醒信息, 掌控家门动态, 避免安全隐患。

室内旋钮



门锁室内面板上设有开门旋钮, 若发生紧急情况导致智能锁电子功能失效也不影响门锁开启, 可实现室内旋转旋钮开门, 保障用户安全。

20 位虚位密码




20 位虚位密码技术, 随意输入数字组合, 确保真实密码连续输入, 即可成功识别认证。防偷窥防泄漏, 保护您的真实密码安全。

多重报警功能



DDL711A-VP-5HW 拥有防拆、系统锁定、低电量、锁舌异常等多重报警功能, 不仅时刻守护居家安全, 还实时提醒您门锁状态, 方便使用。

全自动锁体

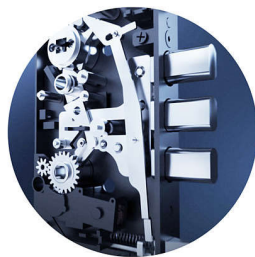

采用全自动锁体, 室外指纹或密码验证成功后, 锁舌自动回缩, 推门即开。关门后无需多余操作, 锁体自动打出锁舌, 完成上锁。门未成功上锁时, 锁体会发出警报, 提醒您门锁状态。

规格

设计和外观

- 颜色: 红古铜
- 把手: 推拉式把手
- 主要材质: 铝合金
- 指纹识别器: 半导体指纹传感器

开锁方式

- 指纹
- 密码
- 卡片
- 机械钥匙

电源规格

- 电池类型: 锂聚合物电池

- 电池寿命: 3 个月 *
- 应急电源: 5 V 充电宝

操作简易

- 语音导航: 真人语音导航

功能

- 锁体: C 级锁芯, 全自动锁体

安装要求

- 门厚: 38-60 毫米, 60-90 毫米, 90-120 毫米, 其它范围 *
- 开门方向: 左内开门, 左外开门, 右内开门, 右外开门
- 门的类型: 防盗门, 铜门, 木门



发行日期 2024-10-25

版本: 2.2.2

EAN: 69 71318 50469 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com

* 手机 App: 指“飞利浦 EasyKey Plus”应用程序。(注意: 仅在门锁连接至应用程序时才能将门锁信息上传至应用程序。)
* 3 米: PIR 传感器异常侦测的最远距离。徘徊报警功能默认关闭, 可通过手机 App 开启, 并设置侦测距离为 1 米、2 米、3 米。
* 3 个月: 来自实验室数据, 实际电池时间可能因使用频率而异。
* 产品图片中显示的数字键盘可能与实际显示不同。请以实际使用时数字键盘的外观为准。
* 其他厚度范围: 随附的安装配件包适用于上述厚度的门。如果门超出此厚度范围, 请咨询授权的飞利浦智能门锁消费者服务中心或指定的线下经销商。