



Philips
Téléviseur DEL-ACL
série 3000

81 cm (32")

32PFL3509



Performance DEL

Profitez d'images incroyablement nettes sur ce téléviseur DEL-ACL HD parfaitement polyvalent, qui vous offre toutes les options de connexion dont vous avez besoin (HDMI, USB, entrée PC, etc.).

La connectivité numérique faite simplicité

- Entrée PC pour utiliser le téléviseur comme moniteur d'ordinateur
- 2 entrées HDMI avec un seul câble
- Profitez de vos vidéos et de vos photos grâce au port USB.

Repoussez les limites de votre expérience de visionnement

- Profitez d'un son riche et d'une perception distincte des dialogues grâce à la technologie DTS TruSurround
- Digital Crystal Clear plus de détails et de clarté
- Résolution haute définition
- Des images DEL éclatantes et une faible consommation d'énergie

Plus écologique, jour après jour

- Conformité Energy Star assurant une faible consommation


Configuration et utilisation faciles

- Mode de réglage automatique de l'image garantissant une expérience optimale
- Assistant facilitant le réglage de l'image

PHILIPS

Caractéristiques

Digital Crystal Clear

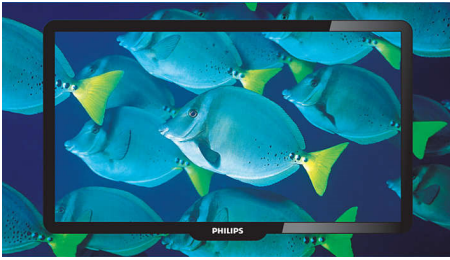

Digital Crystal Clear est un ensemble d'innovations en matière d'image. Par un réglage et une optimisation numériques des images, vous obtenez des niveaux de netteté, de contraste et de couleur inégalés. Comme au cinéma!

Energy Star

Les appareils électroniques affichant le symbole Energy Star sont conçus pour consommer moins d'énergie, pour vous faire économiser de l'argent et pour réduire la pollution. En mode veille, ces produits consomment moins de 1 watt. À titre de partenaire Energy Star, Philips élabore des produits conformes aux directives de ce programme en développant des circuits de veille éconergétiques novateurs et en sélectionnant avec soin des composants fabriqués à l'aide de matériaux à haute efficacité.

Port USB pour lecture de photos et de vidéos



Le port USB permet d'afficher les photos au format JPEG et les films au format Motion JPEG (320 x 240 à 30 images/s) stockés sur la plupart des lecteurs USB. Insérez votre lecteur USB dans le port situé sur le côté du téléviseur et partagez vos photos et vos films à l'aide du navigateur à l'écran.

Entrée VGA pour PC

Grâce à l'entrée VGA, vous pouvez relier la sortie vidéo de votre ordinateur au téléviseur pour l'utiliser comme moniteur.

Assistant de réglage de l'image

Personnalisez facilement les paramètres de votre téléviseur grâce à l'assistant de réglage qui vous guide en toute simplicité. Outre l'image, il vous aide à régler l'ensemble des paramètres de votre expérience visuelle, notamment le son. Au moyen d'un nombre minimum d'écrans, l'assistant vous propose des options de sélection faciles à choisir pour les principaux réglages. La simplicité des termes et réglages vous permet d'ajuster rapidement les performances de votre téléviseur selon vos préférences.

Résolution haute définition

Bénéficiez de la qualité d'image exceptionnelle des signaux TV haute définition et soyez prêt pour les sources TVHD et les DVD Blu-Ray. La norme HD Ready garantit une qualité d'image supérieure à celle du balayage progressif. Elle est conforme aux normes strictes établies par l'ECTA et offre de nombreux avantages en termes de résolution et de qualité d'image pour les signaux de télévision haute définition.

DEL et faible consommation d'énergie



La technologie d'éclairage à DEL est la plus avancée à ce jour. Sur ce téléviseur, elle associe une conception minimaliste attirante à une qualité d'image exceptionnelle, tout en consommant le moins d'énergie de sa catégorie. Autre avantage environnemental : cette technologie n'utilise pas de matériaux dangereux. Avec le rétroéclairage à DEL, vous profitez d'une faible consommation d'énergie, d'une grande luminosité, de couleurs vives et de contrastes et d'une netteté incroyables.

Mode de réglage automatique de l'image

Une image et un son de qualité optimale dépendent de plusieurs facteurs, dont la source vidéo, le type de contenu, les caractéristiques de la pièce, le type d'écran, etc. Le mode Auto sélectionne les paramètres vidéo et audio appropriés en fonction de ce que vous regardez. Le mode Personnel permet d'adapter les paramètres à vos préférences et de les mémoriser pour pouvoir les sélectionner rapidement par la suite.


DTS TruSurround



Les deux haut-parleurs exploitent la technologie DTS TruSurround pour vous plonger dans une ambiance sonore très riche aux basses puissantes et aux fréquences très détaillées, une ambiance dans laquelle vous percevez les dialogues très distinctement. Avec une zone d'écoute idéale extrêmement large pour profiter d'un niveau de réalisme maximum, des basses bien définies pour optimiser les performances à basse fréquence des transducteurs et des enceintes de petite taille, un système amplificateur de dialogues pour des voix toujours nettes et un contrôle de la définition pour un réalisme et une clarté hautes fréquences de qualité optimale...

2 entrées HDMI

L'entrée DVI-I autorise une connexion RVB numérique non compressée de la source à l'écran. La conversion numérique-analogique étant éliminée, elle offre une image plus nette, sans dégradation ni scintillement. L'entrée DVI est compatible avec les sources HDMI et intègre le système anticopie HDCP. Avec 2 entrées HDMI, vous pouvez connecter plusieurs sources HD, par exemple, un décodeur HD ou un lecteur Blu-ray. Votre téléviseur est paré pour la HD du futur.



Spécifications

Image/affichage

- Format d'image: Écran large 16:9
- Niveau de contraste (standard): 1 200:1
- Temps de réponse (standard): 8 ms
- Diagonale de l'écran (pouces): 32 pouces
- Diagonale de l'écran (cm): 81.28 cm
- Résolution d'écran: 1 366 x 768p
- Amélioration de l'image: Filtre en peigne 3D, Digital Crystal Clear, Réduction numérique du bruit, Balayage progressif
- Luminosité: 250 cd/m²
- Diagonale de l'écran visible (pouces): 31.5 pouces
- Type d'écran: Écran WXGA à DEL
- Angle de vision: 178° (H) / 178° (V)

Résolution prise en charge

- Formats informatiques: 640 x 480, 60 Hz, 720 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1 024 x 768, 60 Hz, 1 280 x 768, 60 Hz, 1 360 x 768, 60 Hz
- Formats vidéo: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 720p, 60 Hz, 1080i, 60 Hz, 1080p, 24 Hz, 30 Hz ou 60 Hz

Niveau sonore

- Égaliseur: 5 bandes
- Puissance de sortie (RMS): 2 x 8 W
- Système audio: Dolby Digital (AC-3), Mono, Stéréo, SAP
- Amélioration du son: DTS TruSurround™

Enceintes

- Haut-parleurs intégrés: 2

Praticité

- Contrôle parental: Verrouillage enfant/contrôle parental
- Horloge: Minuterie de mise en veille
- Facilité d'utilisation: Auto Volume Leveller (AVL), AutoPicture, AutoSound, Assistant de réglages, Sous-titrage codé (texte int.), EasyLink
- Télécommande: TV
- Réglages du format d'écran: 4:3, Non proportionné (pixel/pixel), 16:9, Normal, Zoom, Plein écran, Extension, Large
- Installation facile: Mémorisation automatique
- Multimédia: Diaporama automatique

Applications multimédias

- Connexions multimédias: Périphérique USB
- Formats de lecture: Photos JPEG, Motion JPEG 320 x 240 à 30 images/s, PCM

Tuner/Réception/Transmission

- Entrée antenne: Type F (75 ohms)
- Système TV: ATSC, NTSC
- Lecture vidéo: NTSC
- Bandes du tuner: UHF, VHF

Connectivité

- Autres connexions: Sortie casque, Entrée PC VGA, Entrée audio G/D partagée
- EasyLink (HDMI-CEC): Activation de la lecture d'une seule pression sur un bouton, Témoin d'alimentation, Info système (langue du menu), Télécommande, Contrôle audio du système, Mise en veille du système
- Sortie audio - numérique: Coaxiale (cinch)
- AV 1: Entrée audio G/D partagée, CVBS/YpPr
- USB: USB (photos et films)
- HDMI 1: HDMI, Entrée audio G/D partagée
- HDMI 2: HDMI, Entrée audio G/D partagée

Alimentation

- Alimentation: 120 V, 60 Hz
- Consommation électrique: 50 W
- Consommation en veille: $\leq 0,5\text{ W}$
- Température ambiante: 5 à 40 °C (41 à 104 °F)


Dimensions

- Poids du produit (lb): 11,25 lb lb
- Hauteur boîte (pouces): 22.2 pouces
- Largeur boîte (pouces): 33.2 pouces
- Profondeur boîte (pouces): 5.3 pouces
- Compatible avec un montage mural: 200 x 100 mm
- Largeur de l'appareil (pouces): 29,7 pouces
- Hauteur de l'appareil (pouces): 18.4 pouces
- Profondeur de l'appareil (pouces): 3.3 pouces
- Largeur TV (support inclus) (po.): 29.7 pouces
- Profondeur TV (support inclus) (po.): 7.1 pouces
- Hauteur TV (support inclus) (po.): 20.1 pouces
- Poids du produit (support inclus) (lb): 11.69 lb
- Poids (emballage compris) (lb): 15 lb

Accessoires

- Accessoires inclus: Support pour installation sur

table, Guide de démarrage rapide, Mode d'emploi, Télécommande, Piles pour télécommande

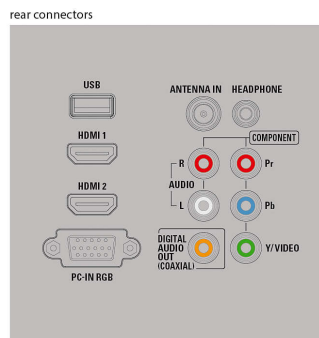

Date de publication
2024-04-02

Version: 2.1.1

UPC: 6 09585 24057 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com