

Philips
Reproductor de discos
Blu-ray 4K ultra HD

Reproductores de Blu-ray 4K
Ultra HD
Wi-Fi incorporado



BDP7501



Disfruta todo con el dinamismo de HDR de 4K

Reproductor de Blu-ray Philips BDP7501 4K UltraHD

Visualiza más

- Rendimiento de 4K UltraHD para disfrutar de años de entretenimiento sin preocupaciones
- Disfruta de contenido HD en 4K UHD con un motor de optimización 4K
- Amplía el potencial de la percepción visual
- La velocidad de bits máxima garantiza la visualización de más detalles en escenas de rápida acción
- Experimenta la televisión con el esplendor de colores intensos
- Diseño Premium con acabado en aluminio
- Full HD 3D para disfrutar de una experiencia de cine 3D atrapante

Escucha más

- Dolby TrueHD y DTS-HD MA para un sonido envolvente 7.1 de alta fidelidad
- Salida HDMI separada para conectar receptores de audio antiguos

Reproduce toda tu música y tus películas

- Disfruta de tu contenido favorito de Netflix en alta definición y 4K.
- Mira videos de YouTube directamente en la pantalla grande de tu televisor*
- Disfruta cómodamente de los medios de comunicación locales desde tu red doméstica

PHILIPS

Destacados

4K UltraHD conectado con 4K BDP



Con una plataforma 4K Ultra HD fabricada desde cero tienes la garantía de que durante los próximos años tu reproductor de discos Blu-ray 4K ultra HD funcionará a la perfección con otros dispositivos de visualización 4K. Gracias a su HDMI 2.0/2.0a con decodificadores HDCP 2.2 y VP9, tu reproductor de discos Blu-ray 4K ultra HD está fabricado para reproducir contenido 4K HDR en los televisores 4K HDR de última generación mediante discos Blu-ray 4K HDR, transmisión de multimedia de Netflix y Youtube, además de reproducir contenido 4K local desde un USB y multimedia desde la red doméstica.

Optimización 4K



Tus videos de definición estándar y de alta definición nunca se vieron mejor. El procesador de optimización 4K ofrece imágenes clarísimas. Las películas de definición estándar y en alta definición ahora las puedes disfrutar en 4K Ultra HD, con lo que obtienes mayores detalles e imágenes más reales.

Salida de audio HDMI 1.4b

Una conveniente salida de audio HDMI 1.4b para conectarse a los receptores de audio antiguos en caso de que no sean compatibles con la transferencia HDMI 2.0a.

Gama dinámica alta BDP de 4K



Cuando un reproductor de discos Blu-ray con tecnología de gama dinámica alta se conecta a un televisor compatible con 4K HDR, puedes disfrutar de más detalles y colores cautivantes para que la experiencia de ver televisión sea incluso más atractiva. Las sombras más perceptibles de negro, blanco y todos los colores se traducen en mayor percepción de la luz y el contraste con sombras más oscuras que crean una imagen impresionante.

Velocidad de bits máxima de BDP 4K



El formato Blu-ray 4K admite una velocidad de bits máxima de más del doble de Blu-ray 2K, que es especialmente útil cuando ves películas de acción en las que se presentan escenas rápidas con mucho detalle. La velocidad

máxima de 100 Mbps de Blu-ray 4K proporciona suficiente espacio para almacenar los datos adicionales que se necesitan para cifrar escenas de acción rápidas con mucho detalle y evitar el bloqueo de artefactos.

Navegador multimedia de red doméstica



Con gran compatibilidad de formatos como H.264, AAC, MP3, JPEG, HEVC*, VP9* (* en televisores 4K) y más, nunca ha sido tan fácil disfrutar de tus medios de comunicación personal a través del Explorador multimedia de red doméstica.

USB multimedia



Con gran compatibilidad de formatos como H.264, AAC, MP3, JPEG, HEVC*, VP9* (* en televisores 4K) y más, nunca ha sido tan fácil disfrutar de tus medios de comunicación personales mediante USB.

Netflix

Disfruta de tu contenido favorito de Netflix en alta definición y 4K.

Especificaciones

Imagen/pantalla

- Mejora de la imagen: Realce visual, Reducción de ruido

Sonido

- Sistema de sonido: DTS-HD Master Audio Essential, Dolby Audio

Comodidad

- Protección infantil: Control para padres
- Idiomas de los menús en pantalla: Inglés, Francés, Español

Aplicaciones multimedia

- Formatos de reproducción: Imágenes fijas JPEG, MOV, FLAC, M2TS, M4A, MP4, MPG, MTS, TS, WAV

Conectividad

- Conexiones traseras: Salida HDMI, USB, Salida de audio HDMI

Potencia eléctrica

- Consumo de energía: 26 W
- Consumo de energía en modo de espera: 0,2
- Tipo de adaptador: Adaptador 120 V 60 Hz

Dimensiones

- Peso del producto (en libras): 3,53 lb
- Embalaje (ancho x alto x profundidad): 11,9 x 7,0 x 13,1 pulgadas
- Profundidad del empaque: 301 mm
- Altura del empaque: 176 mm
- Ancho del empaque: 331 mm
- Peso bruto: 6,2 lb
- Peso bruto: 2,8 kg
- Dimensiones prod. (An x Pr x Al) pulg.: 8,7 x 2,4 x 8,7 pulgadas
- Dimensiones del producto (An x Pr x Al): 220 x

59,5 x 220 mm

- Peso del producto: 1,6 kg

Accesorios

- Accesorios incluidos: Cable HDMI, Tarjeta de registro de producto, Guía de inicio rápido, Control remoto, 2 baterías AAA
- Manual del usuario: Inglés, Francés, Español

Reproducción de video


- Reproducción de medios: CD, CD-R/CD-RW, DVD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD de video, BD-R/RE 2.0, BD-ROM, BD Video
- Formatos de compresión: H.264, MPEG2, MPEG4 (AVC), AVCHD, HEVC, Perfil 0 de VP9
- Sistema de reproducción discos de video: NTSC
- Optimización de video: Exploración progresiva, Realce visual, Deep Color, BT.2020 / BT.709, Conversión HDR -> SDR, HDR10
- Modos de reproducción de discos: Ángulo, Menú del disco, Pause, Repetición, Reiniciar reprod. desde interrupción, Búsqueda hacia delante / atrás, Salto, Avance lento, Reproducción estándar
- Zona de DVD.: 4
- Optimizaciones de cal. de imagen: Realce visual
- Zona de BD: A

Reproducción de audio

- Formato de compresión: Dolby Digital, DTS, PCM
- Reproducción de medios: CD, CD-R/RW, DVD-R/-RW
- Decodificación multicanal: Dolby Digital

Reproducción de imágenes fijas

- Formato de compresión de imágenes: JPEG
- Reproducción de medios: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Optimización de la imagen: Resolución de alta definición, Ángulo de giro, Visualización

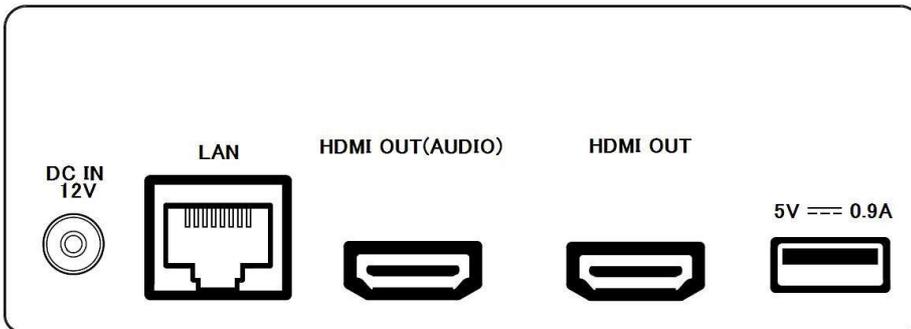

Fecha de publicación
2024-02-06

Versión: 4.3.1

UPC: 6 09585 24996 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com

* P&F Mexicana, S. A. DE C.V. no garantiza el acceso al Portal ni a ninguno de los servicios, contenido, software ni publicidad. P&F Mexicana, S. A. DE C.V. puede agregar o quitar acceso a cualquier servicio, contenido, software y publicidad específicos en todo momento y a su discreción.

* Aunque P&F Mexicana, S. A. DE C.V. se esforzará por entregar una buena selección de servicios, contenido o software, no garantiza el acceso continuo a ninguno de sus servicios específicos ni contenido o software.