



Philips  
TV ACL

117 cm (46")

HD 1080p  
TV numérique



46PFL5505D

## Alliez puissance et performances

en optant pour un téléviseur Eco TV™

Plongez dans l'action comme si vous y étiez grâce aux impressionnantes technologies Pixel Plus HD et Invisible Sound.

### Son net et puissant

- SRS TruSurround HD®

### Des images d'un incroyable niveau de détail

- Clear LCD 240 Hz, réponse de 1 ms pour des mouvements fluides
- Écran ACL HD avec résolution de 1 920 x 1 080p
- Perfect Natural Motion pour des films en vraie HD
- Pixel Precise HD pour des images nettes et précises
- Perfect Contrast pour des images d'un réalisme époustoufflant

### Facile à connecter... et à apprécier

- Lecture de photos et de musique par USB
- Entrée PC pour utiliser le téléviseur comme moniteur d'ordinateur

# PHILIPS

# Caractéristiques

## Clear LCD 240 Hz (1 ms)

Profitez de mouvements d'une perfection absolue. Ce téléviseur ACL Philips à technologie Clear LCD 240 Hz abaisse le temps de réponse à 1 ms pour que votre plaisir de visionnement ne soit jamais gâché, même lors des scènes d'action les plus intenses. Allez-y, plongez dans l'action!

## Écran ACL HD 1 920 x 1 080p



Cet écran HD offre une résolution de 1 920 x 1080p, c'est-à-dire la plus grande résolution prise en charge par les sources HD, pour vous garantir des images d'une qualité optimale. Grâce à sa technologie évolutive, il prend en charge les signaux 1080p provenant de tout type de source, y compris les lecteurs Blu-ray et les consoles de jeux HD. Le traitement du signal est optimisé pour accepter et traiter une qualité de signal et de résolution très élevée. Vous bénéficiez ainsi d'images ultra nettes, sans scintillement, à la luminosité et aux couleurs parfaites.

## Pixel Precise HD

Fondée sur la technologie primée Pixel Plus, Pixel Precise HD franchit un nouveau cap en termes de qualité d'image pour rendre vos films encore plus éclatants et parfaits.

## Perfect Natural Motion



Vivez l'action sans à-coups. La technologie Perfect Natural Motion détecte les images en mouvement et corrige les mouvements saccadés aussi bien pour les programmes télévisés que pour les films enregistrés (y compris les films 1080p et 24 ips sur DVD et Blu-ray). Vous obtenez ainsi une image extrêmement fluide et nette encore plus belle qu'au cinéma!

## Perfect Contrast


Fournit le plus grand contraste et les images les plus vives en éclairant les zones de l'image qui le requiert et en conservant un noir profond pour les zones d'ombre. Les images comportent donc des zones d'un noir profond

à côté de sections lumineuses aux couleurs très vives.

## SRS TruSurround HD®

Les deux haut-parleurs exploitent la technologie SRS TruSurround HD® pour vous plonger dans une ambiance sonore très riche aux basses puissantes et aux fréquences très détaillées, ambiance dans laquelle vous percevez les dialogues très distinctement.

## USB pour photos et musique

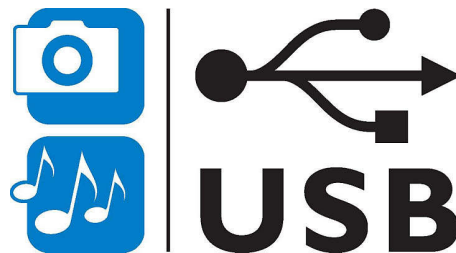

Le port USB permet d'afficher les photos JPEG et les pistes MP3 stockées sur la plupart des lecteurs USB. Insérez votre lecteur USB dans le port situé sur le côté du téléviseur et partagez vos photos et votre musique à l'aide du navigateur à l'écran.

## Entrée VGA pour PC

Grâce à l'entrée VGA, vous pouvez relier la sortie vidéo de votre ordinateur au téléviseur pour l'utiliser comme moniteur.

# Spécifications

## Image/affichage

- Format d'image: Écran large
- Niveau de contraste (standard): 5 000:1
- Temps de réponse (standard): 1 ms
- Diagonale de l'écran (pouces): 46 pouces
- Diagonale de l'écran (cm): 117 cm
- Résolution d'écran: 1 920 x 1 080p
- Amélioration de l'image: Clear LCD 240 Hz, Pixel Precise HD, Contrastes parfaits, Perfect Natural Motion, Compensation de mouvements 3/2 - 2/2, Filtre en peigne 3D, Active Control+Capteur de luminosité, Amélioration du contraste dynamique, Balayage progressif
- Luminosité: 450 cd/m<sup>2</sup>
- Contraste dynamique: 90 000:1
- Diagonale de l'écran visible (pouces): 45.99 pouces
- Angle de vision: 178° (H) / 178° (V)

## Résolution prise en charge

- Formats informatiques: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1 024 x 768, 60 Hz, 1 280 x 768, 60 Hz, 1 280 x 1 024, 60 Hz, 1 360 x 768, 60 Hz, 1 400 x 1 050, 60 Hz, 1 440 x 900, 60 Hz, 1 680 x 1 050, 60 Hz, 1 920 x 1 080, 60 Hz
- Formats vidéo: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 720p, 60 Hz, 1080i, 60 Hz, 1080p, 60 Hz

## Niveau sonore

- Égaliseur: 5 bandes
- Puissance de sortie (RMS): 20 W
- Système audio: Dolby Digital (AC-3), Stéréo, SAP, SRS TruSurround HD

## Enceintes

- Haut-parleurs intégrés: 4

## Praticité

- Contrôle parental: Verrouillage enfant/contrôle parental
- Horloge: Sur affichage principal, Minuterie de mise en veille
- Facilité d'utilisation: 4 listes de favoris, Auto Volume Leveller (AVL), Liste des canaux, Assistant de réglages, Commandes latérales
- Télécommande: TV
- Réglages du format d'écran: 4:3, Agrandissement au format 14/9, Extension 16/9, Automatique, Super zoom, Écran large, Non proportionné (pixel

- par pixel 1080p)
- Installation facile: Mémorisation automatique

## Applications multimédias

- Connexions multimédias: Périphérique USB
- Formats de lecture: MP3, Photos JPEG

## Tuner/Réception/Transmission

- Entrée antenne: Type F (75 ohms)
- Système TV: ATSC, NTSC
- Lecture vidéo: NTSC
- Bandes du tuner: UHF, VHF

## Connectivité


- Autres connexions: Entrée audio PC, Entrée PC VGA, Connecteur de service
- EasyLink (HDMI-CEC): Activation de la lecture d'une seule pression sur un bouton, Témoin d'alimentation, Info système (langue du menu), Télécommande, Contrôle audio du système, Mise en veille du système
- Sortie audio - numérique: Coaxiale (cinch)
- AV 1: Entrée audio G/D, YPbPr
- AV 2: Entrée audio G/D, Entrée CVBS, YPbPr
- USB: USB
- HDMI 1: HDMI
- HDMI 2: HDMI
- HDMI 3: HDMI
- HDMI 4: HDMI

## Alimentation

- Alimentation: 120 V/60 Hz
- Consommation électrique: 262 W
- Consommation en veille: < 0,1 W
- Température ambiante: 5 à 35 °C (41 à 95 °F)

## Dimensions

- Poids du produit (lb): 46,43 lb
- Hauteur boîte (pouces): 31.69 pouces
- Largeur boîte (pouces): 55.91 pouces
- Profondeur boîte (pouces): 10.63 pouces
- Compatible avec un montage mural: 400 x 400 mm
- Largeur de l'appareil (pouces): 44.34 pouces
- Hauteur de l'appareil (pouces): 26.80 pouces
- Profondeur de l'appareil (pouces): 3.35 pouces
- Largeur TV (support inclus) (po.): 44.34 pouces
- Profondeur TV (support inclus) (po.): 11.22 pouces

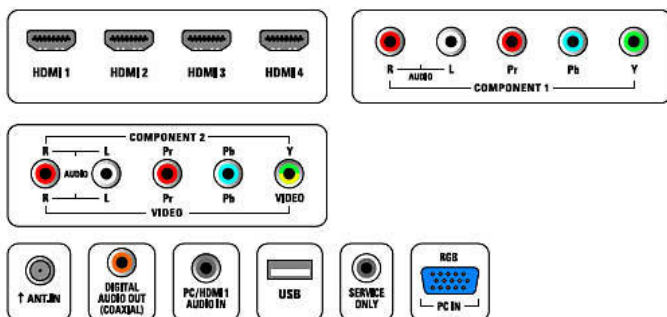

- Hauteur TV (support inclus) (po.): 29.33 pouces
- Poids du produit (support inclus) (lb): 54.01 lb
- Poids (emballage compris) (lb): 64,60

## Accessoires

- Accessoires inclus: Support de table pivotant, Cordon d'alimentation, Guide de démarrage rapide, Mode d'emploi, Carte d'enregistrement, Certificat de garantie, Télécommande, Piles pour télécommande



Date de publication  
2024-04-02

Version: 2.1.1

UPC: 6 09585 18622 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

